WORX®

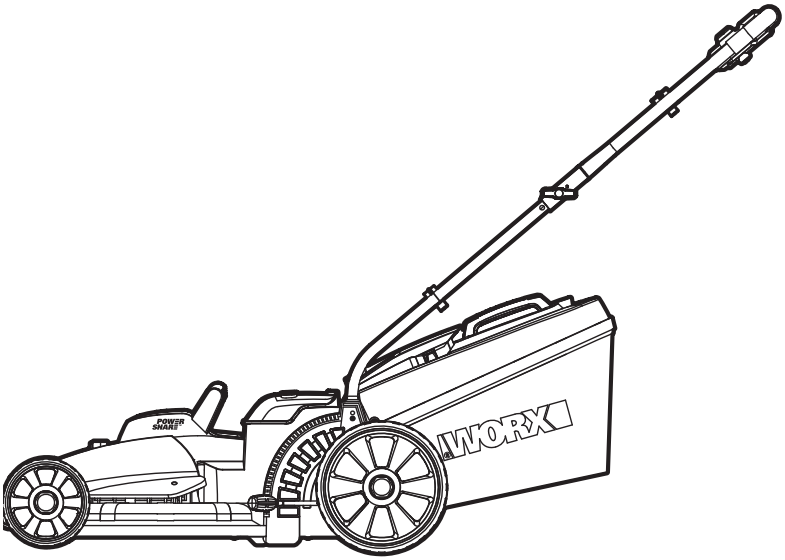

Cordless Lawn Mower	**EN**	**P10**
Schnurloser Rasenmäher	**D**	**P21**
Tondeuse à gazon sans fil	**F**	**P34**
Tosaerba senza fili	**I**	**P46**
Cortacésped a batería	**ES**	**P58**
Snoerloze graasmaaier	**NL**	**P70**
Bezprzewodowa kosiarka do trawników	**PL**	**P82**
Vezetékmentes fűnyíró	**HU**	**P94**
Maşină de tuns iarba fără fir	**RO**	**P105**
Bezdrátová travní sekačka	**CZ**	**P117**
Akumulátorová kosačka na trávu	**SK**	**P129**
Corta-relva sem fios	**PT**	**P141**
Sladdlös gräsklippare	**SV**	**P153**
Brezžična kosilnica	**SL**	**P164**

WG744E WG744E.9

Original instructions	EN
Originalbetriebsanleitung	D
Notice originale	F
Istruzioni originali	I
Manual original	ES
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	NL
Instrukcja oryginalna	PL
Eredeti használati utasítás	HU
Instrucţiuni originale	RO
Původní návod k používání	CZ
Pôvodný návod na použitie	SK
Manual original	PT
Bruksanvisning i original	SV
Izvirna navodila	SL

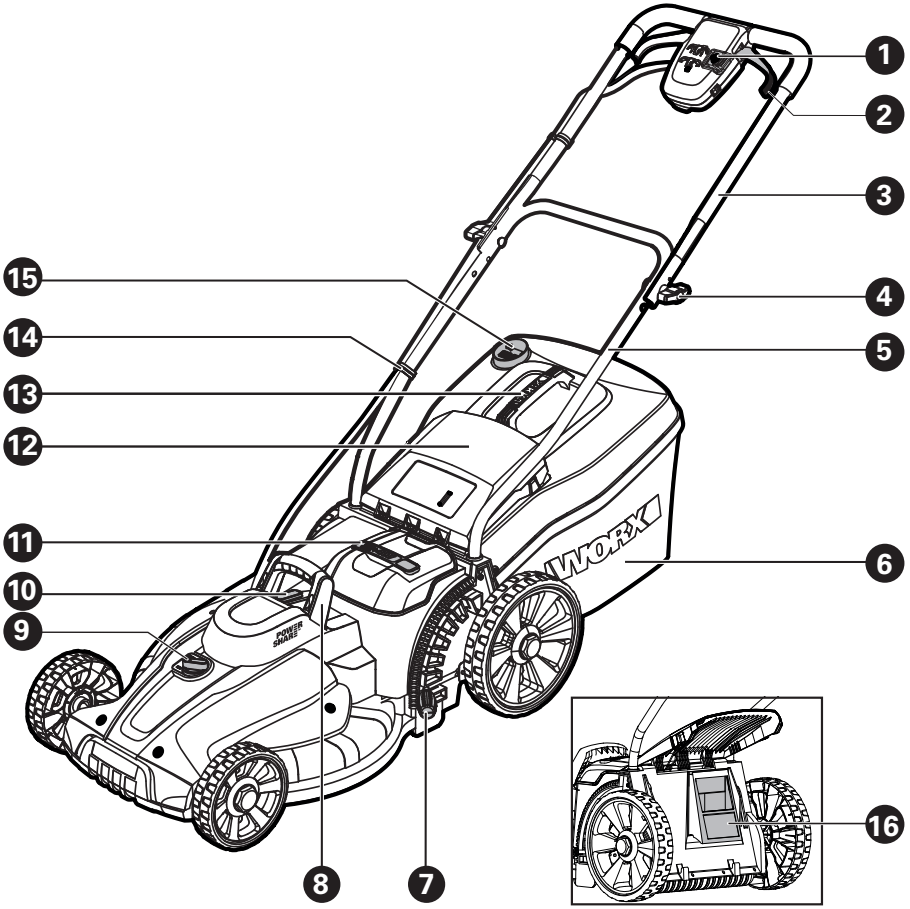
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
WORX
POWER SHARE

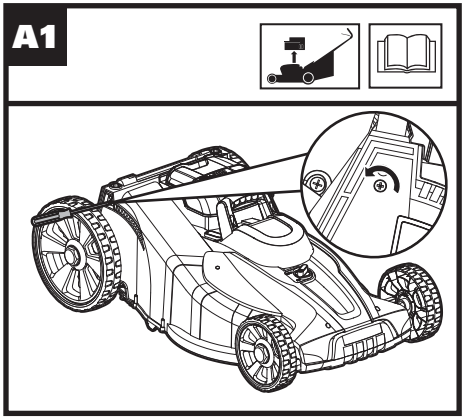
A1

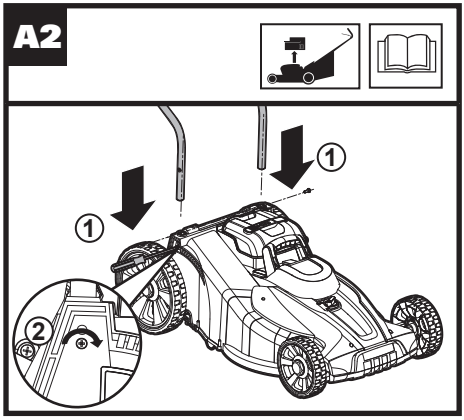
A2
1
1
2

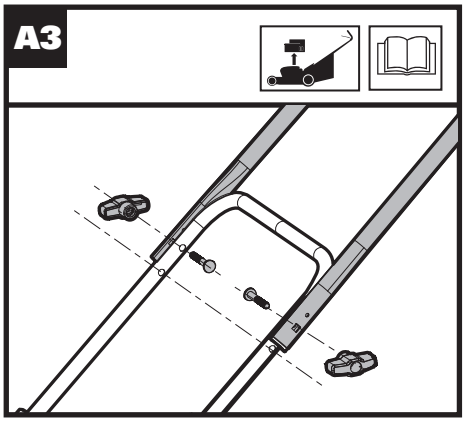
A3

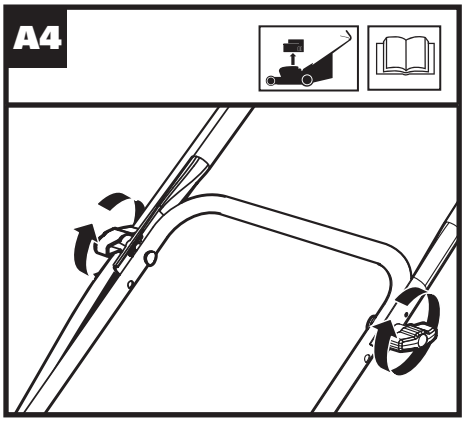
A4

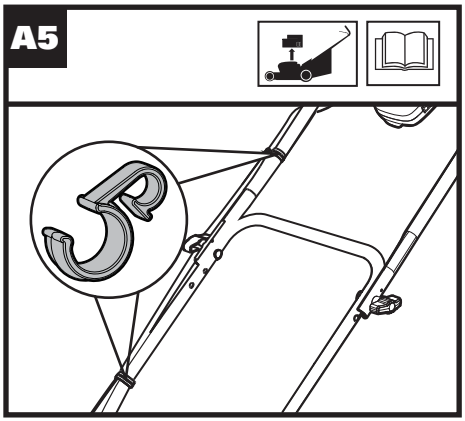
A5

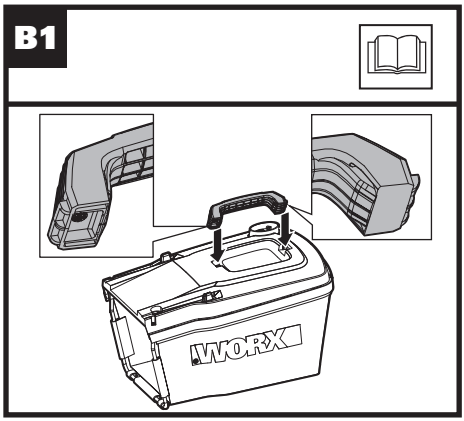
B1
WORX

B2

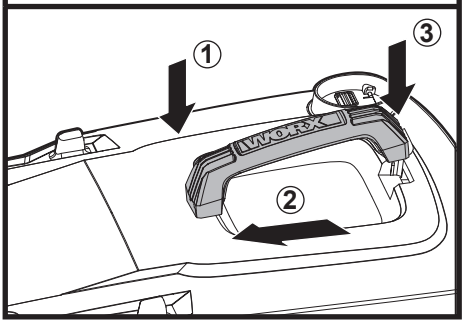

B3

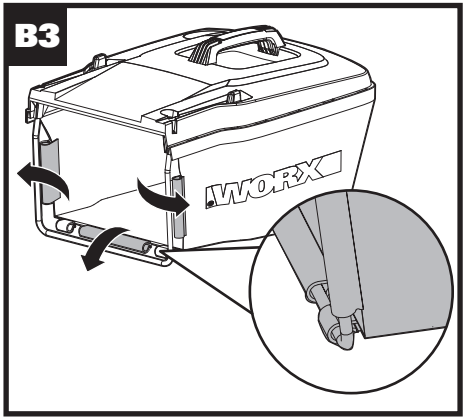

B4

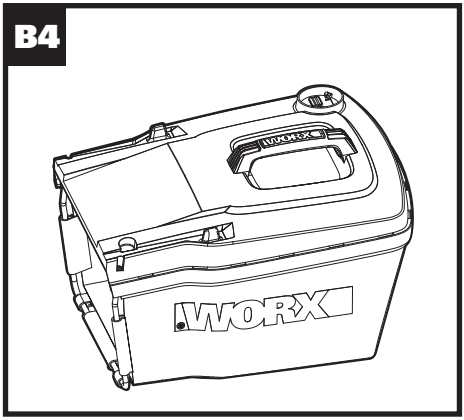

C1

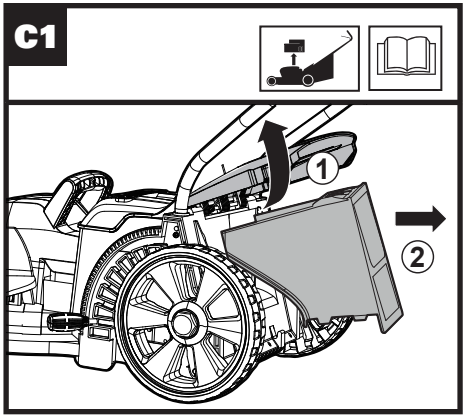

C2

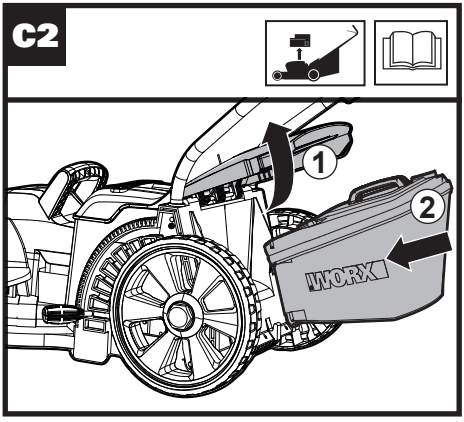

C3

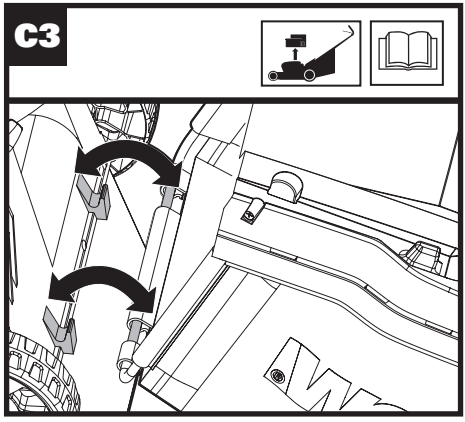

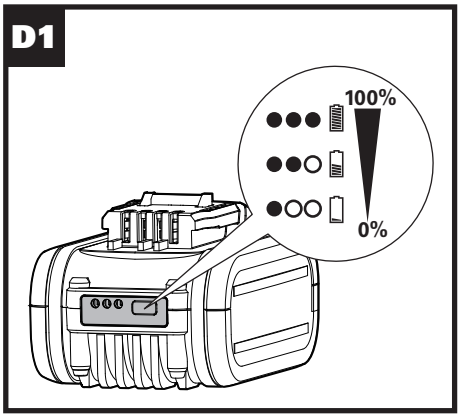
D1
100%
0%

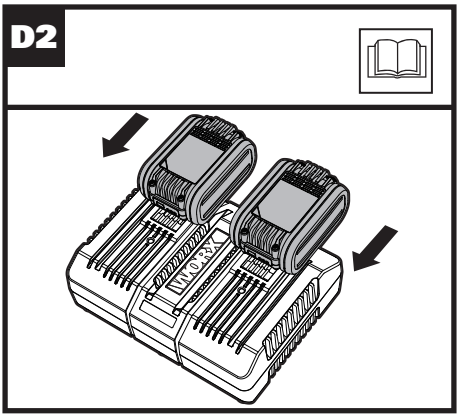
D2

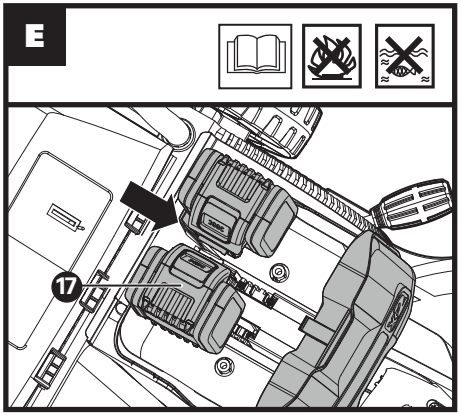
E
17

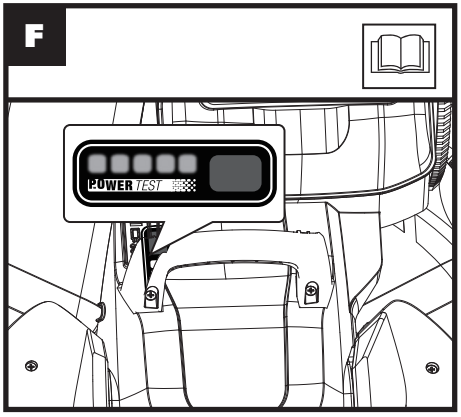
F
POWER TEST

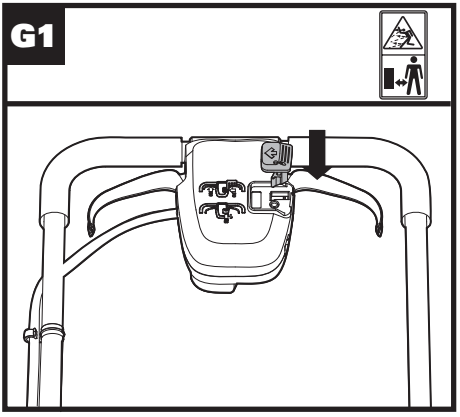
G1

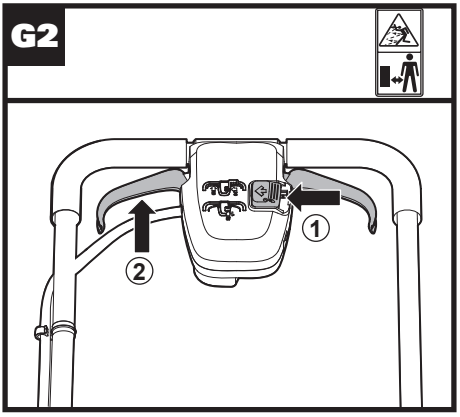
G2
1
2

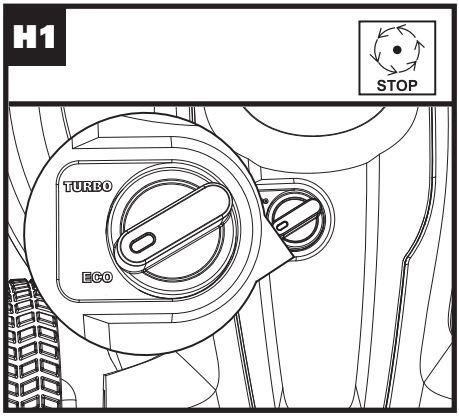
H1
STOP
TURBO
ECO

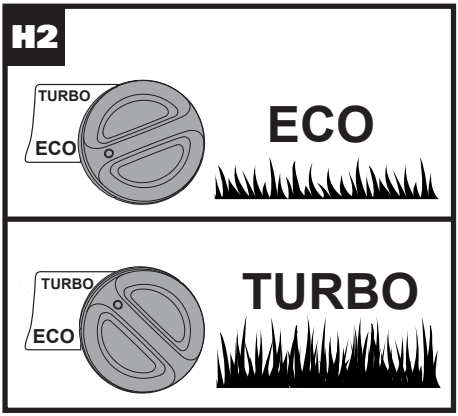
H2
TURBO
ECO
ECO
TURBO
ECO
TURBO

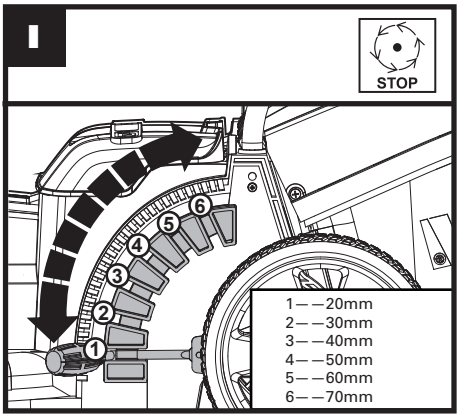
I
STOP
1
2
3
4
5
6
1——20mm
2——30mm
3——40mm
4——50mm
5——60mm
6——70mm

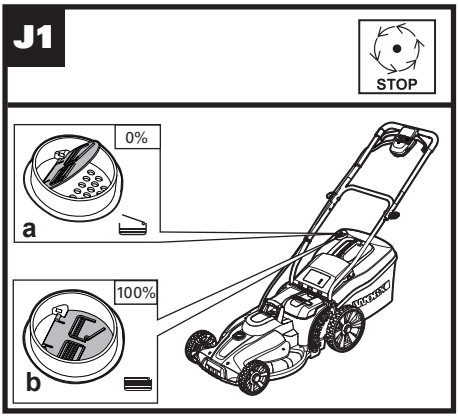
J1
STOP
0%
a
100%
b

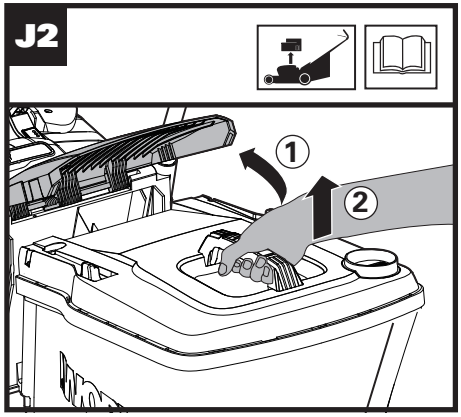
J2
1
2

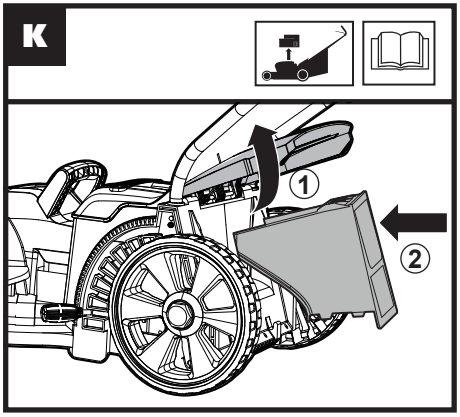
K
1
2

L

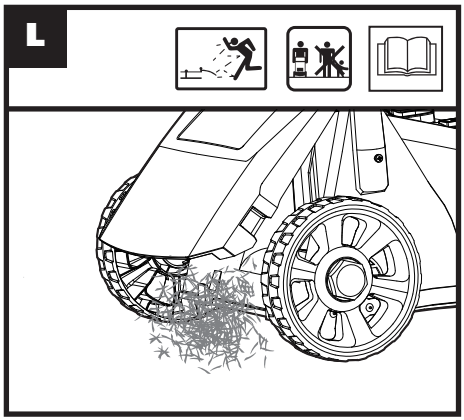

M1

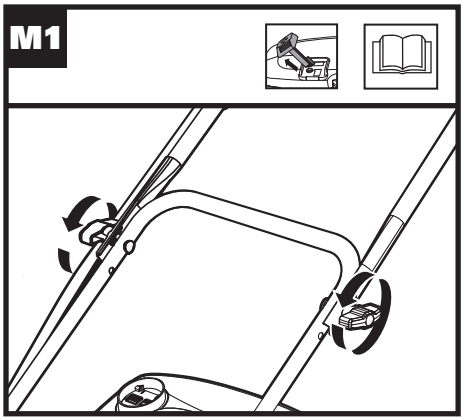

M2

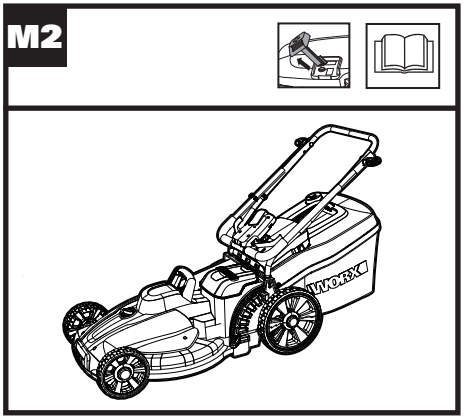

N1

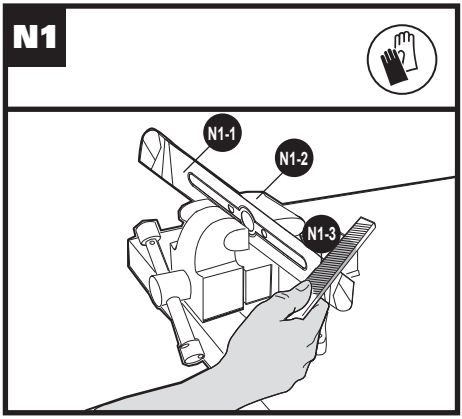

N2

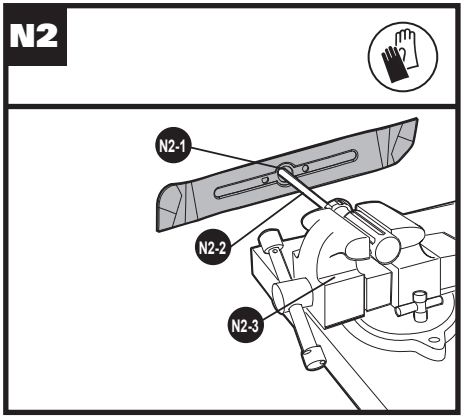

01

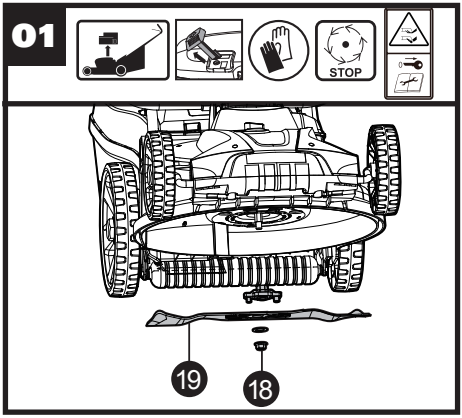

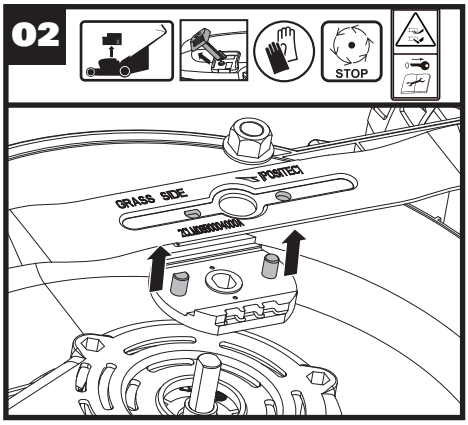
02
STOP
GRASS SIDE
POINTED

ORIGINAL INSTRUCTIONS
PRODUCT SAFETY
General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Carefully read the instructions for the safe operation of the machine. Save all warnings and instructions for future reference.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

IMPORTANT
READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE
Safe operation practices
Training

a) read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment;
b) never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the lawnmower. Local regulations can restrict the age of the operator;
c) never mow while people, especially children, or pets are nearby;
d) keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property

Preparation

a) While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals;
b) thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which can be thrown by the machine;

c) Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance. Replace damaged and unreadable labels.

Operation

a) mow only in daylight or in good artificial light;
b) avoid operating the equipment in wet grass, where feasible;
c) always be sure of your footing on slopes;
d) walk, never run;
e) for wheeled rotary machines, mow across the face of slopes, never up and down;
mow across the face of slopes, never up and down.
f) exercise extreme caution when changing direction on slopes;
g) do not mow excessively steep slopes;
h) use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you;
i) stop the blade(s) if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed;
j) never operate the lawnmower with defective guards , or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers, in place;
k) switch on the motor carefully according to instructions and with feet well away from the blade(s);
l) do not tilt the lawnmower when switching on the motor, except if the lawnmower has to be tilted for starting. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part which is away from the operator;
m) do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times;
n) not to touch the blades before the disabling device has been removed and the blades have come to a complete stop;
o) Do not start the lawnmower when standing in front of the discharge opening.
p) Do not transport the lawnmower while the power source is running.
q) Stop the lawnmower, and remove the disabling device. Make sure that all

moving parts have come to a complete stop.
– whenever leaving the machine unattended,
– before clearing a blockage,
– before checking, cleaning or working on the machine,
– after striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs before restarting and operating the lawnmower
If the lawnmower starts to vibrate abnormally (check immediately)
- inspect for damage.
- replace or repair any damaged parts.
- check and tighten any loose parts.

Maintenance and storage

a) keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition;
b) check the grass catcher frequently for wear or deterioration;
c) replace worn or damaged parts for safety. Use only genuine replacement parts and accessories.
d) Be careful during adjusting of the lawnmower to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the lawnmower.
e) Always allow the lawnmower to cool down before storing.
f) When servicing the blades be aware that, even though the power source is switched off, the blades can still be moved.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

a) Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.
b) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
c) Do not expose battery pack to heat or fire.

Avoid storage in direct sunlight.

d) **Do not subject battery pack to mechanical shock.**

e) **In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.**

f) **Seek medical advice immediately if a cell or battery pack has been swallowed.**

g) **Keep battery pack clean and dry.**

h) **Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.**

i) **Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct charging procedure.**

j) **Do not maintain battery pack on charge when not in use.**

k) **After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.**

l) **Battery pack gives its best performance when it is operated at normal room temperature** (20 °C ± 5 °C).

m) **When disposing of battery packs, keep battery packs of different electrochemical systems separate from each other.**

n) **Recharge only with the charger specified by WORX. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

o) **Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.**

p) **Keep battery pack out of the reach of children.**

q) **Retain the original product literature for future reference.**

r) **Remove the battery from the equipment when not in use.**

s) **Dispose of properly.**

SYMBOLS

	Read instruction handbook before operation this machine
	Keep bystanders away.
	Beware of sharp blades. Blades continue to rotate after the motor is switched off- Remove disabling device before maintenance
	Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.
	Do not dispose of batteries. Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.
	Do not burn
	Do not expose to rain or water
	Wear protective gloves

	Remove battery from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.
	Blade continues to rotate after the machine is switched off. Wait until all machine components have completely stopped before touching them
	Remove the key

COMPONENT LIST

1. SAFETY KEY
2. SWITCH LEVER
3. UPPER HANDLE
4. HANDLE KNOB
5. LOWER HANDLE
6. GRASS COLLECTION BAG
7. CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT KNOB
8. CARRY HANDLE
9. INTELLICUT DIAL
10. BATTERY INDICATOR LIGHT
11. BATTERY PACK COVER
12. SAFETY FLAP
13. BAG HANDLE
14. CABLE CLIP
15. GRASS BAG INDICATOR
16. MULCHING INSERT
17. BATTERY PACK (SEE FIG. E) *
18. BLADE BOLT (SEE FIG. 01)
19. BLADE (SEE FIG. 01)

*** Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**

TECHNICAL DATA

Type **WG744E, WG744E.9** (740-789 - designation of machinery, representative of Cordless Lawn Mower)

	WG744E	WG744E.9
Voltage	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Cutting diameter	40cm	
Front wheel diameter	160mm	
Rear wheel diameter	240mm	
Cutting height	20mm-70mm	
Cutting height positions	6	
Grass collection capacity	40L	
Battery type	Lithium-ion	/
Battery Model	WA3553(4.0Ah)	/
Charger Model	WA3883	/
Charger rating	Input: 100-240V~50-60Hz, Output1: 20V ⎓ , 2.0A** Output2: 20V ⎓ , 2.0A**	/
Charging time (approx.) Battery pack: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 hr 1 hr 1 hr 2 hrs	/
Machine Weight	16.7kg	15.4kg

*Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal voltage is 18 volts.
** Charger output 1 and output 2 mean two ports with the same output voltage and current.

NOISE DATA

A weighted sound pressure	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
A weighted sound power	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)
Wear ear protection	

VIBRATION INFORMATION

Typical weighted vibration	a_h= 0.41m/s²
	uncertainty K=1.5m/s²

WARNING: The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used dependant on the following examples and other variations on how the tool is used:
How the tool is used and the materials being cut or drilled.
The tool being in good condition and well maintained
Using the correct accessory for the tool and ensuring it is sharp and in good condition.
The tightness of the grip on the handles and if any anti vibration accessories are used.
And the tool is being used as intended by its design and these instructions.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed

WARNING: To be accurate, an estimation of exposure level in the actual conditions of use should also take account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Helping to minimise your vibration exposure risk.
ALWAYS use sharp chisels, drills and blades
Maintain this tool in accordance with these instructions and keep well lubricated (where appropriate)
If the tool is to be used regularly then invest in anti vibration accessories.
Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a number of days.

ACCESSORIES

	WG744E	WG744E.9
Battery pack (WA3553)	2	/
Charger (WA3883)	1	/
Grass collection bag	1	
Mulching insert	1	
Cable clip	2	

We recommend that you purchase your accessories listed in the above list from the same store that sold you the power tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

ASSEMBLY AND OPERATION

ACTION	FIGURE
ASSEMBLY	
Assembling the handle bar **NOTE:** Choose one of the two holes in the lower handle for desired handle's height.	See Fig. A1, A2, A3, A4, A5
Assembling the grass collection bag	See Fig. B1, B2, B3, B4
Fitting the grass collection bag to the lawn mower **NOTE:** Take the mulching insert out of the lawn mower before fitting the grass collection bag. **NOTE:** Depress the grass collection bag slightly to ensure that it is completely installed.	See Fig. C1, C2, C3
Checking the battery charge condition **NOTE:** Fig. D1 only applies for the battery pack with battery indicator light.	See Fig. D1
Charging the battery pack **NOTE:** The batteries are shipped uncharged. Each battery must be fully charged before the first mow. Always fully charge the two batteries at same time. More details can be found in charger's manual.	See Fig. D2
Fitting/Removing Battery **NOTE:** **• This machine will only run when 2 batteries are installed. Please always use two batteries with the same capacity and fully charge the two batteries.** **• When you use two batteries with different power, the machine will only run to the lower common denominator.**	See Fig. E
OPERATION	
Battery power indicator on the machine See details in BATTERY STATUS part **IMPORTANT** **When only one light is illuminated, at least one battery is almost depleted and needs to be charged, even though the mower may still be capable of cutting grass. Continuing to operate your lawnmower with the battery in this discharged condition may reduce the life and performance of your battery.** **When no light is illuminated, at least one battery is not fully installed or battery may be defective, please double check the batteries are fully seated into position.**	See Fig. F
Starting & Stopping	See Fig. G1, G2
Selecting the INTELLICUT DIAL ECO MODE Set the Intellicut Dial to ECO mode when mowing in everyday conditions, removing approximately 25mm of grass at a time. TURBO MODE Set the Intellicut Dial to POWER mode when cutting dense or overgrown grass.	See Fig. H1, H2
Adjusting the Cutting Height	See Fig. I
Grass Bag Filling Indicator Empty status: flap floats (a) Fully status: flap falls down (b) 	See Fig. J1
Removing/Emptying Grass Collection Bag **Warning!** Always check the safety flap close the discharge outlet before using. Never lift the safety flap when the lawn mower is being used without fitted grass collection bag.	See Fig. J2
Installing the mulching insert	See Fig. K
Rear Discharge **Note:** Remove the mulching insert firstly.	See Fig. L
Storage	See Fig. M1, M2

BATTERY STATUS (SEE FIG. F)

Before starting or after use, press the button beside the power indicator light on the machine to check the battery capacity. During operation, the battery capacity will be indicated automatically by the battery power indicator.

The indicator constantly senses and displays the battery condition as follows.

For the machine with 2 battery packs with different power, the power indicator light displays the battery condition with the lower one of the two batteries.

Battery power indicator status	Battery condition
Five green lights (●●●●●) are illuminated.	The two batteries are in a highly charged condition.
Two, three or four green lights are illuminated.	The two batteries have a remaining charge. The more lights are illuminated, the more battery capacity.
Only one green light (●○○○○) is illuminated.	At least one battery is almost depleted and needs to be charged.

No light is illuminated.	At least one battery is not fully installed or battery may be defective.
Only one light is flashing twice per cycle.	At least one battery is over discharged (please refer to the battery charge condition), please recharge the two batteries at once before use again or storage.
Only one light is flashing three times per cycle.	At least one battery is hot, wait for them cool down before start again.
Only one light is flashing four times per cycle.	The machine is over load. Raise the cutting height or push slowly.

MOWING TIPS

NOTE: ALWAYS INSPECT AREA WHERE MOWER IS TO BE USED AND REMOVE ALL STONES, STICKS, WIRE, METAL AND OTHER DEBRIS WHICH MIGHT BE THROWN BY THE ROTATING BLADE.

1. Mow across the face of slopes, never up-and-down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not mow excessively steep slopes. Always maintain good footing.
2. Release switch lever to turn mower "OFF" when crossing any graveled area (stones can be thrown by the blade).
3. Set mower at highest cutting height when mowing in rough ground or in tall weeds. Removing too much grass at one time can cause circuit breaker to trip, which stops mower.
4. If a grass bag is used during the fast growing season, the grass may tend to clog up at the discharge opening. Release switch lever to turn mower "OFF" and remove the safety key. Remove the grass bag and shake the grass down to the back end of the bag. Also clean out any grass or debris which may be packed around the discharge opening. Replace the grass collection bag.
5. If mower should start to vibrate abnormally, release switch lever to turn mower "OFF" and remove safety key. Check immediately for cause. Vibration is a warning of trouble. Do not operate mower until a service check has been made.

6. ALWAYS RELEASE SWITCH LEVER TO TURN MOWER "OFF" AND REMOVE SAFETY KEY WHEN LEAVING IT UNATTENDED EVEN FOR A SHORT PERIOD OF TIME.

CUTTING AREA

The cutting area can be affected by several factors, such as cutting height, lawn humidity, grass length and density. Besides, starting and stopping the mower too many times during operation will reduce the cutting area.
The table below gives the relationship between cutting conditions and cutting area.

Cutting conditions		Cutting area (maximum)
Grass conditions	Cutting height	**With 2*20V/4.0Ah batteries**
Very thin, dry grass	cut 7cm to 5cm	Up to 500m^2 *
Thin, dry grass	cut 7cm to 3cm	Up to 250m^2 *

* Used with two fully charged battery packs.

TIPS:

1) It is recommended to mow your lawn more frequently, walk at normal pace, and not to start/stop the mower too often during operation. Please always use the same two batteries and charge the two batteries at same time.
2) For best performance, please ensure use a fully charged battery pack and always cut off 1/3 or less of the grass height.
3) Walk slowly when cutting long grass, so as to have more effective cutting and properly discharge the clippings.
4) Avoid cutting wet grass, otherwise it will stick to the underside of the deck and the clippings cannot be collected or discharged properly.
5) A higher cutting height shall be applied to new or thick grass and it will extend the battery duration

MAINTENANCE

WARNING: Stop the mower and remove the safety key before removing the grass bag.

Note: To ensure long and reliable service, perform the following maintenance procedures regularly. Check for obvious defects such as a loose, dislodged or a damaged blade, loose fittings, and worn or damaged components. Check that the covers and guards are all undamaged and are correctly attached to mower. Carry out any necessary maintenance or repairs before operating mower. If the mower should happen to fail despite regular maintenance, please call our customer helpline for advice.

BLADE SHARPENING

KEEP BLADE SHARP FOR BEST MOWER PERFORMANCE.

WEAR PROPER EYE PROTECTION WHILE REMOVING, SHARPENING, AND INSTALLING BLADE. ENSURE THAT SAFETY KEY IS REMOVED.
Sharpening the blade twice during a mowing season is usually sufficient under normal circumstances. Sand causes the blade to dull quickly. If your lawn has sandy soil, more frequent sharpening may be required.
REPLACE BENT OR DAMAGED BLADE IMMEDIATELY.

WHEN SHARPENING THE BLADE:

1. Make sure blade remains balanced.
2. Sharpen blade at the original cutting angle.
3. Sharpen cutting edges on both ends of blade, removing equal amounts of material from both ends.

Note: 1. Be sure the mower is turned off and remove the key.
2. Place the mower in stand up storage mode.

TO SHARPEN BLADE IN A VISE (SEE Fig. N1)

1. Be sure the switch lever is released, the blade has stopped and the safety key removed before removing the blade.
2. Remove blade from mower. See instructions for removing and attaching blade.
3. Secure blade N1-1 in a vise N1-2.
4. Wear safety glasses and be careful not to cut yourself.
5. Carefully file the cutting edges of the blade with a fine tooth file N1-3 or sharpening stone.
6. Check balance of blade. See instructions for blade balancing.
7. Replace blade on mower and tighten securely. Refer to instructions below.

BLADE BALANCING (SEE Fig. N2)
Check balance of blade by placing center hole in blade N2-1 over a nail or screwdriver shank N2-2, clamped horizontally in a vise N2-3. If either end of the blade rotates downward, file that end. Blade is properly balanced when neither end drops.

BLADE MAINTENANCE (See Fig. 01, 02)
Renew your metal blade after 50 hours mowing or 2 years, which ever is the sooner-regardless of condition.
Follow these procedures to remove and replace the blade. You will need garden gloves (not provided) and a spanner wrench (not provided) to remove the blade. Hold the blade(19) and unscrew the blade bolt(18) counter-clockwise using a spanner wrench, and then remove blade.
To re-assemble, position the blade(19) with the cutting edges towards the ground. Then securely tighten the blade bolt(18) .

STORAGE (SEE Fig. M1, M2)
Stop the mower and always remove the safety key. Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush and cloth. Do not use water, solvents or polishes. Remove all grass and debris, especially from the ventilation slots.
Turn the machine on its side and clean the blade area. If grass cuttings are compacted in the blade area, remove with a wooden or plastic implement. Store the machine in a dry place. Do not place other objects on top of the machine.
To aid storage, release the Lock Cam Lever, and fold the upper handle as shown in Fig. M1, M2.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Solution
1. Mower doesn't run when switch lever is activated.	A. Check to make sure safety key has been installed and is fully seated and that button on switch housing is being completely pushed. B. Release Switch Lever to turn mower off. Remove safety key, turn mower over and check that blade is free to turn. If not free, return to an authorized servicer. Blade should turn freely. C. Has battery been fully charged? Plug in charger and wait for green light to come on.
2. Motor stops while mowing.	A. Release Switch Lever to turn mower off. Remove safety key, turn mower over and check that blade is free to turn. If not free, return to an authorized servicer. Blade should turn freely. B. Raise cutting height of wheels to highest position and start mower. C. Has battery been fully charged? Plug in charger and wait for green light to come on. D. Avoid overloading the mower. Slow down the cutting pace by pushing mower slower or raise the cut height. Or both.
3. Mower runs but cutting performance is unsatisfactory, or does not cut entire lawn.	A. Has battery been fully charged? Plug in charger and wait for green light to come on. B. Release Switch Lever to turn mower off. Remove safety key. Turn mower over and check: Blade for sharpness - Keep blade sharp. Deck and discharge chute for clogging. C. Wheel height adjustment may be set too low for grass condition. Raise cutting height.
4. Mower is too hard to push	A. Raise cutting height to reduce deck drag on grass. Check each wheel for free rotation
5. Mower is abnormally noisy and vibrates.	A. Release Switch Lever to turn mower off. Remove safety key. Turn mower on side and check blade to ensure it has not been bent or damaged. If blade is damaged, replace with a replacement blade. If the underside of the deck is damaged return mower to an Authorized service center. B. If there is no visible damage to the blade and the mower still vibrates: Release Switch Lever to turn mower off, remove safety key and remove blade. Rotate blade 180 degrees and retighten. If mower still vibrates, return the mower to an authorized service center.
6. Battery charger LED's not on.	A. Check plug connection. B. Replace charger.
7. Battery charger LED does not flip to green.	A. Battery needs to be diagnosed. Take to authorized service center.
8. Mower not picking up clippings with the Grass Collection Bag.	A. Remove mulch plate when bagging. B. Chute clogged. Release Switch Lever to turn mower off. Remove safety key. Clear chute of grass clippings. C. Too much cut grass. Raise cutting height of wheels to shorten length of the cut. D. Bag full. Empty bag more often.
9. When mulching there are clippings visible.	A. Too much cut grass. Raise cutting height of wheels to shorten length of the cut. Do not cut off more than 1/3 of total length. B. Check blade for sharpness. Always keep blade sharp.
10. Low or diminished run-time after many uses	A. Return to Authorized Service location - may need new battery.
11. The battery charger LED flashes red and the battery can't be charged.	A. The battery overheats after continuous use. Remove battery from the charger and allow it to cool to 42°C or less.

DECLARATION OF CONFORMITY

We,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declare that the product,
Description **WORX Cordless Lawn Mower**
Type **WG744E,WG744E.9 (740-789 - designation of machinery, representative of Cordless Lawn Mower)**
Function **Cutting Grass**

Complies with the following Directives:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

2000/14/EC amended by 2005/88/EC:
- Conformity Assessment Procedure as per **Annex VI**
- Measured Sound Power Level **84.3 dB(A)**
- Declared Guaranteed Sound Power Level **88 dB(A)**

The notified body involved
Name: Intertek Testing & Certification Ltd (notified body 0359)
Address: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Standards conform to
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

The person authorized to compile the technical file,
Name: Marcel Filz
Address: Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
PRODUKTSICHERHEIT
Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Carefully read the instructions for the safe operation of the machine.
Save all warnings and instructions for future reference.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung zum sicheren Betrieb des Gerätes aufmerksam durch. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um Sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ladegerät spielen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

WICHTIG VOR GEBRAUCH BITTE GENAU DURCHLESEN FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

Sicherer Betrieb
Training

a) Die Anweisungen aufmerksam durchlesen. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem vorschriftsmäßigen Gebrauch des Rasenmähers vertraut.
b) Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben, den Rasenmäher zu benutzen. Nationale Vorschriften können das Alter der Bedienperson möglicherweise beschränken.
c) Niemals mähen, während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in

unmittelbarer Nähe aufhalten.
d) Bedenken Sie, dass der Bediener oder Benutzer bei Unfällen oder Gefährdungen anderer Personen oder deren Eigentum die Verantwortung trägt!

Vorbereitung

a) Tragen Sie beim Mähen stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Den Rasenmäher nicht barfuß oder mit offenen Sandalen benutzen.
b) Inspizieren Sie die Gegend, in der die Ausrüstung eingesetzt werden soll, gründlich und entfernen Sie alle Objekte, die durch die Maschine aufgeschleudert werden könnten.
c) Vor der Benutzung immer durch Augenschein prüfen, ob Messer, Messerschrauben und Schneidbalken abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte Messer und Schrauben nur im ganzen Satz auswechseln, um Unwuchten zu vermeiden. Tauschen Sie beschädigte und unleserliche Etiketten aus.

Betrieb

a) Nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht mähen.
b) Nach Möglichkeit nicht in nassem Gras arbeiten.
c) Auf schrägen Flächen stets auf sicheren Tritt achten.
d) Gehen Sie; rennen Sie niemals mit dem Gerät;
e) Mähen Sie bei Rotormaschinen mit Rädern Abhänge niemals auf hinaus oder hinab, sondern immer seitlich am Hang entlang;
f) Beim Richtungswechsel an Abhängen äußerst vorsichtig sein.
g) Keine besonders steilen Abhänge mähen.
h) Beim Rückwärtsgehen oder Ziehen des Rasenmähers äußerst vorsichtig sein.
i) Die Messer müssen stehen, wenn der Rasenmäher für den Transport gekippt werden muss, wenn nicht mit Gras bepflanzte Flächen überquert werden und beim Transport vom und zu dem zu mähenden Bereich.
j) Den Rasenmäher auf keinen Fall mit defekten Schutzvorrichtungen oder Schutzblechen, oder ohne ordnungsgemäß montierte Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Prallbleche und/ oder Grasfangvorrichtung betreiben.
k) Den Motor wie in den Anweisungen beschrieben

starten und dabei darauf achten, dass die Füße ausreichend weit von den Messern entfernt sind.

l) Den Rasenmäher beim Starten des Motors nicht kippen, es sei denn, es ist für das Anlaufen erforderlich. In diesem Fall nur so weit wie nötig und nur auf der Bediener abgewandten Seite kippen.

m) Hände und Füße nicht in die Nähe oder unter rotierende Teile bringen. Bei Rotormäher die Austragsöffnung unbedingt freihalten.

n) Sie dürfen die Klingen nicht berühren, bevor die Sperrvorrichtung entfernt worden ist und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind;

o) Starten Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie vor der Auslassöffnung stehen.

p) Transportieren Sie den Rasenmäher nicht, wenn die Stromquelle eingeschaltet ist.

q) Stoppen Sie den Rasenmäher und entfernen Sie die Deaktivierungsvorrichtung. Stellen Sie sicher, dass die beweglichen Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.
- Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen,
- Sie ein Hindernis wegräumen,
- Sie die Maschine überprüfen, säubern oder an der Maschine arbeiten,
- nach der Kollision mit einem Fremdkörper. Den Rasenmäher auf Beschädigungen untersuchen und wenn notwendig instand setzen lassen

Falls der Rasenmäher plötzlich ungewöhnlich stark zu vibrieren beginnt (sofort prüfen)
- Auf Schädenhininspizieren.
- Beschädigte Teile austauschen oder reparieren.
- Lose Teile überprüfen und festziehen.

Wartung und aufbewahrung

a) Den Festsitz aller Schrauben, Muttern und Bolzen sicherstellen, um zu gewährleisten, dass sich der Rasenmäher in einem betriebssicheren Zustand befindet;

b) Den Grasfangkorb regelmäßig auf Abnutzung überprüfen;

c) Abgenutzte oder beschädigte

Teile sicherheitshalber auswechseln. Nur echte Ersatz- und Zubehörteile benutzen.

d) Achten Sie bei der Einstellung des Gerätes darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen dem beweglichen Messer und feststehenden Teilen eingeklemmt werden.

e) Lassen Sie den Rasenmäher stets auskühlen, bevor Sie ihn einlagern.

f) Beim Warten der Messer denken Sie daran, dass sich die Klingen noch immer bewegen lassen, auch wenn die Stromquelle schon ausgeschaltet ist.

SICHERHEIT HINWEISE FÜR AKKUPACK

a) Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerdrücken.

b) Akkupack nicht kurzschließen. Akkupacks nicht wahllos in einer Schachtel oder Schublade aufbewahren, wo sie einander kurzschließen oder durch andere leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden könnten. Bei Nichtverwendung des Akkupacks ist dieses von Metallgegenständen fernzuhalten, wie etwa Büroklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, wo sich die Batterieklemmen berühren könnten. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.

c) Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer aussetzen. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.

d) Akkupack nicht mechanischen Stößen aussetzen.

e) Im Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt, darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte dies dennoch geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

f) Beim Verschlucken einer Zelle oder eines Akkupacks muss sofort ein Arzt herangezogen werden.

g) Akkupack sauber und

trocken halten.

h) Sollten die Klemmen des Akkupacks schmutzig werden, diese mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.

i) Akkupackmuss vor Gebrauch aufgeladen werden. Immer dieses Anweisungen beachten und den korrekten Ladevorgang ausführen.

j) Akkupack bei Nichtverwendung nicht längere Zeit aufladen lassen.

k) Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.

l) Akkupacks funktionieren bei normaler Zimmertemperatur (20 °C ± 5 °C) am besten.

m) Beim Entsorgen von Akkupacks sollten Akkupacks mit verschiedenen elektrochemischen Systemen voneinander getrennt gehalten werden.

n) Nur mit dem von WORX bezeichneten Ladegerät aufladen. Kein Ladegerät verwenden, das nicht ausdrücklich für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist. Ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkupackgeeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkupack eine Brandgefahr darstellen.

o) Kein Akkupack verwenden, das nicht für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.

p) Akkupacks von Kindern fernhalten.

q) Die originalen Produktunterlagen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

r) Den Akku bei Nichtverwendung aus dem Gerät nehmen.

s) Ordnungsgemäß entsorgen.

SYMBOLE

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und stellen Sie sicher
	Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Unbeteiligten ein.
	Vorsicht scharfe Schneidblätter. Schneidblätter haben einen Nachlauf, nachdem die Maschine ausgeschaltet ist - Trennen Sie vor einer Wartung.
	Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.
	Akku nicht in den Haushaltsmüll geben. Bringen Sie den leeren Akku zu Ihrer lokalen Sammel- oder Recyclingstelle.
	Nicht verbrennen
	Vor Regen und Feuchtigkeit schützen
	Schutzhandschuhe tragen

	Entfernen Sie den Akku aus der Halterung, bevor Sie Einstellungen, Service- oder Wartungsarbeiten durchführen.
	Die Messer drehen sich nach dem Ausschalten der Maschine weiter. Warten Sie, bis alle Teile der Maschine vollkommen zur Ruhe gekommen sind, ehe Sie etwas anfassen.
	Ziehen Sie den Schlüssel ab

KOMPONENTEN

1. SICHERHEITSSCHLÜSSEL
2. SCHALTBÜGEL
3. GRIFFOBERTEIL
4. SCHRAUBKNOPF
5. UNTERER HANDGRIFF
6. GRAS-SAMMELBEUTEL
7. SCHNITTHÖHEN-EINSTELLHEBEL
8. GRIFFSTANGE
9. INTELLICUT-WAHLSCHALTER
10. AKKU-LADESTANDSANZEIGE
11. AKKUPACK-ABDECKUNG
12. SICHERHEITSKLAPPE
13. GRASKORBGRIFF
14. KABELKLEMMEN
15. GRASBEHÄLTERFÜLLSTANDANZEIGE
16. MULCHEINSATZ
17. BATTERIEPACK (SIEHE ABB. E) *
18. KLINGENSCHRAUBE (SIEHE ABB. 01)
19. KLINGE (SIEHE ABB. 01)

*** Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.**

TECHNISCHE DATEN

Typ **WG744E, WG744E.9** (740-789 - Bezeichnung der Maschine, repräsentiert die Schnurloser Rasenmäher)

	WG744E	WG744E.9
Spannung	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Schneidradius	40cm	
Vorderrad-Durchmesser	160mm	
Hinterrad-Durchmesser	240mm	
Schnitthöhe	20mm-70mm	
Schneidehöhen-Positionen	6	
Grasfangkorb	40L	
Batterietyp	Lithium-Ionen	/
Akkumodell	WA3553(4.0Ah)	/
Ladegerätmodell	WA3883	/
Leistung des Ladegeräts	Eingang: 100-240V~50-60Hz, Ausgang1: 20V ⎓ , 2.0A** Ausgang2: 20V ⎓ , 2.0A**	/
Ladezeit (Ca.) Batterie-Paket: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 Stunde 1 Stunde 1 Stunde 2 Stunde	/
Gewicht	16.7kg	15.4kg

*Spannung ohne Arbeitslast gemessen.
Anfangsakkuspannung erreicht maximal 20Volt.
Nennspannung ist 18 Volt.
** Ladegerät-Ausgang 1 und Ausgang 2 bedeuten zwei Anschlüsse mit gleicher Ausgangsspannung und gleichem Ausgangsstrom.

INFORMATIONEN ÜBER LÄRM

Gewichteter Schalldruck	L_{wA}: 68.7dB(A) K_{pA}= 3dB(A)
Gewichtete Schallleistung	L_{wA}: 84.3dB(A) K_{wA}= 3dB(A)
Tragen Sie einen Gehörschutz.	

INFORMATIONEN ÜBER VIBRATIONEN

Typischer gewichteter Vibrationswert	a_h= 0.41 m/s²
	Unsicherheit K=1.5m/s²

WARNUNG: Der Vibrationsemissionswert kann während des tatsächlichen Gebrauchs des Elektrowerkzeugs vom angegebenen Wert abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug gemäß folgenden Beispielen und weiteren Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt wird:
Die Verwendung des Werkzeugs und die Art, wie die Materialien geschnitten oder angebohrt werden.
Der Pflege- und Wartungszustand des Werkzeugs.
Die Verwendung des richtigen Zubehörs und dessen Schärfe und Zustand.
Die Festigkeit der Handgriffe und die Benutzung von Antivibrationszubehör.
Der bestimmungsgemäß eund diesen Anweisungen entsprechende Gebrauch.

Wird dieses Werkzeug nicht angemessen gehandhabt, kann es zum Auftreten des Hand-Arm-Vibrationssyndroms kommen.

WARNUNG: Sie sollten die tatsächlichen Arbeitsabschnitte genau ermitteln, um so den Belastungsrad abzuschätzen. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit möglicherweise wesentlich gemindert werden.
So minimieren Sie das Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind.
Verwenden Sie IMMER scharfe Meißel, Bohrer und Sägeblätter.
Pflegen Sie dieses Werkzeug den Anweisungen entsprechend und achten Sie stets auf eine gutes Einfetten (wo erforderlich).
Bei regelmäßiger Verwendung von Elektrowerkzeug sollten Sie in Antivibrationszubehör investieren.
Erstellen Sie einen Arbeitsplan, um die Verwendung von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu verteilen.

ZUBEHÖRTEILE

	WG744E	WG744E.9
Batterie-Paket (WA3553)	2	/
Aufladegerät (WA3883)	1	/
Gras-Sammelbeutel	1	
Mulcheinsatz	1	
Kabelklemmen	2	

Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Zubehörteile beim selben Fachhändler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr Elektrowerkzeug gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehörteile. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

MONTAGE UND BEDIENUNG

MASSNAHME	ABBIL-DUNG
MONTAGE	
Montage der Griffstange **HINWEIS:** Wählen Sie eines der beiden Löcher im unteren Griff, um die Griffhöhe einzustellen.	Siehe Abb. A1, A2, A3, A4, A5
Montage des Gras-Sammelbeutels	Siehe Abb. B1, B2, B3, B4
Montage des Gras-Sammelbeutels am Rasenmäher **HINWEIS:** Nehmen Sie den Mulcheinsatz aus dem Rasenmäher heraus, bevor Sie den Gras-Sammelbeutel montieren. **HINWEIS:** Drücken Sie den Gras-Beutel leicht ein, um sicherzugehen, dass er komplett installiert ist.	Siehe Abb. C1, C2, C3
Prüfen des Akkuladestands **HINWEIS:** Abb. D1 gilt nur für das Akkupack mit Akkustandanzeige.	Siehe Abb. D1
Aufladen des Akkupacks **HINWEIS:** Das Akkupack wird ungeladen geliefert. Der Akku muss vor der ersten Nutzung vollständig geladen werden. Laden Sie die beiden Akkus stets gleichzeitig auf. Weitere Details finden Sie im Handbuch des Ladegeräts.	Siehe Abb. D2
Einsetzen/ausbauen der Batterie **HINWEIS:** **Dieser Rasenmäher kann nur mit 2 installierten Akkus betrieben werden. Bitte verwenden Sie immer zwei gleiche Akkus und laden Sie diese gleichzeitig auf.** **Wenn Sie zwei Batterien mit unterschiedlichem Ladezustand benutzen, wird das Gerät nur bis zur Entladung der Batterie mit dem niedrigeren Ladezustand laufen.**	Siehe Abb. E
BETRIEB	
Akku-Ladestandanzeige an der Maschine Details siehe Abschnitt BATTERIELADEZUSTAND **WICHTIG** **Wenn nur eine Lampe aufleuchtet, ist mindestens ein Akku leer und muss aufgeladen werden, auch wenn der Rasenmäher immer noch in der Lage sein könnte, Gras zu schneiden. Wenn Sie den Rasenmäher mit einer solchen entladenen Batterie weiter benutzen, könnte dies die Lebensdauer und Leistung Ihrer Batterien beeinträchtigen.** **Wenn keine LED leuchtet, ist mindestens ein Akku nicht vollständig installiert oder der Akku ist defekt, bitte überprüfen Sie noch einmal, dass die Akkus vollständig in Position eingesetzt sind.**	Siehe Abb. F
Starten & Stoppen	Siehe Abb. G1, G2
Auswählen des Betriebsmodus ECO-Modus Wählen Sie den ECO-Modus beim täglichen Mähen, wenn die max. Grashöhe 25mm oder weniger beträgt. TURBO-Modus Wählen Sie den TURBO-Modus, wenn Sie dichtes oder überwachsenes Gras mähen.	Siehe Abb. H1, H2
Einstellen der Schnitthöhe	Siehe Abb. I
Grasbehälterfüllstandanzeige Leer: Klappe leicht geöffnet (a) Voll: Klappe geschlossen (b) 	Siehe Abb. J1
Entfernen/Leeren des Gras-Sammelbeutels **WARNUNG!** Überprüfen Sie vor der Verwendung stets, dass die Sicherheitsklappe den Auswurf verschlossen hat. Heben Sie die Sicherheitsklappe niemals an, wenn der Rasenmäher ohne montierten Gras-Sammelbeutel verwendet wird.	Siehe Abb. J2
Einbau des Mulcheinsatzes	Siehe Abb. K
Heckauswurf **HINWEIS:** Entfernen Sie zuerst den Mulcheinsatz.	Siehe Abb. L
Aufbewahrung	Siehe Abb. M1, M2

STATUSANZEIGEN DER BATTERIE (SIEHE ABB. F)
Betätigen Sie vor Beginn oder nach Beendigung der Nutzung die Taste auf dem Gerät neben der Strom-Signalleuchte, um die Batteriekapazität zu überprüfen. Während des Betriebs wird die Batteriekapazität automatisch auf der Ladezustandsanzeige der Batterie angezeigt.
Die Anzeige überprüft die Batterie durchgehend und zeigt den Batteriezustand wie folgt an.
Bei einem Gerät mit 2 Batteriepacks mit unterschiedlichem Ladezustand zeigt die Ladezustandsanzeige der Batterie den Zustand der Batterie mit dem jeweils niedrigeren Ladezustand an.

Status der Akku-Ladestandanzeige	Batterieladezustand
Fünf grüne LEDs (●●●●●) leuchten.	Beide Akkus sind vollständig aufgeladen.
Zwei, drei oder vier grüne LEDs leuchten.	Die beiden Akkus haben eine Restladung. Je mehr LEDs leuchten, desto höher ist die Akkukapazität.
Es leuchtet nur eine grüne LED (●○○○○)	Mindestens ein Akku ist leer und muss aufgeladen werden.
Es leuchtet keine LED.	Mindestens ein Akku ist nicht vollständig installiert oder defekt.
Pro Zyklus blinkt nur eine LED zweimal.	Mindestens ein Akku ist tiefentladen (siehe Ladestatus der Batterie); bitte laden Sie die beiden Akkus auf, bevor Sie diese erneut nutzen oder lagern.
Pro Zyklus blinkt nur eine LED dreimal.	Mindestens ein Akku ist heiß gelaufen; warten Sie vor der Nutzung, bis dieser abgekühlt ist.
Pro Zyklus blinkt nur eine LED dreimal.	Die Maschine ist überlastet. Heben Sie die Schnitthöhe an oder schieben Sie langsam.

TIPPS FÜR DAS MÄHEN

HINWEIS: INSPIZIEREN SIE IMMER DIE GEGEND, IN WELCHER DER RASENMÄHER GENUTZT WERDEN SOLL. ENTFERNEN SIE ALLE STEINE, STÖCKE, DRÄHTE, KNOCHEN UND ANDEREN SCHUTT, DER DURCH DIE ROTIERENDEN KLINGEN HOCH GESCHLEUDERT WERDEN KÖNNTE.
1. Mähen Sie seitwärts an Abhängen entlang und niemals hoch oder runter. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf Abhängen die Richtung ändern. Mähen Sie nicht übermäßig auf steilen Hängen. Bewahren Sie immer eine gute Standfestigkeit.
2. Lassen Sie den Schalthebel los, um den Rasenmäher auf "AUS" zu stellen, wenn Sie eine geschotterte Stelle überqueren. (Steine können durch die Klingen hoch geschleudert werden.)
3. Stellen Sie den Rasenmäher auf die höchste Schnittstufe, wenn Sie unebenen Boden oder hohes Unkraut mähen. Ein Entfernen von zu viel Gras auf einmal kann zum Schnellschluss des Schutzschalters führen. Das stoppt den Rasenmäher.
4. Falls ein Gras-Beutel während der Zeit raschen Wachstums benutzt wird, kann es sein, dass das Gras die Entleerungs-Öffnung verstopft. Lassen Sie den Schalthebel los und stellen Sie den Rasenmäher auf "AUS". Entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel. Entfernen Sie den Gras-Beutel und schütteln Sie das Gras runter ins hintere Ende des Beutels. Reinigen Sie auch alles Gras oder jeden Schutt, der sich rund um die Entleerungs-Öffnung festgesetzt haben mag. Ersetzen Sie den Gras-Beutel.
5. Wenn der Rasenmäher unnormal vibrieren sollte, lassen Sie den Schalthebel los und stellen Sie den Rasenmäher auf "AUS". Entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel. Suchen Sie sofort nach der Ursache. Vibration ist ein Zeichen für Probleme. Bedienen Sie den Rasenmäher nicht, bis eine Wartungsprüfung durchgeführt worden ist.
6. LASSEN SIE DEN SCHALTHEBEL LOS; STELLEN SIE DEN RASENMÄHER AUF "AUS" UND ENTFERNEN SIE DANN DEN SICHERHEITSSCHLÜSSEL, IMMER WENN SIE DEN RASENMÄHER AUCH NUR KURZ UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.

SCHNEIDEBEREICH

Der Schneidebereich kann durch mehrere Faktoren beeinträchtigt werden, beispielsweise durch die Schnitthöhe, die Feuchtigkeit des Rasens, die Graslänge und -dichte. Außerdem wird durch zu häufiges Starten und Anhalten des Rasenmähers im laufenden Betrieb der Schneidebereich verkleinert. Die folgende Tabelle stellt den Zusammenhang zwischen Schneidbedingungen und Schneidebereich dar.

Schneidbedingungen		Schneidebereich (maximal)
Grasbedingungen	Schnitthöhe	**Mit 2 x 20 V/4,0 Ah Akkus**
Sehr dünnes, trockenes Gras	Schnitt 7cm bis 5cm	Bis zu 500 m^2 *
Dünnes, trockenes Gras	Schnitt 7cm bis 3cm	Bis zu 250 m^2 *

* Beim gleichzeitigen Betrieb mit 2 vollständig geladenen Akkus.

TIPPS:

1) Es empfiehlt sich, dass Sie Ihren Rasen häufiger mähen, mit normaler Geschwindigkeit laufen, und den Mäher während des Betriebs nicht zu oft starten bzw. anhalten.
2) Um optimale Leistungen zu erreichen, stellen Sie sicher, dass zwei vollständig geladene Akkupacks gleichzeitig genutzt und stets 1/3 oder weniger der Grashöhe geschnitten werden.
3) Gehen Sie beim Mähen von langem Gras langsam, damit das Schneiden effektiver durchgeführt und das Schnittgut ordnungsgemäß ausgeworfen werden kann.
4) Vermeiden Sie das Schneiden von nassem Gras; anderenfalls wird dieses auf der Unterseite des Mähwerks haften und Schnittgut kann nicht gesammelt bzw. ordnungsgemäß ausgeworfen werden.
5) Bei frischem oder dickem Gras sollte eine höhere Schnitthöhe eingesetzt werden, die zudem die Lebensdauer der Batterie verlängert.

WARTUNG

⚠ WARNUNG: Stoppen Sie den Rasenmäher und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab, bevor Sie den Grasbeutel entfernen.

HINWEIS: Folgende Wartungsarbeiten sind regelmäßig auszuführen, um den zuverlässigen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Den Rasenmäher auf offensichtliche Defekte wie z. B. ein lockeres, verstelltes oder beschädigtes Messer, lose Befestigungs- oder Zubehörteile und verschlissene oder beschädigte Komponenten. Die Abdeckungen und Schutzbleche müssen in einwandfreiem Zustand und richtig angebracht sein. Vor dem Betrieb des Rasenmähers die notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen. Sollte der Rasenmäher trotz regelmäßiger Wartung ausfallen, Bitte rufen Sie den Kundendienst für eine Beratung an.

SCHÄRFEN DER KLINGE

HALTEN SIE DIE KLINGE FÜR EINE OPTIMALE MÄH-LEISTUNG SCHARF.
TRAGEN SIE ORDENTLICHEN AUGENSCHUTZ BEIM ENTFERNEN, SCHÄRFEN UND EINSETZEN DER KLINGE. GEHEN SIE SICHER, DASS DER SICHERHEITSSCHLÜSSEL ENTFERNT IST.
Es ist unter normalen Umständen normalerweise ausreichend, die Klinge zweimal in der Mäh-Saison zu schärfen. Sand sorgt dafür, dass die Klinge rasch stumpf wird. Falls Ihr Rasen auf sandiger Erde wächst, dann ist es notwendig, öfter zu schärfen.
ERSETZEN SIE EINE VERBOGENE ODER BESCHÄDIGTE KLINGE SOFORT!

BEIM SCHÄRFEN DER KLINGE:

1. Gehen Sie sicher, dass die Klinge ausbalanciert bleibt.
2. Schärfen Sei die Klinge am originalen Schnittwinkel.
3. Schärfen Sie die Schnittkanten an beiden Enden der Klinge und entfernen Sie von beiden Enden gleich viel Material.

HINWEIS: 1. Stellen Sie sicher, dass der Mäher ausgeschaltet ist, und entfernen Sie den Schlüssel.
2. Bringen Sie den Mäher in die senkrechte Lagerstellung.

DAS SCHÄRFEN EINER KLINGE IN EINEM SCHRAUBSTOCK (Siehe Abb. N1)

1. Gehen Sie vor dem Herausnehmen der Klinge sicher, dass der Schalthebel losgelassen ist, die Klinge zum Stillstand gekommen ist und der Sicherheitsschlüssel entfernt wurde.
2. Nehmen Sie die Klinge aus dem Rasenmäher. Lesen Sie die Anweisungen für das Herausnehmen und Anbringen der Klinge.
3. Sichern Sie die Klinge N1-1 in einem Schraubstock N1-2.
4. Tragen Sie eine Schutzbrille und passen Sie auf, dass Sie sich nicht selbst schneiden.
5. Feilen Sie die Schneidekanten der Klinge sorgfältig mit einer feinen Feile N1-3 oder einem Schleifstein.
6. Überprüfen Sie die Balance der Klinge. Lesen Sie die Anweisungen für das Ausbalancieren der Klinge.
7. Ersetzen Sie die Klinge auf dem Rasenmäher und befestigen Sie diese sicher. Schauen Sie sich die nachstehenden Hinweise an.

AUSBALANCIEREN DER KLINGE (Siehe Abb. N2)

Überprüfen Sie die Balance der Klinge dadurch, dass Sie das zentrale Loch in der Klinge N2-1 auf einen Nagel oder Schraubenzieher-Schaft N2-2 platzieren, der horizontal im Schraubstock N2-3 eingeklemmt ist. Wenn eines der beiden Enden der Klinge nach unten hin rotiert, müssen Sie dieses Ende weiter feilen. Die Klinge ist ordentlich ausbalanciert, wenn keines der beiden Enden nach unten hängt.

KLINGEN WARTEN (Siehe Abb. 01, 02)

Erneuern Sie - unabhängig vom Zustand - Ihre Metallklinge, sobald Sie 50 Stunden mit Ihr gemäht haben oder spätestens nach 2 Jahren. Je nachdem, was früher eintritt. Folgen Sie diesen Arbeitsschritten, um Ihre Klinge herauszunehmen und zu ersetzen.
Sie brauchen dafür Gartenhandschuhe (nicht mitgeliefert) und einen Gabelschlüssel (nicht mitgeliefert), um die Klinge herauszunehmen.
Halten Sie die Klinge (19) fest und lösen Sie die Klingenschraube (18) mit einem Schraubenschlüssel. Nehmen Sie dann die Klinge ab.
Zum Zusammenbau setzen Sie die Klinge (19) mit den Schneidflächen zum Boden hin an. N, danach ziehen Sie den Bolzen (18) fest.

AUFBEWAHRUNG (Siehe Abb. M1, M2)

Stoppen Sie den Mäher, ziehen Sie grundsätzlich

den Sicherheitsschlüssel ab. Das Äußere des Rasenmähers gründlich mit einer weichen Bürste und einem Tuch reinigen. Kein Wasser und keine Lösungs- oder Poliermittel verwenden. Anhaftendes Gras und Schmutz entfernen, insbesondere von den Lüftungsschlitzen.
Den Rasenmäher auf die Seite legen und den Messerbereich reinigen. Zusammengepresstes Schnittgut im Messerbereich mit einem Holz- oder Plastikstück entfernen.
Den Rasenmäher an einem trockenen Ort aufbewahren. Keine anderen Gegenstände auf die Maschine stellen.
Um die Lagerung zu erleichtern, lösen Sie den Zusatzhandgriff und klappen Sie den oberen Griff wie in Abb. M1 & M2 dargestellt ein.

UMWELTSCHUTZ

Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Problem	Abhilfemaßnahme
1. Rasenmäher läuft nicht an wenn Betriebsschalter gezogen wird.	A. Überprüfen Sie diesen, um zu gewährleisten, dass der Sicherheitsschlüssel installiert wurde, vollständig eingesetzt ist und die Taste am Schaltergehäuse vollständig gedrückt wurde. B. Lassen Sie den Schalthebel los, um den Rasenmäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel, kippen Sie den Rasenmäher auf die Seite, und überprüfen Sie, ob sich das Messer frei drehen lässt. Ist es nicht frei beweglich, bringen Sie das Gerät in ein autorisiertes Servicezentrum. Das Messer sollte sich frei drehen lassen. C. Wurde der Akku vollständig aufgeladen? Schließen Sie das Ladegerät an und warten Sie, bis die grüne LED aufleuchtet.
2. Der Motor blockiert beim Mähen.	A. Lassen Sie den Schalthebel los, um den Rasenmäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel, kippen Sie den Rasenmäher auf die Seite, und überprüfen Sie, ob sich das Messer frei drehen lässt. Ist es nicht frei beweglich, bringen Sie das Gerät in ein autorisiertes Servicezentrum. Das Messer sollte sich frei drehen lassen. B. Stellen Sie die Schnitthöhe der Räder auf die höchste Position ein, und starten Sie den Rasenmäher. C. Wurde der Akku vollständig aufgeladen? Schließen Sie das Ladegerät an und warten Sie, bis die grüne LED aufleuchtet. D. Vermeiden Sie eine Überlastung des Rasenmähers. Vermeiden Sie eine Überlastung des Rasenmähers. Verlangsamen Sie die Schnittgeschwindigkeit, oder heben Sie die Schnitthöhe an. Oder beides.
3. Der Rasenmäher läuft, aber die Schneidleistung ist unbefriedigend, oder nicht den gesamten Rasen schneidet.	A. Wurde der Akku vollständig aufgeladen? Schließen Sie das Ladegerät an und warten Sie, bis die grüne LED aufleuchtet. B. Lassen Sie den Schalthebel los, um den Rasenmäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel. Kippen Sie den Rasenmäher auf die Seite, und überprüfen Sie Folgendes: Schärfe des Messers – halten Sie das Messer scharf. Das Deck und die Auswurföffnung auf Verstopfungen. C. Die Radhöheneinstellung ist möglicherweise zu niedrig für den Rasen. Heben Sie die Schnitthöhe an.
4. Der Rasenmäher lässt sich nur schwer schieben.	A. Vergrößern Sie die Schnitthöhe, um den Widerstand durch das Gras zu verringern. Überprüfen Sie, ob sich die Räder frei drehen lassen.

5. Der Rasenmäher ist ungewöhnlich laut und vibriert.	A. Lassen Sie den Schalthebel los, um den Rasenmäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel. Kippen Sie den Rasenmäher auf die Seite, und überprüfen Sie, ob das Messer verbogen oder beschädigt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes Messer ggf. durch ein Ersatzmesser von. Übergeben Sie den Rasenmäher an eine Vertragswerkstatt, wenn die Unterseite des Decks beschädigt ist. B. Wenn das Messer nicht sichtlich beschädigt ist und der Rasenmäher weiterhin vibriert: Lassen Sie den Schalthebel los, um den Rasenmäher auszuschalten, entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel, und entfernen Sie das Messer. Drehen Sie das Messer um 180 Grad, und setzen Sie es wieder ein. Übergeben Sie den Rasenmäher an eine Vertragswerkstatt,, wenn das Gerät weiterhin vibriert.
6. Ladestatus-LEDs leuchten nicht.	A. Steckverbindung prüfen. B. Tauschen Sie das Ladegerät aus.
7. Die LED des Akku-Ladegeräts schaltet nicht auf grün um.	A. Der Akku muss untersucht werden. Bringen Sie diesen zu einem autorisierten Servicezentrum.
8. Geschnittenes Gras wird vom Rasenmäher nicht im Beutel aufgesammelt.	A. Nehmen Sie bei Nutzung des Auffangkorbs die Mulchplatte heraus. B. Die Auswurföffnung ist verstopft. Lassen Sie den Schalthebel los, um den Rasenmäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel. Entfernen Sie abgeschnittenes Gras aus der Auswurföffnung. C. Zu viel gemähtes Gras. Heben Sie die Schnitthöhe der Räder an, um die abgeschnittene Länge zu verkürzen. D. Der Behälter ist voll. Leeren Sie den Behälter öfter.
9. Beim Mulchen sind Ablagerungen erkennbar.	A. Es wird zu viel Gras abgeschnitten. Heben Sie die Schnitthöhe der Räder an, um die abgeschnittene Länge zu verkürzen. Schneiden Sie nicht mehr als 1/3 der Gesamtlänge. B. Prüfen Sie das Messer auf dessen Schärfe. Halten Sie das Messer stets gut geschärft.
10. Niedrige oder verringerte Laufzeit nach zahlreichen Anwendungen.	A. Bringen Sie das Gerät in ein autorisiertes Servicezentrum - eventuell ist ein neuer Akku erforderlich.
11. Die LED des Akkuladegeräts blinkt rot und der Akku kann nicht aufgeladen werden.	A. Der Akku überhitzt nach dauerhafter Nutzung. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät und lassen Sie diesen auf 42 °C oder weniger abkühlen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Erklären Hiermit, Dass Unser Produkt
Beschreibung **WORX Schnurloser Rasenmäher**
Typ **WG744E, WG744E.9** (740-789 - Bezeichnung der Maschine, repräsentiert die Schnurloser Rasenmäher)
Funktion **Grasschnitt**

den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC

2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC:
- Konformitätsbewertungsverfahren nach **Anhang VI**
- Gemessene Schallleistung **84.3 dB(A)**
- Garantierte Schallleistung **88 dB(A)**

Zertifizierungsstelle
Name: **Intertek Testing & Certification Ltd (notifizierte Stelle 0359)**
Anschrift: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Normen,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Zur Kompilierung der technischen Datei ermächtigte Person,
Name Marcel Filz
Anschrift Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

CE

2017/12/19
Allen Ding
Stellvertretender Chefingenieur,
Prüfung und Zertifizierung
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

NOTICE ORIGINALE
SÉCURITÉ DU PRODUIT
Avertissements de sécurité généraux

⚠ AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Lire attentivement les instructions pour utiliser la machine en toute sécurité. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour référence future.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les aptitudes physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles ne se soient supervisées ou qu'elles n'aient reçus des instructions concernant l'utilisation de l'appareil auprès d'une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.

IMPORTANT
LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE
Pratiques de fonctionnement en toute sécurité
Instructions

a) Lire attentivement les instructions, afin de connaître l'utilisation appropriée pour l'appareil;
b) Ne permettez jamais aux enfants ou aux personnes ne connaissant pas ces instructions d'utiliser la tondeuse. Les règlements locaux peuvent limiter l'âge de l'utilisateur;
c) Ne pas tondre à proximité des gens, particulièrement des enfants, ou des animaux;
d) Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens

Préparation

a) Porter toujours des chaussures de sécurité et des pantalons longs. Ne pas utiliser a tondeuse pieds nus ou avec des chaussures ouvertes.
b) Examinez complètement la zone où le matériel doit être utilisé et enlevez tous les objets susceptibles d'être projetés par la machine;
c) Avant l'utilisation, vérifier que les lames et les boulons de lame ne soient pas endommagés. Remplacer les lames et les boulons cassés ou usés. Remplacez les étiquettes abimées et illisibles

Fonctionnement

a) Porter toujours des chaussures de sécurité et des pantalons longs. Ne pas utiliser a tondeuse pieds nus ou avec des chaussures ouvertes.
b) Examinez complètement la zone où le matériel doit être utilisé et enlevez tous les objets susceptibles d'être projetés par la machine;
c) Avant l'utilisation, vérifier que les lames et les boulons de lame ne soient pas endommagés. Remplacer les lames et les boulons cassés ou usés. Remplacez les étiquettes abimées et illisibles.

Fonctionnement

a) Tondre uniquement de jour ou avec une bonne lumière artificielle;
b) Évitez d'utiliser l'appareil dans l'herbe humide;
c) S'assurer du bon équilibre sur les pentes;
d) Marchez, ne courrez jamais;
e) Pour les machines rotatives à roues, tondez en travers des pentes, jamais vers le haut ni vers le bas;
f) Faire extrêmement attention en changeant de direction sur les pentes;
g) Ne pas tondre les pentes excessivement raides;
h) Faire très attention en renversant ou en tirant l'appareil vers vous;
i) Arrêter la lame si l'appareil doit être incliné ou transporté sur des surfaces autres que l'herbe;
j) N'utiliser jamais l'appareil avec des protections (capots etc.) défectueuses, ou sans dispositifs de sécurité en place, par exemple volet de protection et/ou récupérateur d'herbe;
k) Se tenir à l'écart des lames lors du branchement de la machine;
l) Ne faites pas basculer la tondeuse à gazon lorsque vous allumez le moteur, sauf si la tondeuse à gazon

doit être basculée pour le démarrage. Dans ce cas, ne la faites pas basculer plus de ce qui est absolument nécessaire et soulevez uniquement la partie distante de l'utilisateur;

m) Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous les pièces en mouvement. Pour les faucheuses rotatives, conservez clairement de l'espace à tout moment;

n) Ne touchez pas la lame avant que le dispositif de désactivation ait été retiré, et que les lames soient à l'arrêt complet;

o) Ne démarrez pas la tondeuse à gazon en vous tenant devant la goulotte d'éjection.

p) Ne transportez pas la tondeuse lorsque la source d'énergie est en marche.

q) Arrêtez la tondeuse, et retirez le dispositif de désactivation. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont à l'arrêt complet.

– toutes les fois que vous laissez la machine sans surveillance,
– avant d'éliminer un bourrage,
– avant le contrôle, le nettoyage ou toute opération sur la machine,
– après le choc avec un objet étranger. Inspecter l'appareil pour déceler les dommages et dépanner si besoin.

Si l'appareil commence à vibrer anormalement (contrôler immédiatement)

– Recherchez les dommages.
– remplacez ou réparez les pièces endommagées.
– Vérifiez et resserrez toute les pièces desserrées.

Entretien

a) Afin d'utiliser la machine en toute sécurité garder tous les écrous, boulons, et les vis serrés;

b) Vérifier fréquemment l'usure ou la détérioration du bac récupérateur d'herbe;

c) Par sécurité, remplacer toutes parties usées ou endommagées. N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange d'origine.

d) Soyez prudent lors du réglage de la machine pour ne pas vous coincer les doigts entre les lames mobiles et les parties fixes de la machine.

e) Laissez toujours refroidir la tondeuse avant de la ranger.

f) Lors de l'entretien des lames sachez que, même si la source d'alimentation est coupée, les lames peuvent encore être déplacées.

MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

a) La batterie et les piles secondaires ne doivent pas être ouvertes, démontées ou broyées.

b) La batterie ne doit pas être court-circuitée. Évitez de mettre la batterie en vrac dans une boîte ou dans un tiroir où elles risqueraient de se court-circuiter entre elles ou au contact d'autres objets métalliques. Après usage, évitez tout contact de la batterie avec d'autres objets métalliques de petite taille (trombones, pièces, clés, clous, vis etc.) susceptibles de court-circuiter les pôles. Un court-circuit entre les pôles de la batterie peut être à l'origine de brûlures ou d'un incendie.

c) La batterie ne doit pas être exposée au feu et à la chaleur. Évitez de la ranger à la lumière du soleil.

d) La batterie et les piles ne doivent pas être soumises à des chocs mécaniques.

e) En cas de fuite des piles, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la surface touchée avec de l'eau et appelez les urgences.

f) En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, appelez immédiatement les urgences.

g) La batterie et les piles doivent rester propres et sèches.

h) Si la batterie ou les piles se salissent, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.

i) La batterie et les piles doivent être chargées avant usage. Utilisez toujours le chargeur adéquat, et respectez les instructions du fabricant ou le mode d'emploi de l'appareil concernant la procédure de recharge.

j) Évitez de laisser une batterie se charger pendant trop longtemps lorsqu'elle n'est pas utilisée.

k) Après de longues

périodes d'inutilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie et les piles à plusieurs reprises avant que celles-ci ne retrouvent leur capacité maximale.

l) La batterie et les piles fonctionnent au mieux de leur capacité dans une température ambiante normale, comprise entre +15°C et +25°C environ.

m) Les batteries fonctionnant avec des systèmes électrochimiques différents doivent être mis au rebut séparément.

n) N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifié par WORX. N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifiquement fourni avec l'appareil. Un chargeur destiné à un type de batterie donné peut être à l'origine d'un incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.

o) N'utilisez en aucun cas une batterie autre que celle prévue pour cet appareil.

p) La batterie doit être tenue hors de portée des enfants.

q) Gardez la documentation d'origine du produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

r) Enlevez la batterie de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

s) Respectez les procédures de mise au rebut.

SYMBOLES

	Lire attentivement la notice et la conserver
	Tenez vous à bonne distance.
	Prenez garde aux lames tranchantes. Les lames continuent de tourner une fois le moteur coupé.- Enlevez la prise du secteur avant toute maintenance.

	Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.
	Ne pas jeter les batteries. Les batteries usagées doivent être déposées dans un centre de collecte local ou dans un centre de recyclage.
	Ne pas brûler
	Do not expose to rain or waterNe pas exposer à la pluie ou à l'eau
	Portez des gants de protection
	Retirez la batterie de la prise avant de procéder à tout ajustement, révision ou maintenance.
	La lame continue à tourner après le relâchement de l'interrupteur. Attendre que tous les composants de la machine se soient complètement arrêtés avant de les toucher.
	Retirez la clé

LISTE DES COMPOSANTS

1. CLÉ DE SÛRETÉ
2. LEVIER DE COMMUTATION
3. POIGNÉE SUPÉRIEURE
4. BOUTON DE VIS
5. POIGNÉE INFÉRIEURE
6. SAC DE COLLECTE DE L'HERBE
7. LEVIER DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
8. MANETTE DE COMMANDE AU GUIDON
9. CADRAN INTELLICUT
10. VOYANT D'ALIMENTATION DE LA BATTERIE
11. COUVERCLE DE LA BATTERIE
12. RABAT DE SÉCURITÉ
13. POIGNÉE DU BAC DE RÉCUPÉRATION
14. SERRE CABLE
15. INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC À HERBE
16. INSERT DE PAILLAGE
17. BATTERIE (VOIR FIG. E) *
18. BOULON DE LA LAME (VOIR FIG. 01)
19. LAME (VOIR FIG. 01)

*** Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas tous compris dans les fournitures.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle **WG744E, WG744E.9** (740-789 - désignations des pièces, illustration de la Tondeuse à gazon sans fil)

	WG744E	WG744E.9
Tension	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Diamètre de coupe	40cm	
Diamètre de roue avant	160mm	
Diamètre de roue arrière	240mm	
Hauteur de coupe	20mm-70mm	
Positions de hauteur de coupe	6	
Capacité du bac	40L	
Type de batterie	Lithium-Ion	/
Modèle de batterie	WA3553(4.0Ah)	/
Modèle de chargeur	WA3883	/
Valeurs nominales du chargeur	Entrée: 100-240V~50-60Hz, Sortie1: 20V ⎓ , 2.0A** Sortie2: 20V ⎓ , 2.0A**	/
Temps de charge-ment (environ) Batterie: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 heure 1 heure 1 heure 2 heure	/
Poids	16.7kg	15.4kg

*La tension est mesurée à vide. La tension initiale de la batterie attaint un maximum de 20volts. La tension nominale est de 18 volts.
** Les sorties de chargeur 1 et 2 impliquent deux ports avec la même tension de sortie et le même courant.

INFORMATIONS RELATIVES AUX VIBRATIONS

Valeur de vibration mesurée	a_h= 0.41m/s²
	IncertitudeK=1.5m/s²

AVERTISSEMENT: La valeur d'émission de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur déclarée selon la manière dont l'outil est utilisé, selon les exemples suivants et d'autres variations sur la manière dont l'outil est utilisé:
Comment l'outil est utilisé et quels matériaux sont coupés ou percés.
L'outil est en bon état et bien entretenu.
L'utilisation du bon accessoire pour l'outil et l'assurance qu'il est affûté et en bon état.
La bonne tenue des poignées et, le cas échéant, les accessoires anti-vibrations utilisés.
L'outil est utilisé comme prévu dans sa conception et dans le présent mode d'emploi.

Cet outil peut causer un syndrome des vibrations main-bras s'il n'est pas correctement géré.

AVERTISSEMENT: Pour être précise, une évaluation du niveau d'exposition en conditions réelles d'utilisation doit également tenir compte de toutes les parties du cycle d'utilisation telles que les moments où l'outil est éteint, et ceux où il fonctionne au ralenti mais ne réalise pas réellement de tâche. Ceci peut réduire de manière significative le niveau d'exposition et la durée d'utilisation totale.
Afin de minimiser le risque d'exposition aux vibrations:
Utilisez TOUJOURS des burins, des forets et des lames affûtés.
Entretenez cet outil de manière conforme au mode d'emploi et maintenez-le lubrifié (le cas échéant).
Si l'outil doit être utilisé régulièrement, investissez dans des accessoires anti-vibrations.
Planifiez votre travail pour étaler l'utilisation des outils à forte vibration sur plusieurs jours.

INFORMATIONS RELATIVES AU BRUIT

Niveau de pression acoustique	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)
Porter des protections auditives.	

ACCESSOIRES

	WG744E	WG744E.9
Batterie (WA3553)	2	/
Chargeur (WA3883)	1	/
Sac de collecte de l'herbe	1	
Insert de paillage	1	
Serre cable	2	

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de la machine. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

ACTION	FIGURE
ASSEMBLAGE	
Assemblage du guidon **REMARQUE:** Choisissez l'un des deux orifices de la poignée inférieure pour la hauteur désirée de poignée.	Voir Fig. A1, A2, A3, A4, A5
Installation du sac de collecte d'herbe	Voir Fig. B1, B2, B3, B4
Installation du sac de collecte d'herbe sur la tondeuse à gazon **REMARQUE:** Retirez l'insert de paillage de la tondeuse à gazon avant d'installer le sac de ramassage d'herbe. **REMARQUE:** Enfoncez légèrement le sac à herbe pour vous assurer qu'il est complètement installé.	Voir Fig. C1, C2, C3
Vérification de l'état de charge de la batterie **REMARQUE:** La Fig. D1 s'applique uniquement à la batterie avec témoin lumineux de batterie.	Voir Fig. D1
Recharge du pack de batteries REMARQUE: Le pack de batteries est livré non chargé. La batterie doit être complètement chargée avant la première tonte. Rechargez toujours complètement les deux batteries en même temps. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du chargeur.	Voir Fig. D2
Monter/retirer la batterie **REMARQUE:** **Cette tondeuse ne fonctionnera qu'avec deux batteries installées. Veuillez toujours utiliser les deux mêmes batteries et rechargez-les en même temps.** **Lorsque vous utilisez deux batteries de puissance différente, la machine ne fonctionnera qu'au dénominateur commun inférieur.**	Voir Fig. E
FONCTIONNEMENT	
Voyant d'alimentation de la batterie sur la machine Voir détails dans la partie ÉTAT DE LA BATTERIE **IMPORTANT** **Si seul un témoin s'allume, au moins une batterie est épuisée et doit être chargée, bien que la tondeuse puisse encore être capable de couper de l'herbe. Le fait de continuer à utiliser votre tondeuse avec la batterie dans cet état déchargé peut diminuer la durée de vie et la performance de vos batteries.** **Lorsqu'aucun témoin n'est allumé, au moins une batterie n'est pas complètement installée ou la batterie est défectueuse, veuillez vérifier de nouveau leur complète assise dans la position correcte.**	Voir Fig. F
Démarrage & Arrêt	Voir Fig. G1, G2
Sélection à l'aide de la molette du mode de travail Mode ECO Sélectionnez le mode ECO lors de la tonte dans des conditions quotidiennes lorsque la hauteur maximale de l'herbe est de 25mm ou moins. Mode TURBO Réglez la molette sur le mode TURBO lors de la coupe de gazon dense ou envahi par de mauvaises herbes.	Voir Fig. H1, H2
Réglage de la hauteur de coupe	Voir Fig. I
Indicateur de remplissage du sac a herbe État vide: Le couvercle flotte (a) État plein: le couvercle s'abaisse (b) 	Voir Fig. J1
Retrait / Vidage du sac de collecte d'herbe **AVERTISSEMENT !** Toujours vérifier que le rabat de sécurité obstrue la sortie de décharge avant utilisation. Ne jamais soulever le rabat de sécurité lorsque la tondeuse à gazon est en cours d'utilisation sans avoir installé de sac de collecte de l'herbe.	Voir Fig. J2
Installation de l'insert de paillage	Voir Fig. K
Déchargement arrière **REMARQUE:** Retirez d'abord l'insert de paillage.	Voir Fig. L
Stockage	Voir Fig. M1, M2

LED D'ETAT BATTERIE (VOIR FIG. F)
Avant de démarrer ou après utilisation, appuyez sur le bouton à côté du voyant d'alimentation sur la machine pour vérifier la capacité de la batterie. Au cours du fonctionnement, la capacité de la batterie sera indiquée automatiquement par le témoin d'alimentation de la batterie.
L'indicateur détecte et affiche en permanence l'état de la batterie comme suit.
Pour la machine équipée de 2 batteries de puissance différente, le témoin d'alimentation affiche l'état de la batterie la plus basse.

État de l'indicateur d'alimentation de la batterie	État de la batterie
Cinq voyants verts sont allumés.(●●●●●)	Les deux batteries sont très chargées.
Deux, trois ou quatre voyants verts sont allumés.	Les deux batteries disposent d'une charge restante. Plus il y a de voyants allumés, plus la capacité de la batterie est grande.
Un seul voyant vert est allumé.(●○○○○)	Au moins une batterie est épuisée et doit être rechargée.
Aucun voyant n'est allumé.	Au moins une batterie n'est pas complètement installée ou la batterie est défectueuse.
Un seul voyant clignote deux fois par cycle.	Au moins une batterie est déchargée excessivement (veuillez vous reporter à l'état de charge de la batterie), veuillez recharger les deux batteries à la fois avant de les réutiliser ou de les ranger.
Un seul voyant clignote trois fois par cycle.	Au moins une batterie est chaude, attendez qu'elle refroidisse avant de redémarrer.
Un seul voyant clignote quatre fois par cycle.	La machine est surchargée. Augmentez la hauteur de coupe ou poussez lentement.

CONSEILS POUR TONDRE

REMARQUE: EXAMINEZ TOUJOURS LA ZONE OÙ LA TONDEUSE DOIT ÊTRE UTILISÉE ET ENLEVEZ TOUTES LES PIERRES, LES BÂTONS, LES FILS, LES OS ET AUTRES DÉBRIS QUI POURRAIENT ÊTRE PROJETÉS PAR LA LAME EN ROTATION.
1.Tondez en travers des pentes, jamais de haut en bas. Faites extrêmement en changeant de sens sur les pentes. Ne tondez pas des pentes excessivement raides. Restez toujours bien en appui.
2. Libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" quand vous traversez une quelconque zone couverte de graviers (des pierres peuvent être projetées par la lame).
3. Placez la tondeuse sur la hauteur de coupe la plus élevée quand vous tondez un terrain difficile ou de l'herbe haute. Enlever trop d'herbe en même temps peut faire déclencher le disjoncteur, qui arrête la tondeuse.
4. Si vous utilisez un sac à herbe pendant la saison de forte croissance, l'herbe peut tendre à obstruer l'ouverture de décharge. Libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" et retirez la clé de sûreté. Retirez le sac à herbe et secouez l'herbe vers le bas à l'arrière du sac. Nettoyez également toute herbe ou débris qui peuvent entourer l'ouverture de décharge. Remplacez le sac à herbe.
5. Si la tondeuse commence à vibrer anormalement, libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" et retirez la clé de sûreté. Vérifiez immédiatement la cause. La vibration est un avertissement de problème. N'actionnez pas la tondeuse tant qu'un contrôle de service n'a pas été fait.
6. LIBÉREZ TOUJOURS LE LEVIER DE COMMUTATION POUR METTRE LA TONDEUSE SUR "ARRÊT" ET RETIREZ LA CLÉ DE SÛRETÉ QUAND VOUS LA LAISSEZ SANS SURVEILLANCE MÊME PENDANT UNE COURTE DURÉE.

ZONE DE COUPE

La zone de coupe peut être affectée par plusieurs facteurs, tels que la hauteur de coupe, l'humidité du gazon, la longueur et la densité de l'herbe. De plus, démarrer et arrêter la tondeuse trop de fois au cours du fonctionnement réduira la zone de coupe.
Le tableau ci-dessous indique le rapport entre les conditions de coupe et la zone de coupe.

Conditions de coupe		Zone de coupe (maximale)
État de l'herbe	Hauteur de coupe	**Avec 2 batteries de 20 V/4,0 Ah**
Herbe très fine, sèche	couper 7cm à 5cm	Jusqu'à 500 m^2 *
Herbe fine, sèche	couper 7cm à 3cm	Jusqu'à 250 m^2 *

* Utilisé avec 2 batteries complètement chargées en même temps.

CONSEILS:
1) Nous vous recommandons de tondre plus fréquemment votre pelouse, de marcher à un rythme normal et de ne pas démarrer / arrêter la tondeuse trop souvent au cours de son

fonctionnement. Veuillez toujours utiliser les deux mêmes batteries et les recharger en même temps.
2) Pour de meilleures performances, veillez à utiliser une batterie complètement chargée et coupez toujours 1/3 ou moins de la hauteur de l'herbe.
3) Marchez lentement lors de la coupe d'herbe longue, de façon à procéder à une coupe plus efficace et de décharger convenablement l'herbe coupée.
4) Évitez de couper de l'herbe humide, sinon elle restera collée sous la station et ne pourra être correctement recueillie ou déchargée.
5) Une hauteur de coupe plus élevée doit être appliquée à de l'herbe épaisse ou neuve et prolongera la durée de la batterie.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT: Arrêtez la tondeuse et retirez la clé de sûreté avant de retirer le sac à herbe.

REMARQUE: Pour assurer une utilisation longue et sans problème, suivre les procédures d'entretien suivantes de manières régulières. Vérifier les défauts évidents tels qu'une lame endommagée, des accessoires mal ajustés, et des pièces usées ou endommagées. Vérifier que les capots et les protections soient tous intactes et correctement fixés à la tondeuse. Effectuer tout l'entretien et toutes les réparations nécessaires avant d'utiliser la tondeuse. Si la tondeuse ne fonctionne plus malgré l'entretien régulier, Veuillez appeler le service client pour tout conseil.

AFFUTAGE DE LA LAME

MAINTENEZ LA LAME AFFUTÉE POUR UNE MEILLEURE EXÉCUTION DE LA TONTE.
PORTEZ UNE PROTECTION DES YEUX APPROPRIÉE QUAND VOUS RETIREZ, AFFUTEZ, ET INSTALLEZ LA LAME. ASSUREZ-VOUS QUE LA CLÉ DE SÛRETÉ EST RETIRÉE.
L'affutage de la lame deux fois pendant une saison de tonte est habituellement suffisant dans des circonstances normales. Le sable émousse la lame rapidement. Si votre pelouse a un sol sablonneux, un affutage plus fréquent peut être requis.
REMPLACER IMMÉDIATEMENT TOUTE LAME PLIÉE OU ENDOMMAGÉE.

EN AFFUTANT LA LAME :

1. Assurez-vous que la lame reste équilibrée.
2. Affutez la lame à l'angle de coupe initial.
3. Affutez les tranchants sur les deux extrémités de la lame, en enlevant des quantités égales de matière aux deux extrémités.

REMARQUE: 1. Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte et retirez la clé.
2. Placez la tondeuse en mode de stockage vertical.

POUR AFFUTER LA LAME DANS UN ÉTAU (Voir Fig. N1)

1. Assurez-vous que le levier de commutation est relâché, que la lame s'est arrêtée et que la clé de sûreté est retirée avant de retirer la lame.
2. Retirez la lame de la tondeuse. Voyez les instructions pour retirer et monter la lame.
3. Fixez la lame N1-1 dans un étau N1-2.
4. Portez des lunettes de sûreté et faites attention à ne pas vous couper.
5. Limez soigneusement les tranchants de la lame avec une lime fine N1-3 ou une pierre à aiguiser.
6. Contrôlez l'équilibre de la lame. Voyez les instructions pour l'équilibrage de la lame.
7. Remettez la lame sur la tondeuse et serrez solidement. Référez-vous aux instructions ci-dessous.

ÉQUILIBRAGE DE LA LAME (Voir Fig. N2)

Contrôlez l'équilibrage de la lame en plaçant le trou au centre de la lame N2-1 au-dessus d'un clou ou d'un tournevis N2-2, maintenu horizontalement dans un étau N2-3. Si l'une ou l'autre extrémité de la lame tourne vers le bas, limez cette extrémité. La lame est correctement équilibrée quand ni l'une ni l'autre extrémité ne tombe.

MAINTENANCE DE LA LAME (Voir Fig. 01, 02)

Remplacez votre lame en métal après 50 heures de tonte ou tous les 2 ans, selon la condition qui se réalise le plus tôt. Suivez ces procédures pour retirer et remplacer la lame. Vous avez besoin de gants de jardin (non fournis) et d'une clé à fourche (non fournie) pour retirer la lame. Tenez la lame (19) et dévissez le boulon de la lame (18) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé à fourche puis enlevez la lame.
Pour remonter, placez la lame (19) avec les parties coupantes vers le sol. Serrez alors solidement l'écrou de la lame (18).

STOCKAGE (Voir Fig. M1, M2)

Arrêtez la tondeuse et retirez toujours la clé de sûreté. Nettoyer l'extérieur de la machine en utilisant une brosse douce et un chiffon. N'utiliser jamais d'eau, de produits chimiques. Enlever tous les herbes et débris et maintenir les fentes de ventilations propres.
Coucher la machine et nettoyer le secteur de la lame. Si il reste de l'herbe sous la lame, retirer la avec un instrument en bois ou en plastique.
Ranger la machine dans un endroit sec. Ne posez pas d'autres objets sur la machine.
Pour faciliter le stockage, libérez le bouton de la poignée et pliez la poignée supérieure, tel qu'indiqué Fig. M1 et M2.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Remède
1. La tondeuse ne démarre pas lorsque le levier est actionné.	A. Assurez-vous que la clé de sécurité a été installée et est bien en place, et que le bouton du boîtier de l'interrupteur est complètement enfoncé. B. Relâchez le levier de commutation pour éteindre la tondeuse. Retirez la clé de sécurité, retournez la tondeuse et vérifiez que la lame tourne librement. Si ce n'est pas le cas, renvoyez-la dans un centre technique agréé. La lame doit tourner librement. C. La batterie a-t-elle été chargée à fond? Branchez le chargeur et attendez que le voyant vert s'allume.
2. Le moteur s'arrête pendant la tonte.	A. Relâchez le levier de commutation pour éteindre la tondeuse. Retirez la clé de sécurité, retournez la tondeuse et vérifiez que la lame tourne librement. Si ce n'est pas le cas, renvoyez-la dans un centre technique agréé. La lame doit tourner librement. B. Relevez la hauteur de coupe des roues à la position la plus haute et démarrez la tondeuse. C. La batterie a-t-elle été chargée à fond? Branchez le chargeur et attendez que le voyant vert s'allume. D. Évitez de surcharger la tondeuse. Ralentissez la cadence de tonte ou relevez la hauteur de coupe. Ou les deux.
3. La tondeuse se met en marche pour les perfor¬mances de tonte ne sont pas satisfaisantes, ou toute la pelouse n'est pas coupée.	A. La batterie a-t-elle été chargée à fond? Branchez le chargeur et attendez que le voyant vert s'allume. B. Relâchez le levier de commutation pour éteindre la tondeuse. Retirez la clé de sécurité. Retournez la tondeuse et vérifiez: L'affûtage des lames - maintenez les lames aiguisées en permanence. La présence d'un colmatage en-dessous de la tondeuse ou dans le passage d'évacuation. C. Le réglage de la hauteur des roues est peut-être trop bas pour la pelouse à tondre. Relevez la hauteur de coupe.
4. La tondeuse est difficile à pousser.	A. Relevez la hauteur de coupe pour réduire le freinage sur l'herbe. Vérifiez la rotation libre de chaque roue.
5. La tondeuse est anormalement bruyante et vibre.	A. Relâchez le levier de commutation pour éteindre la tondeuse. Retirez la clé de sécurité. Retournez la tondeuse sur le côté et vérifiez la lame pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée ou tordue. Si la lame est endommagée, remplacez-la par une lame. Si le dessous de la tondeuse est endommagé, confiez la tondeuse à un Centre de réparation agréé. B. S'il n'y a pas de dommage visible sur la lame et que la tondeuse vibre encore: Relâchez le levier de commutation pour éteindre la tondeuse, retirez la clé de sécurité et enlevez la lame. Faites pivoter la lame de 180 degrés, puis réinstallez-la. Si la tondeuse vibre toujours, confiez-la à un Centre de réparation agréé.
6. Le voyant du chargeur de batterie ne s'allume pas.	A. Vérifiez qu'il est correctement branché. B. Remplacez le chargeur.
7. Le voyant LED du chargeur de batterie ne devient pas vert.	A. La batterie doit être diagnostiquée. Emmenez-la dans un centre technique agréé.
8. La tondeuse ne récupère pas les résidus de tonte dans le sac.	A. Retirer la plaque de paillage lors de la mise en place du sac. B. La descente d'évacuation est bouchée. Relâchez le levier de commutation pour éteindre la tondeuse. Retirez la clé de sécurité. Éliminez l'herbe accumulée dans la descente d'évacuation. C. Trop d'herbe coupée. Augmentez la hauteur de coupe des roues afin de diminuer la longueur des résidus. D. Le sac est plein. Videz le sac plus fréquemment.
9. Lors du paillage, les tontes sont visibles.	A. Une quantité d'herbe excessive est tondue. Relevez la hauteur de coupe des roues afin de diminuer la hauteur de coupe. Ne coupez pas plus de 1/3 de la longueur totale. B. Vérifiez la précision de la lame. Gardez toujours la lame bien aiguisée.

10. Temps d'exécution faible ou réduit après de nombreuses utilisations.	A. Retour au centre technique agréé - peut nécessiter une nouvelle batterie.
11. Le voyant LED du chargeur de batterie clignote en rouge et la batterie ne peut pas être chargée.	A. La batterie surchauffe après une utilisation continue. Retirez la batterie du chargeur et laissez-la refroidir à 42°C ou moins.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Déclarons ce produit
Description **Tondeuse à gazon sans fil WORX**
Modèle **WG744E, WG744E.9 (740-789 - désignations des pièces, illustration de la Tondeuse à gazon sans fil)**
Fonction **Tondeuse à gazon**

Est conforme aux directives suivantes,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC amendée par 2005/88/EC

2000/14/EC amendée par 2005/88/EC:
- Procédure d'évaluation de la conformité conformément à **Annex VI**
- Niveau de pression acoustique **84.3dB(A)**
- Niveau d'intensité acoustique **88 dB(A)**

Notification réalisée par
Nom: **Intertek Testing & Certification Ltd (Organisme notifié 0359)**
Adresse: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Et conforme aux normes,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

La personne autorisée à compiler le dossier technique,
Nom Marcel Filz
Adresse Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

ISTRUZIONI ORIGINALI
SICUREZZA DEL PRODOTTO
Avvisi generali per la sicurezza

⚠ ATTENZIONE! È assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Leggere accuratamente queste istruzioni per usare la macchina in sicurezza. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni qualora fosse necessario consultarle in futuro.

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi I bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non agiscano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere supervisionati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- Il dispositivo deve essere utilizzato unicamente con l'unità di alimentazione fornita in dotazione.

IMPORTANTE
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO
Procedure per un uso sicuro
Addestramento

a) Leggere con attenzione le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e il corretto funzionamento dell'apparecchio.
b) Non permettere mai ai bambini o alle persone sprovviste delle necessarie competenze di utilizzare l'attrezzo. L'età minima di utilizzo dello stesso può variare a seconda delle diverse normative locali.
c) Non usare il tosaerba in presenza di altre persone, in particolar modo di bambini o di animali domestici.
d) Ricordare che l'operatore o l'utente sono responsabili di incidenti o rischi che dovessero verificarsi ai danni di terzi o delle proprietà.

Operazioni preliminari

a) Durante il lavoro, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi. Non utilizzare l'apparecchio scalzi o indossando sandali aperti.
b) Ispezionare con attenzione l'area in cui si deve utilizzare l'apparecchiatura e togliere tutti gli oggetti che potrebbero essere lanciati dall'apparecchiatura;
c) Prima dell'uso, verificare visivamente che le lame, i rispettivi bulloni e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. In tal caso, sostituire le lame o i bulloni in blocco per mantenere l'equilibrio; Sostituire le etichette danneggiate e illeggibili.

Funzionamento

a) Usare il tosaerba solo nelle ore diurne o in buone condizioni di luce artificiale.
b) Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio su erba bagnata.
c) Sui terreni in pendenza, è necessario mantenere sempre la stabilità.
d) Camminare, non correre mai;
e) Per le apparecchiatura rotative dotate di ruote, effettuare il taglio in senso trasversale a superfici inclinati, mai dall'alto verso il basso;
f) Prestare estrema attenzione ai cambi di direzione nelle suddette condizioni di pendenza.
g) Non usare il tosaerba su pendii estremamente scoscesi.
h) Prestare la massima attenzione tirando a sé l'apparecchio o invertendo la direzione dello stesso.
i) Arrestare la/e lama/e ove sia necessario inclinare l'attrezzo ai fini del trasporto da o verso un'altra area di tosatura e su superfici diverse da quelle erbose.
j) Non utilizzare mai il tosaerba se le protezioni o i ripari sono danneggiati o senza i gli appositi apparati di sicurezza, come i deflettori e/o il dispositivo di raccolta erba.
k) Azionare il motore attenendosi alle istruzioni e mantenendo i piedi a distanza di sicurezza dagli attrezzi da taglio.
l) Avviando il motore, evitare di ribaltare lateralmente il tosaerba. Tuttavia, qualora ciò fosse necessario nella sola fase di partenza, evitare di inclinarlo più del necessario e sollevare solo il lato lontano dall'operatore.
m) Non avvicinare mani o piedi accanto o sotto le parti rotanti. Nel caso di

falciatrici rotative, mantenere costantemente libere le aperture di scarico.

n) Non toccare le lame prima che il dispositivo per la disattivazione sia stato rimosso e prima del completo arresto delle lame;

o) Non avviare il tosaerba stando in piedi davanti all'apertura di scarico.

p) Non trasportare il tosaerba mentre la fonte di alimentazione è in esecuzione.

q) Fermare il tosaerba e rimuovere il dispositivo di disattivazione. Assicurarsi che tutte le parti mobili si siano completamente arrestate.

– Ogni volta che si lascia l'apparecchiatura incustodita,
– Prima di eliminare un'ostruzione,
– Prima di controllare, pulire o effettuare lavori sulla apparecchiatura,
– Dopo avere colpito un oggetto estraneo. Ispezionare l'apparecchio in cerca di danni ed eventualmente provvedere alle necessarie riparazioni.
Qualora l'attrezzo inizi a vibrare in maniera anomala (verificare immediatamente)
– controllare i danni.
– sostituire o riparare le parti danneggiate.
– controllare e stringere le parti allentate.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

a) Ai fini della sicurezza delle operazioni, accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti dell'apparecchio siano saldamente avvitati;

b) Controllare frequentemente il grado di usura e deterioramento del dispositivo di raccolta erba;

c) Per maggiore sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate. Utilizzare solo accessori e parti di ricambio originali.

d) Prestare attenzione durante la regolazione della macchina per impedire che le dita rimangano incastrate tra le lame mobili e le parti fisse della macchina.

e) Far sempre raffreddare il tosaerba prima di riporlo.

f) Quando si fa manutenzione alle lame siate consapevoli che, anche se la corrente è spenta, le lame possono ancora muoversi.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PACCO BATTERIA

a) Non smontare, aprire o strappare le cellule secondarie o il pacco batteria.
b) Non cortocircuitare un pacco batteria. Non conservare un pacco batteria disordinatamente in una scatola o un cassetto in cui potrebbero cortocircuitarsi tra essi o essere cortocircuitati da altri oggetti metallici. Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici, potrebbe avverarsi un collegamento tra i due terminali. Collegare i terminali della batteria potrebbe causare incendi o ustioni.
c) Non esporre il pacco batteria a calore o fuoco. Evitare di conservarli alla luce diretta del sole.
d) Non sottoporre il pacco batteria a scosse meccaniche.
e) In caso di perdite da una cellula, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
f) Se si ingerisce una cellula o un pacco batteria, consultare immediatamente un medico.
g) Tenere le cellule e il pacco batteria puliti e asciutti.
h) Pulire i terminali delle cellule e del pacco batteria con un panno pulito e asciutto nel caso in cui si sporchino.
i) Il pacco batteria deve essere caricato prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e consultare le istruzioni.
j) Non lasciare un pacco batteria in carica se non in uso.
k) Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le cellule o il pacco batteria diverse volte per ottenere le massime prestazioni.
l) Il pacco batteria offre prestazioni ottimali se utilizzate ad una temperatura ambiente normale (20°C ± 5°C).
m) Quando si smaltiscono i pacchi batteria, tenere i pacchi batteria con diversi sistemi elettrochimici separati gli uni dagli altri.
n) Ricaricare solo con il caricatore specificato da WORX. Non utilizzare

caricatori diversi da quelli forniti per l'uso specifico con l'apparecchiatura. Un caricatore adatto ad un tipo di pacco batteria potrebbe provocare rischi d'incendi quando è usato con un altro pacco batteria.

o) Non utilizzare un pacco batteria non progettato per l'uso con l'apparecchiatura.

p) Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini.

q) Conservare i documenti originali del prodotto per riferimenti futuri.

r) Rimuovere la batteria dall'apparecchiatura, se non in uso.

s) Smaltire adeguatamente.

SIMBOLI

	Leggere attentamente il manuale d'istruzione ed assicurarsi di aver compreso completamente i comandi descritti e il relativo funzionamento
	Tenere gli astanti a distanza di sicurezza.
	Fare attenzione alle lame affilate. Le lame continuano a ruotare dopo che il motore è stato spento. Togliere la spina dalla rete elettrica prima di eventuali interventi di manutenzione.
	I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.
	Non smaltire le batterie. Portare le batterie scariche presso un punto locale di riciclaggio o di raccolta.
	Non bruciare
	Non esporre alla pioggia o all'acqua
	Indossare guanti protettivi
	Rimuovere la batteria dalla presa prima di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o intervento di manutenzione.
	Le lame continuano a ruotare anche dopo lo spegnimento dell'attrezzo. Prima di toccarle, attendere fino a quando le parti in movimento della macchina si sono completamente arrestate.
	Rimuovere la chiave

ELEMENTI DELL'APPARECCHIO

1. CHIAVETTA DI SICUREZZA

2. LEVA DI AVVIAMENTO

3. IMPUGNATURA SUPERIORE

4. IMPUGNATURE

5. MANIGLIA INFERIORE

6. SACCO RACCOLTA ERBA

7. LEVA DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

8. MANUBRIO

9. MANOPOLA INTELLICUT

10. INDICATORE DI ALIMENTAZIONE DELLA BATTERIA

11. COPERCHIO DEL PACCOBATTERIA

12. ALETTA DI SICUREZZA

13. IMPUGNATURA DEL CONTENITORE ERBA

14. SERRACAVO

15. INDICATORE DI RIEMPIMENTO DEL RACCOGLITORE

16. INSERTO PER PACCIAMATURA

17. BATTERIA (VEDI FIG. E) *

18. BULLONE DELLA LAMA (VEDI FIG. 01)

19. LAMA (VEDI FIG. 01)

*** Accessori illustrati o descritti non fanno necessariamente parte del volume di consegna.**

SPECIFICHE TECNICHE

Codice **WG744E, WG744E.9** (740-789 - designazione del macchinario rappresentativo del Tagliaerba a batteria)

	WG744E	WG744E.9
Voltaggio	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Diametro di taglio	40cm	
Diametro ruote anteriori	160mm	
Diametro ruote posteriori	240mm	
Altezza di taglio	20mm-70mm	
Posizioni altezza di taglio	6	
Capacità contenitore erba	40L	
Tipo di batteria	Ioni Di Litio	/
Modello batteria	WA3553(4.0Ah)	/
Modello caricatore	WA3883	/
Potenza caricabatteria	Ingresso: 100-240V~50/60Hz, Uscita 1 20V ⎓, 2.0A** Uscita 2 20V ⎓, 2.0A**	/
Tempo di ricarica (circa) Batteria: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 ore 1 ore 1 ore 2 ore	/
Peso dell'utensile	16.7kg	15.4kg

*Tensione misurata senza carico di lavoro. La tensione iniziale della batteria raggiunge un massimo di 20 Volt. La tensione nominale è di 18 Volt.
** I dati "Uscita 1 del caricabatterie" e "Uscita 2 del caricabatterie" si riferiscono a due porte con la stessa tensione e la stessa corrente.

INFORMAZIONI SUL RUMORE

Pressione acustica ponderata	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
Potenza acustica ponderata	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)
Indossare protezione per le orecchie.	

INFORMAZIONI SULLA VIBRAZIONE

Vibrazione ponderata tipica	a_h= 0.41m/s²
	Incertezza K=1.5 m/s²

AVVERTENZA: Il valore delle vibrazioni emesse durante il reale utilizzo dello strumento può differire dal valore dichiarato in base ai modi con cui viene usato lo strumento, ai seguenti esempi e ad altre variabili:
Come viene usato l'apparecchio e i materiali tagliati

o forati.
Le condizioni e la buona manutenzione dello strumento.
L'uso dell'accessorio corretto per il taglio e la sua affilatura, nonché le sue buone condizioni.
La stretta sull'impugnatura e l'eventuale utilizzo di accessori antivibrazione.
L'adeguatezza dell'utilizzo dell'utensile rispetto a quanto previsto.
.

Questo strumento potrebbe causare la sindrome da vibrazioni mano-braccio se il suo utilizzo non viene gestito correttamente.

AVVERTENZA: Per essere precisi, una stima del livello di esposizione nelle attuali condizioni di utilizzo dovrebbe anche tenere conto di tutte le parti del ciclo operativo, come le volte in cui lo strumento viene spento e il tempo in cui viene lasciato girare a vuoto senza realmente fare il suo lavoro. Questo potrebbe ridurre significativamente il livello di esposizione sul periodo di lavoro totale.
Un aiuto a minimizzare il proprio rischio di esposizione alle vibrazioni.
USARE sempre scalpelli, trapani e lame affilati.
Conservare questo strumento sempre in conformità a queste istruzioni e mantenerlo ben lubrificato (dove appropriato).
Se lo strumento deve essere usato regolarmente, investire in accessori antivibrazione.
Pianificare il programma di lavoro in modo da suddividere i lavori che implicano le maggiori vibrazioni nell'arco di più giorni.

ACCESSORI

	WG744E	WG744E.9
Batteria (WA3553)	2	/
Caricatore (WA3883)	1	/
Sacco raccolta erba	1	
Inserto per pacciamatura	1	
Serracavo	2	

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

AZIONE	FIGURA
MONTAGGIO	
Montaggio del manubrio **NOTA:** scegliere uno dei due fori nel manubrio inferiore per regolare l'altezza del manubrio.	See Fig. A1, A2, A3, A4, A5
Assemblaggio del sacco di raccolta della polvere	See Fig. B1, B2, B3, B4
Assemblaggio del sacco di raccolta della polvere al tagliaerba **NOTA:** prima di montare il sacco di raccolta dell'erba estrarre l'inserto per pacciamatura dal tosaerba. NOTA: Rilasciare leggermente la sacca raccolta erba per controllare che sia stata installata bene.	See Fig. C1, C2, C3
Controllo dello stato di carica della batteria **NOTA:** la Fig. D1 si riferisce solamente alla batteria con indicatore luminoso.	See Fig. D1
Caricamento del pacco batteria **NOTA:** il pacco batteria viene spedito scarico. La batteria deve essere completamente carica prima del primo taglio. Caricare sempre completamente le due batterie nello stesso momento. È possibile trovare maggiori dettagli nel manuale del caricatore.	See Fig. D2
Montaggio/smontaggio della batteria **NOTA:** **Questo rasaerba funziona solo se sono installate entrambe le batterie. Usare sempre le stesse due batterie e caricarle contemporaneamente. Quando si utilizzando due batterie con potenze diverse l'utensile funzionerà solamente al valore di potenza corrispondente al minimo comun denominatore.**	See Fig. E
FUNZIONAMENTO	

Indicatore Alimentazione batteria sulla macchia Leggere i dettagli nella sezione STATO DELLA BATTERIA **IMPORTANTE** **Quando è illuminata solo una lice, almeno una delle batterie è scarica è deve essere ricaricata, anche se il tagliaerba potrebbe essere ancora in grado di tagliare l'erba. Se si continua ad utilizzare il tagliaerba con la batteria così scarica si rischia di ridurre la durata e le prestazioni della batteria.** **Quando nessuna spia è accesa, almeno una delle batterie non è correttamente installata o è difettosa, ricontrollare le batterie siano completamente inserite in sede.**	See Fig. F
Avvio & Arresto	See Fig. G1, G2
Selezione della manopola modalità di funzionamento Modalità ECO Selezionare la modalità ECO quando si taglia in condizioni di tutti i giorni e quando l'altezza massima dell'erba è di 25mm o inferiore. Modalità TURBO Impostare la manopola sulla modalità TURBO durante il taglio di erba spessa o incolta.	See Fig. H1, H2
Regolazione dell'altezza di taglio	See Fig. I
Indicatore di riempimento del raccoglitore Vuoto: Aletta aperta (a) Pieno: Aletta chiusa (b) 	See Fig. J1
Rimozione/svuotamento del sacco di raccolta della polvere **AVVERTENZA!** Verificare sempre che lo sportello di sicurezza chiuda la bocca di scarico prima dell'uso. Non sollevare mai lo sportello di sicurezza quando il rasaerba viene usato senza il sacco raccoglierba montato.	See Fig. J2
Installazione dell'inserto per pacciamatura	See Fig. K
Scarico posteriore **NOTA:** rimuovere per primo l'inserto per pacciamatura.	See Fig. L
Immagazzinaggio	See Fig. M1, M2

LED DI STATO DELLA BATTERIA (VEDI FIG. F)
Prima dell'avvio e dell'uso premere il pulsante accanto all'indicatore del livello di carica delle batterie sulla sega per verificare la loro capacità. Durante il funzionamento la capacità delle batterie sarà indicata in automatico dall'indicatore del livello di carica. L'indicatore rileva e visualizza costantemente la condizione delle batterie come descritto di seguito.
Per gli utensili dotati di 2 batterie con potenze diverse, l'indicatore del livello di carica mostra la condizione della batteria che ha la potenza inferiore tra le due.

Stato dell'indicatore di carica	Condizione della batteria
Cinque spie verdi accese. (■■■■■)	Le due batterie sono completamente cariche.
Due, tre o quattro spie verdi accese. Two, three or four green lights are illuminated.	Le due batterie sono ancora cariche. Più spie sono accese, maggiore è la carica residua.
Solo una spia verde accesa.Only one green light (■□□□□)	Almeno una delle batterie è scarica e deve essere ricaricata.
Nessuna spia accesa.	Almeno una delle batterie non è correttamente installata o è difettosa.
Una sola spia lampeggia due volte per ciclo.	Almeno una delle batterie è troppo scarica (consultare lo stato di carica della batteria): ricaricare le due batterie insieme prima dell'uso o del rimessaggio.
Una sola spia lampeggia tre volte per ciclo.	Almeno una delle batterie è surriscaldata: attendere il raffreddamento prima di ricominciare.
Una sola spia lampeggia quattro volte per ciclo.	La macchina è in sovraccarico. Aumentare l'altezza di taglio o spingere più lentamente.

SUGGERIMENTI PER IL TAGLIO DELL'ERBA

NOTA: ISPEZIONARE SEMPRE L'AREA NELLA QUALE SI DEVE UTILIZZARE IL TAGLIAERBA E TOGLIERE PIETRE, BASTONI, CAVI, OSSI ED ALTRA SPORCIZIA CHE POTREBBE ESSERE LANCIATA DALLA LAMA IN ROTAZIONE.
1. Tagliare l'erba lungo la superficie di terreni scoscesi muovendosi in senso trasversale, e mai dall'alto

verso il basso. Prestare molta attenzione quando si cambia direzione sulle superfici inclinate. Non utilizzare su terreni molto scoscesi. Fare attenzione a mantenere sempre una presa ben salda per i piedi.
2. Rilasciare la leva interruttore per spegnere il tagliaerba quando si attraversano aree con ciotoli (le pietre possono essere lanciate dalla lama).
3. Impostare il tagliaerba sull'altezza massima di taglio quando si effettuano tagli su terreni non lisci o se l'erba è alta. Se si taglia troppa erba potrebbe scattare l'interruttore di protezione, e il tagliaerba si arresta.
4. Se durante la stagione con crescita rapida dell'erba si usa un sacco raccolta erba, l'erba potrebbe ostruire l'apertura di scarico. Rilasciare la leva interruttore per spengere il tagliaerba e togliere la chiavetta di sicurezza. Smontare la sacca per l'erba e agitarla in modo che l'erba si deposito sul fondo. Pulire qualsiasi residuo di erba o altri detriti che possano essersi formati intorno all'apertura di scarico. Sostituire la sacca per i clienti nuovi.
5. Se il tagliaerba inizia a vibrare in modo anomalo, rilasciare la leva interruttore per spegnerlo e togliere la chiavetta di sicurezza. Controllare immediatamente la causa della vibrazione. Le vibrazioni sono sempre un'indicazione di problemi. Non utilizzare il tagliaerba fino a quando non si è eseguito un controllo.

6. PER SPEGNERE IL TAGLIAERBA RILASCIARE SEMPRE LA LEVA INTERRUTTORE E TOGLIERE LA CHIAVETTA DI SICUREZZA QUANDO LO SI LASCIA INCUSTODITO, ANCHE SE PER UN BREVE PERIODO DI TEMPO.

AREA DI TAGLIO

L'area di taglio può essere influenzata da diversi fattori, come altezza di taglio, umidità del manto erboso, lunghezza dell'erba e densità. Inoltre, avviare e arrestare il tosaerba troppe volte durante l'uso può contribuire a ridurre l'autonomia e, di conseguenza, l'area di taglio.
La seguente tabella descrive il rapporto tra condizioni di taglio e area di taglio.

Condizioni di taglio		Area di taglio (massima)
Condizioni dell'erba	Altezza di taglio	**Con 2 batterie da 20 V/4.0 Ah**
Erba molto fine e secca	Taglio da 7cm a 5cm	Fino a 500 m^2 *
Erba fine e secca	Taglio da 7cm a 3cm	Fino a 250 m^2 *

* Con due pacchi batterie completamente carichi utilizzati insieme.

SUGGERIMENTO:

1) Si consiglia di tagliare l'erba frequentemente, procedere a un'andatura normale e non avviare/arrestare il tosaerba troppo spesso durante l'uso.
2) Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare due pacchi batterie completamente carichi e tagliare sempre meno di un terzo della lunghezza dell'erba ad ogni passata.
3) Procedere più lentamente quando si deve tagliare erba più alta, così da ottenere un taglio più efficace e consentire lo scarico dell'erba tagliata.
4) Evitare di tagliare erba bagnata, in quanto potrebbe aderire alle superfici interne del piatto di taglio e ostacolare raccolta o scarico dell'erba tagliata.
5) In caso di erba fresca o spessa, impostare un'altezza di taglio maggiore per prolungare la durata delle batterie.

MANUTENZIONE

AVVERTENZA: Arrestare la falciatrice e togliere la chiave di sicurezza prima di asportare il sacco di raccolta dell'erba.
NOTA: Per garantire una vita di servizio più lunga ed affidabile, è necessario attenersi con regolarità alle seguenti procedure di manutenzione. Verificare la presenza di difetti oggettivi, quali lame allentate, fuori sede o danneggiate, fissaggi lenti e componenti usurati o guasti. Accertarsi che tutte le coperture e le protezioni siano in buon ordine e correttamente agganciate al tosaerba. Eseguire ogni necessaria operazione di manutenzione o riparazione prima di utilizzare l'apparecchio. Qualora i problemi persistano nonostante una manutenzione regolare, rivolgersi al nostro servizio assistenza clienti per eventuali consigli e suggerimenti.

AFFILATURA DELLA LAMA

PER AVERE PRESTAZIONI OTTIMALI TENERE LA LAMA SEMPRE AFFILATA.
QUANDO SI SMONTA, AFFILA E SI RIMONTA LA LAMA INDOSSARE UNA PROTEZIONE IDONEA PER GLI OCCHI. VERIFICARE CHE LA CHIAVETTA DI SICUREZZA SIA STATA TOLTA.
L'affilatura della lama due volte nella stagione in cui si taglia l'erba è solitamente sufficiente in condizioni normali di utilizzo. La sabbia consuma rapidamente il filo della lama. Se il suo prato ha un terreno ricco di sabbia potrebbe essere necessario dover affilare la lama con una frequenza maggiore.
SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE LA LAMA SE PIEGATA O DANNEGGIATA.

QUANDO SI AFFILA LA LAMA:

1. Verificare che la lama rimanga equilibrata.
2. Affilare la lama con l'angolo di taglio originale.
3. Affilare i bordi di taglio su entrambe le estremità della lama, togliendo la stessa quantità di materiale

da entrambi i lati.
NOTA:
1. Assicurarsi che il tagliaerba sia spento e rimuovere la chiave.
2. Riporre il tagliaerba in modalità di riposo in posizione verticale.

AFFILARE LA LAMA IN UNA MORSA (Vedi Fig. N1)
1. Prima di togliere la lama, verificare che la leva dell'interruttore sia rilasciata, che la lama abbia interrotto il movimento e che la chiavetta di sicurezza sia stata tolta.
2. Smontare la lama dal tagliaerba. Vedere le istruzioni per lo smontaggio e per rimontare la lama.
3. Fissare la lama N1-1 in una morsa N1-2.
4. Indossare occhiali di sicurezza e prestare attenzione a non tagliarsi.
5. Affilare i bordi taglienti con attenzione utilizzando una lima fine N1-3 o una pietra per affilare.
6. Controllare l'equilibratura della lama. Vedere le istruzioni per l'equilibratura della lama.
7. Rimontare la lama sul tagliaerba e serrare bene. Fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

EQUILIBRATURA DELLA LAMA (Vedi Fig. N2)
Verificare l'equilibratura della lama posizionando il foro centrale della lama N2-1 su un chiodo o su un giravite N2-2, bloccati in orizzontale su una morsa N2-3. Se una delle estremità della lama ruota verso il basso deve essere limata. La lama è bene equilibrate quando nessuna delle due estremità va in basso.

MANUTENZIONE DELLA LAMA (Vedi Fig. 01, 02)
Sostituire la lama metallica dopo 50 ore di taglio o 2 anni, quale delle due condizioni si verifica prima, indipendentemente dalle condizioni. Per smontare e rimontare la lama seguire queste procedure. Sono necessari guanti da giardinaggio (non in dotazione) ed una chiave (non in dotazione) per smontare la lama. Tenere la lama (19) e svitare il bullone della lama (18) ruotandolo in senso antiorario conla chiave, poi rimuovere la lama.
Per rimontare, mettere la lama (19) con il lato affilato verso il basso. Serrare bene il dado della lama (18).

IMMAGAZZINAMENTO (Vedi Fig. M1, M2)
Arrestare il tagliaerba e togliere sempre la chiavetta di sicurezza. Pulire a fondo la parte esterna della macchina usando un panno o una spazzola morbida. Non usare acqua, solventi o prodotti lucidanti. Rimuovere ogni traccia di grasso e detriti, soprattutto dalle fessure di ventilazione.
Ribaltare lateralmente il tosaerba e procedere alla pulizia del gruppo di taglio. Rimuovere dalla lama gli eventuali accumuli di erba servendosi di un utensile di legno o plastica.
Conservare la macchina in un posto asciutto. Non accatastare sopra di essa altri oggetti.
Per agevolare lo stoccaggio, rilasciare la manopola sul manico e piegare la parte superiore del manico, come illustrato nelle Figg. M1 e M2.

TUTELA AMBIENTALE

I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzione
1. La macchina non parte azionando la leva interruttore.	A. Verificare che sia stata installata correttamente la chiave di sicurezza e che il pulsante sull'alloggiamento dell'interruttore venga premuto completamente. B. Rilasciare la leva dell'interruttore per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza, capovolgere il tosaerba e controllare che la lama possa ruotare liberamente. In caso contrario, riportare il tosaerba a un manutentore autorizzato. La lama deve ruotare liberamente. C. La batteria è stata caricata completamente? Collegare il caricabatterie e attendere che si accenda la spia verde.
2. Il motore si spegne durante la falciatura.	A. Rilasciare la leva dell'interruttore per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza, capovolgere il tosaerba e controllare che la lama possa ruotare liberamente. In caso contrario, riportare il tosaerba a un manutentore autorizzato. La lama deve ruotare liberamente. B. Regolare l'altezza di taglio delle ruote sulla posizione più alta e accendere il tosaerba. C. La batteria è stata caricata completamente? Collegare il caricabatterie e attendere che si accenda la spia verde. D. Evitare di sovraccaricare il tosaerba. Rallentare la velocità di taglio oppure aumentare l'altezza di taglio, oppure applicare entrambe le misure.
3. Il motore si spegne durante la falciatura o non riesce a tagliare tutto il prato.	A. La batteria è stata caricata completamente? Collegare il caricabatterie e attendere che si accenda la spia verde. B. Rilasciare la leva dell'interruttore per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza. Capovolgere il tosaerba e controllare: l'affilatura della lama – mantenere ben affilata la lama. Che la scocca e il condotto di scarico non siano intasati. C. Le ruote possono essere state regolate a un'altezza troppo bassa per le condizioni dell'erba. Aumentare l'altezza di taglio.
4. Il tosaerba è troppo duro da spingere.	A. Aumentare l'altezza di taglio per ridurre la resistenza della scocca sull'erba. Controllare che ogni ruota giri liberamente.
5. Il tosaerba fa rumore e vibra più del solito.	A. Rilasciare la leva dell'interruttore per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza. Girare di lato il tosaerba e controllare la lama per verificare che non si sia piegata o danneggiata. Se la lama è danneggiata, sostituirla con una di ricambio. Se la parte inferiore della scocca è danneggiata, portare il tosaerba presso un centro assistenza autorizzato. B. Se non vi sono danni visibili sulla lama e il tosaerba continua a vibrare: Rilasciare la leva dell'interruttore per spegnere il tosaerba. rimuovere la chiave di sicurezza e la lama. Ruotare la lama di 180 gradi e rimontarla. Se il tosaerba continua a vibrare, portarlo presso un centro assistenza autorizzato.
6. Il LED del caricabatterie non si accendono.	A. Controllare la connessione. B. Sostituire il caricabatterie.
7. Il LED del caricabatterie non diventa verde.	A. La batteria deve essere esaminata. Portarla in un centro di assistenza autorizzato.
8. Il rasaerba non raccoglie lo sfal¬cio nel sacco.	A. Rimuovere la piastra di pacciamatura quando si usa il sacco. B. Condotto intasato. Rilasciare la leva dell'interruttore per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza. Eliminare lo sfalcio dal condotto. C. Troppa erba tagliata. Sollevare l'altezza di taglio delle ruote per accorciare la lunghezza del taglio. D. Sacco pieno. Svuotare il sacco più frequentemente.
9. Durante la pacciamatura si vedono sfalci evidenti.	A. Viene tagliata troppa erba. Sollevare l'altezza di taglio delle ruote per accorciare la lunghezza del taglio. Non tagliare più di 1/3 della lunghezza totale. B. Verificare l'affilatura della lama. Mantenere la lama sempre affilata.

10. Tempo di funzionamento ridotto dopo molti utilizzi.	A. Riportare la macchina in un centro di assistenza autorizzato: potrebbe essere necessaria una nuova batteria.
11. Il LED del caricabatterie lampeggia in rosso e la batteria non si carica.	A. La batteria si surriscalda a seguito di un uso prolungato. Rimuovere la batteria dal caricabatterie e lasciarla raffreddare fino a 42°C o meno.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NOI,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Dichiara che l'apparecchio,
Descrizione **Tagliaerba a batteria WORX**
Codice **WG744E, WG744E.9 (740-789 - designazione del macchinario rappresentativo del Tagliaerba a batteria)**
Funzione **Falciatura prati**

È conforme alle seguenti direttive,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC

2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC:
- Procedura di conformità come da **Annex VI**
- Potenza acustica pesata **84.3 dB(A)**
- Massima potenza di rumore garantita **88 dB(A)**

L'organismo competente
Nome:**Intertek Testing & Certification Ltd (organismo notificato 0359)**
Indirizzo: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

conforme a,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,
Nome Marcel Filz
Indirizzo Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Vice capo ingegnere, testing e certificazione
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

MANUAL ORIGINAL
SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Advertencias de seguridad generales

⚠ ADVERTENCIA Leer todas las instrucciones.
Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

Lea detenidamente las instrucciones para garantizar el uso seguro de la máquina. Conserve este manual de consejos e instrucciones para futuras consultas.

- Este aparato no ha sido diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que lo hagan bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberán ser vigilados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- El aparato únicamente debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.

IMPORTANTE
LEER DETENIDAMENTE
ANTES DE UTILIZAR LA
HERRAMIENTA
CONSERVAR PARA
REFERENCIA FUTURA
Prácticas de uso seguro
Familiarización

a) Lea cuidadosamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso apropiado de la herramienta.
b) Nunca permita que los niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones hagan uso de la herramienta. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
c) Nunca corte el césped mientras otras personas, especialmente niños, o animales domésticos se encuentran en las proximidades.
d) Recuerde que el usuario u operario es el responsable de los accidentes o riesgos a los que se sometan otras personas o propiedades.

Preparación

a) Siempre use calzado resistente y pantalones largos cuando efectúe el corte de césped. No utilice la herramienta cuando esté descalzo o use sandalias.
b) Inspeccione bien toda la zona en la que desee utilizar el equipo, y retire todos los objetos que pudieran ser

lanzados por la máquina;

c) Antes del uso, siempre examine visualmente la herramienta a fin de comprobar que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y la unidad de corte no estén desgastados o dañados. A fin de evitar posibles desequilibrios, las cuchillas y los pernos desgastados o dañados deben ser reemplazados por juegos completos; Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.

Funcionamiento

a) Trabaje únicamente de día o con buena luz artificial.
b) Cuando sea posible, evite manejar la herramienta sobre césped mojado.
c) Asegúrese de no perder el equilibrio en las pendientes.
d) Camine, no corra;
e) En máquinas giratorias con ruedas, corte en dirección perpendicular a la pendiente, nunca hacia arriba y hacia abajo;
f) Observe extrema precaución al cambiar de dirección en las pendientes.
g) No trabaje sobre pendientes excesivamente empinadas.
h) Tenga mucho cuidado al invertir la marcha de la herramienta o al desplazarla hacia Ud.
i) Detenga la/s cuchilla/s en los casos en que la herramienta deba ser inclinada para el transporte, o para atravesar superficies donde no hay césped, o al transportar la herramienta a y desde el área a cortar.
j) Nunca utilice la herramienta con protectores defectuosos, o sin los dispositivos de seguridad en su lugar, por ejemplo deflectores y/o colectores de césped.
k) Encienda el motor según las instrucciones y con los pies bien alejados de la/s cuchilla/s.
l) No incline la herramienta para encender el motor, a menos que la misma requiera de ello para arrancar. En este caso, no la incline más de lo absolutamente necesario y levante únicamente la parte que está más alejada del operador.
m) No coloque manos ni pies cerca o bajo las piezas en rotación. En el caso de cortadoras rotatorias de césped, no se acerque a la abertura de descarga en ningún momento.
n) No toque la cuchilla antes de quitar el dispositivo de desactivación. Las cuchillas deben haberse detenido por

completo;
o) No arranque el cortacésped cuando esté de pie frente a la apertura de descarga.
p) No transporte el cortacésped mientras la fuente de alimentación está funcionando.
q) Pare el cortacésped y extraiga el dispositivo de desactivación. Asegúrese de que todas las partes movibles se han detenido completamente.
– si se deja la máquina desatendida,
– antes de eliminar una obstrucción,
– antes de realizar comprobaciones, operaciones de limpieza o trabajar con la máquina,
– Después de chocar con un objeto extraño. Examine la herramienta para comprobar si hay daño y repare si es necesario.

Si comienza a vibrar en forma anormal (verifique inmediatamente)
– Inspeccione daños.
– Sustituya o repare cualquier parte dañada.
– Compruebe y apuntale cualquier parte aflojada.

Mantenimiento y almacenamiento

a) Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para cerciorarse de que la herramienta está en condiciones seguras de trabajo n;
b) Verifique periódicamente el colector de césped para comprobar si hay desgaste o deterioro;
c) Para su seguridad, reemplace las piezas gastadas o dañadas. Utilice solamente partes sustituibles y accesorios genuinos.
d) Tenga cuidado durante el ajuste de la máquina para evitar que sus dedos queden atrapados entre las cuchillas móviles y las partes fijas de la máquina.
e) Deje que el cortacésped se enfríe antes de guardarlo.
f) Cuando revise las cuchillas tenga en cuenta que aunque la fuente de alimentación esté apagado, las cuchillas pueden aún moverse.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

a) No desmonte, abra o destruya las pilas o las baterías recargables.
b) No provoque un

cortocircuito en la batería. No almacene las baterías de forma descuidada en una caja o cajón donde podría provocar un cortocircuito entre ellas o mediante otros objetos metálicos. Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que pueden posibilitar la conexión de un borne con otro. Al provocar un cortocircuito con los bornes de la batería se pueden sufrir quemaduras o generar un incendio.

c) **No exponga las baterías al calor o al fuego. No las guarde expuestas directamente al sol.**
d) **No exponga las baterías a impactos mecánicos.**
e) **En caso de que la batería tenga fugas de líquido, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, lave la zona afectada con grandes cantidades de agua y acuda a un médico.**
f) **Acuda a un médico inmediatamente si se ha ingerido una pila o una batería.**
g) **Mantenga las baterías limpias y secas.**
h) **Limpie los bornes de la batería con un paño limpio si se ensucian.**
i) **Cargue la batería antes de utilizarla. Consulte siempre estas instrucciones y aplique el procedimiento de carga adecuado.**
j) **No deje la batería cargándose durante prolongados períodos de tiempo cuando no se utilice.**
k) **Después de prolongados períodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.**
l) **Las baterías recargables proporcionan mejor rendimiento cuando se utilizan a temperatura ambiente normal (20 °C ± 5 °C).**
m) **Al eliminar las baterías, mantenga las baterías de distinto sistema electroquímico separadas unas de otras.**
n) **Recargue solo con el cargador indicado por**

WORX. No utilice ningún otro cargador que no sea el específicamente proporcionado para el uso con este equipo. El cargador adecuado para un tipo de baterías puede provocar un incendio si se utiliza con otro tipo de baterías.

o) No utilice ninguna batería distinta a la diseñada para utilizarse con el aparato.

p) Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

q) Conserve la documentación original del producto por si tuviera que consultarla en otro momento.

r) Extraiga la batería del aparato cuando no lo utilice.

s) Deshágase del producto correctamente.

SÍMBOLOS

	Lea cuidadosamente el manual del usuario y cerciórese de entender todos los controles y la función que cumple cada uno
	Mantenga alejados a los visitantes.
	Tenga cuidado con las cuchillas. Las cuchillas continúan rotando después de apagar el motor. Extraiga el enchufe de la toma de suministro eléctrico antes de realizar operaciones de mantenimiento.
	Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.
	No tirar las baterías. Las baterías agotadas deben llevarse al punto local de recogida o reciclaje de residuos.
	No incinerar
	No exponer a la lluvia o al agua
	Utilizar guantes de protección
	Antes de realizar cualquier trabajo de ajuste, reparación o mantenimiento, desenchufe la batería de la toma.
	La cuchilla continúa rotando después de apagar la máquina. Espere hasta que todos los componentes de la misma se hayan detenido antes de tocarlos.
	Extraiga la llave

LISTA DE COMPONENTES

1. LLAVE DE SEGURIDAD
2. PALANCA DEL INTERRUPTOR
3. MANGO SUPERIOR
4. PERILLAS DE MANGO
5. EMPUÑADURA INFERIOR
6. BOLSA DE RECOLECCIÓN DE HIERBA
7. PALANCA DE AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE
8. BARRA DEL MANGO
9. DIAL DE CORTE INTELIGENTE INTELLICUT
10. INDICADOR DE LA BATERÍA
11. CUBIERTA DEL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA
12. COMPUERTA DE SEGURIDAD
13. MANGO DE LA CAJA DE CÉSPED
14. PIEZAS DE SUJECIÓN DEL CABLE
15. INDICADOR DE LLENADO DEL SACO DE CÉSPED
16. PIEZA DE MANTILLO
17. BATERÍA (VÉASE LA FIG. E) *
18. PERNO DE LA CUCHILLA (VÉASE LA FIG. 01)
19. CUCHILLA (VÉASE LA FIG. 01)

*** Los accesorios ilustrados o descritos pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.**

DATOS TÉCNICOS

Modelo **WG744E, WG744E.9** (740-789 - denominaciones de maquinaria, representantes de Cortacésped sin cables)

	WG744E	WG744E.9
Tensión	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Diámetro de corte	40cm	
Diámetro de la rueda delantera	160mm	
Diámetro de la rueda trasera	240mm	
Altura de corte	20mm-70mm	
Posiciones de altura de corte	6	
Capacidad de colección de césped	40L	
Tipo de batería	Iones de litio	/
Modelo de la batería	WA3553(4.0Ah)	/
Modelo del cargador	WA3883	/
Datos nominales de carga	Entrada: 100-240V~50/60Hz, Salida1: 20V⎓, 2.0A** Salida2: 20V⎓, 2.0A**	/
Tiempo de carga (Aprox.) Batería: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 hora 1 hora 1 hora 2 hora	/
Peso	16.7kg	15.4kg

* Voltaje medido sin carga. El voltaje inicial máximo de la batería es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18 voltios.
** Las salidas 1 y 2 son dos puertos con los mismos valores de tensión y corriente de salida.

INFORMACIÓN SOBRE EL RUIDO

Nivel de presión acústica de ponderación	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
Nivel de potencia acústica de ponderación	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)
Utilice protección auditiva.	

INFORMACIÓN SOBRE LAS VIBRACIONES

Frecuencia de vibración típica	a_h= 0.41m/s²
	Incertidumbre K= 1.5 m/s²

ADVERTENCIA: El valor de emisión de vibraciones durante el uso de la herramienta podría ser distinto al valor declarado dependiendo de la forma en que se use la herramienta según las condiciones siguientes, y otras variaciones sobre el uso de la herramienta:

El modo de uso de la herramienta y los materiales que se cortan o perforan.
El estado general y las condiciones de

mantenimiento de la herramienta.
La utilización del accesorio correcto para la herramienta y su correcto mantenimiento afilado y en buenas condiciones.
La firme sujeción de las empuñaduras y la utilización de accesorios antivibración.
El uso de la herramienta conforme a su diseño y estas instrucciones.

Esta herramienta podría causar síndrome de vibración mano-brazo si no se utiliza correctamente.

ADVERTENCIA: Para conseguir una mayor precisión, debe tenerse en cuenta una estimación del nivel de exposición en condiciones reales de todas las partes del ciclo de uso, como los tiempos durante los que la herramienta está apagada o el tiempo que está funcionando al ralentí sin realizar ningún trabajo. Esto podría reducir notablemente el nivel de exposición durante el periodo completo de trabajo.

Cómo minimizar el riesgo de exposición a la vibración.
Utilice SIEMPRE cinceles, brocas y cuchillas afiladas.
Mantenga esta herramienta de acuerdo con estas instrucciones y bien lubricada (si es necesario).
Si la herramienta se utiliza regularmente, invierta en accesorios antivibración.
Planifique su programa de trabajo para distribuir el uso de la herramienta a lo largo de varios días.

ACCESORIOS

	WG744E	WG744E.9
Batería (WA3553)	2	/
Cargador (WA3883)	1	/
Bolsa de recolección de hierba	1	
Pieza de mantillo	1	
Piezas de sujeción del cable	2	

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo comercio donde compró la herramienta. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del comercio también puede ayudar y aconsejar.

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

ACCIÓN	ILUS-TRACIÓN
MONTAJE	
Montaje de la barra del mango **NOTA:** Seleccione uno de los dos agujeros en la parte inferior del mango para ajustarlo a la altura deseada.	Véase la Fig. A1, A2, A3, A4, A5
Montaje de la bolsa de recolección de hierba	Véase la Fig. B1, B2, B3, B4
Montaje de la bolsa de recolección de hierba en el cortacésped **NOTA:** Antes de instalar la bolsa de recogida de hierba, extraiga la pieza de mantilla del cortacésped. **NOTA:** Presione ligeramente la bolsa para pasto para asegurarse de que se encuentra completamente instalada.	Véase la Fig. C1, C2, C3
Comprobación del nivel de carga de la batería **NOTA:** La Fig. D1 solo es aplicable a la batería con indicador de la batería.	Véase la Fig. D1
Cargar la batería **NOTA:** la batería se entrega descargada y debe cargarse completamente antes de cortar el césped por primera vez. Cargue siempre las dos baterías por completo y al mismo tiempo. Encontrará más información en el manual del cargador.	Véase la Fig. D2
Instalar/extraer la batería **NOTA:** **El cortacésped solo funciona si tiene instaladas 2 baterías. Utilice siempre las dos mismas baterías y cárguelas al mismo tiempo. Cuando se utilizan dos baterías con diferente cantidad de energía, la máquina funciona únicamente con base en el mínimo común denominador.**	Véase la Fig. E
FUNCIONAMIENTO	

Indicador de la batería en la máquina Consulte la información de ESTADO DE LA BATERÍA **IMPORTANTE** **Si sólo se ilumina una luz, significa que como mínimo una batería está agotada y se tiene que cargar. Esto será así aunque el cortacésped continúe funcionando. Si continúa utilizando su cortacésped con la batería descargada, podría reducir la vida y el rendimiento de su batería.** **Si no se ilumina ninguna luz, significa que como mínimo una batería no está bien instalada o que tiene un fallo. Vuelva a comprobar que las baterías estén colocadas correctamente.**	Véase la Fig. F
Arranque & Parada	Véase la Fig. G1, G2
Selección del dial del modo de trabajo Modo ECO Seleccione el modo ECO para cortar la hierba bajo condiciones normales y si la hierba no mide más de 25mm. Modo TURBO Ajuste el dial al modo TURBO para cortar hierba densa o muy alta.	Véase la Fig. H1, H2
Ajuste de la altura de corte	Véase la Fig. I
Indicador de llenado del saco de césped Saco vacío: aleta flotante (a) Saco lleno: aleta descendida (b) 	Véase la Fig. J1
Desmontaje y vaciado de la bolsa de recolección de hierba **ADVERTENCIA!** Compruebe siempre que la tapa de seguridad cierre la salida de descarga antes del uso. No levante nunca la tapa de seguridad cuando se esté utilizando el cortacésped sin la bolsa de hierba instalada.	Véase la Fig. J2
Instalación de la pieza de mantillo	Véase la Fig. K
Descarga posterior **NOTA:** En primer lugar, retire la pieza de mantillo.	Véase la Fig. L
Almacenamiento	Véase la Fig. M1, M2

LED DE ESTADO DE LA BATERÍA (Véase la fig. F)

Antes de encender la máquina o cuando termine de usarla, pulse el botón que hay al lado del indicador de encendido para ver el nivel de batería. Durante el funcionamiento. El indicador de batería muestra automáticamente el nivel de batería.

Este indicador detecta y muestra el nivel de batería constantemente, tal como se indica a continuación. En las máquinas con 2 baterías con diferente cantidad de energía, el indicador de alimentación muestra el nivel de la batería con menos energía.

Estado del indicador de la batería	Estado de la batería
Se iluminan cinco luces en color verde (●●●●●)	Las dos baterías tienen mucha carga.
Se iluminan dos, tres o cuatro luces en color verde.	Hay energía en las dos baterías. Cuantas más luces se iluminen, mayor es la cantidad de energía restante.
Solo se ilumina una luz en color verde (●○○○○)	Como mínimo una batería está agotada y se tiene que cargar.
No se ilumina ninguna luz.	Como mínimo una batería no está bien instalada o tiene un fallo.
Parpadea una única luz con una frecuencia de dos veces por ciclo.	Como mínimo una batería está sobre descargada (consulte el estado de carga de la batería). Recargue las dos baterías al mismo tiempo antes de usarlas de nuevo o de guardarlas.
Parpadea una única luz con una frecuencia de tres veces por ciclo.	Como mínimo una batería está caliente. Deje enfriar las baterías antes de volver a encender la máquina.
Parpadea una única luz con una frecuencia de cuatro veces por ciclo.	La máquina está sobrecargada. Eleve la altura de corte o empuje lentamente.

SUGERENCIAS DE CORTE

ATENCIÓN: INSPECCIONE SIEMPRE EL ÁREA EN LA QUE DESEE UTILIZAR EL CORTACÉSPED Y RETIRE TODAS LAS PIEDRAS, RAMAS, CABLES, HUESOS Y DEMÁS RESIDUOS QUE PUDIERAN SER LANZADOS POR LA CUCHILLA GIRATORIA.

1. En las pendientes, corte en dirección perpendicular, nunca hacia arriba y hacia abajo. Extreme la precaución al cambiar de dirección en las pendientes. No corte sobre pendientes excesivamente pronunciadas. Mantenga siempre un apoyo firme.
2. Suelte la palanca para apagar el cortacésped mientras atraviesa una zona con gravilla (las piedras podrían dañar las cuchillas).
3. Coloque el cortacésped en el punto de corte más alto si desea cortar sobre suelos altos. Cortar demasiada hierba de una vez podría hacer saltar el interruptor de circuito y detener el cortacésped.
4. Si se utiliza una bolsa de hierba durante la temporada de crecimiento rápido, la hierba podría tender a atascarse en la abertura de descarga. Suelte la palanca para apagar el cortacésped y extraer la llave de seguridad. Extraiga la bolsa de hierba y sacuda la hierba para acumularla en la parte trasera de la bolsa. Limpie también la hierba y demás residuos que pudieran haberse acumulado en la abertura de descarga. Cambie la bolsa de hierba.
5. Si el cortacésped comienza a vibrar de forma anormal, suelte la palanca y detenga el cortacésped. Extraiga la llave de seguridad. Compruebe la causa inmediatamente. La vibración suele ser señal de problemas. No utilice el cortacésped hasta realizar una comprobación del sistema.

6. SUELTE SIEMPRE LA PALANCA PARA APAGAR EL CORTACÉSPED Y EXTRAIGA LA LLAVE DE SEGURIDAD SI PIENSA DEJAR EL CORTACÉSPED DESATENDIDO, AUNQUE SÓLO SEA DURANTE UN PERIODO CORTO DE TIEMPO.

ZONA DE CORTE

La zona de corte puede verse afectada por varios factores, como la altura de corte, la humedad y la longitud y la densidad de la hierba. Además, encender y apagar el cortacésped demasiadas veces durante el funcionamiento también podría reducir la zona de corte.
En la siguiente tabla se indica la relación entre el estado de la hierba y la zona de corte.

Condiciones de corte		Zona de corte (máximo)
Estado de la hierba	Altura de corte	**Con 2 baterías de 20 V/4,0 Ah**
Hierba seca y muy fina	Corte de 7cm a 5cm	Hasta 500 m^2 *
Hierba seca y fina	Corte de 7cm a 3cm	Hasta 250 m^2 *

* Uso simultáneo de 2 baterías completamente cargadas.

CONSEJOS:

1) Se recomienda incrementar la frecuencia de corte del césped, andar a velocidad normal y no encender y apagar el cortacésped demasiadas veces durante el funcionamiento.
2) Para lograr el mejor rendimiento, asegúrese de que se utilicen simultáneamente dos baterías completamente cargadas y corte siempre 1/3 o menos de la altura de la hierba.
3) Ande lentamente para cortar la hierba larga, con el fin de mejorar la efectividad del corte y permitir que los restos se descarguen correctamente.
4) No corte la hierba cuando esté mojada, ya que se adheriría a la parte inferior y los restos no podrían recogerse o descargarse correctamente.
5) Puede aumentarse la altura de corte para cortar hierba nueva o gruesa, y alargar así la duración de la batería.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: detenga el cortacésped y extraiga la llave de seguridad antes de retirar la bolsa de hierba.

ATENCIÓN: Para asegurarse de un servicio prolongado y confiable, realice regularmente los siguientes procedimientos de mantenimiento. Verifique si hay defectos obvios tales como una cuchilla suelta, fuera de lugar o dañada, accesorios sueltos y componentes desgastados o dañados. Compruebe que las cubiertas y guardas protectoras no se hayan dañado y estén correctamente unidas a la cortadora de césped. Realice todo mantenimiento o reparación necesarios antes de utilizar la cortadora de césped. Si a pesar del mantenimiento regular la cortadora llegara a presentar fallas, por favor llame a nuestra línea de ayuda al cliente para asesoramiento.

AFILAR LA CUCHILLA

MANTENGA LAS CUCHILLAS AFILADAS PARA CONSEGUIR EL MEJOR RENDIMIENTO DEL CORTACÉSPED.
UTILICE PROTECCIÓN OCULAR AL DESINSTALAR, AFILAR E INSTALAR LA CUCHILLA. ASEGÚRESE DE RETIRAR LA LLAVE DE SEGURIDAD.
Afilar la cuchilla dos veces durante una sesión de corte suele ser suficiente en circunstancias

normales. La arena hace que la cuchilla se desafile rápidamente. Si el suelo de su jardín es arenoso, necesitará afilar las cuchillas con más frecuencia. CAMBIE INMEDIATAMENTE LAS CUCHILLAS SI ESTÁN DOBLADAS O DETERIORADAS.

AL AFILAR LA CUCHILLA:
1. Asegúrese de que la cuchilla permanece equilibrada.
2. Afile la cuchilla con el ángulo de corte original.
3. Afile los bordes de corte a ambos extremos de la cuchilla, retirando cantidades iguales de material de ambos bordes.
NOTA: 1. Asegúrese de que el cortacésped esté apagado y extraiga la llave.
2. Coloque el cortacésped en el modo de almacenamiento vertical.

PARA AFILAR LA CUCHILLA EN UN TORNO (Véase la fig. N1)
1. Asegúrese de que la palanca del interruptor está suelta, que la cuchilla se haya detenido y que se haya retirado la llave de seguridad antes de extraer la cuchilla.
2. Extraiga la cuchilla del cortacésped. Consulte las instrucciones para desinstalar e instalar la cuchilla.
3. Fije la cuchilla N1-1 en un torno N1-2.
4. Utilice gafas de seguridad y tenga cuidado de no cortarse.
5. Afile con cuidado los bordes de corte de la cuchilla con un diente fino N1-3 o una piedra de afilado.
6. Compruebe que la cuchilla esté equilibrada. Consulte las instrucciones para equilibrar la cuchilla.
7. Vuelva a colocar la cuchilla en el cortacésped y fíjela firmemente. Consulte las instrucciones siguientes.

EQUILIBRAR LA CUCHILLA (Véase la fig. N2)
Compruebe que la cuchilla se encuentre equilibrada colocando el orificio central de la cuchilla N2-1 sobre un clavo o un destornillador N2-2 sostenido horizontalmente en un torno N2-3. Si alguno de los extremos de la cuchilla gira hacia abajo, afile ese extremo. La cuchilla se encuentra equilibrada correctamente cuando no cae ningún extremo.

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS (Véase la fig. 01, 02)
Cambie la cuchilla metálica después de 50 horas de corte o 2 años, lo que ocurra antes, independientemente de la condición de las mismas. Siga el procedimiento siguiente para extraer y reemplazar la cuchilla. Necesitará guantes de jardín (no suministrados) y una llave (no suministrada) para extraer la cuchilla. Sostenga la cuchilla (19) y desenrosque el perno de la cuchilla (18) hacia la izquierda utilizando una llave, y extraiga la cuchilla a continuación.
Para volver a montarla, coloque la cuchilla (19) con los bordes cortantes orientados hacia el suelo. Apriete entonces firmemente la tuerca de la cuchilla (18).

ALMACENAMIENTO (Véase la fig. M1, M2)
Detenga el cortacésped y extraiga siempre la llave de seguridad. Limpie a fondo las partes exteriores de la máquina usando una escobilla suave y un paño. No utilice agua, solventes ni lustradores. Deje su máquina libre de césped y deshechos, especialmente en las ranuras de ventilación.
Coloque la máquina de costado y limpie el área de la cuchilla. Si encuentra residuos de césped compactados en el área de la cuchilla, retírelos con un implemento de madera o plástico.
Guarde la máquina en un lugar seco. No coloque otros objetos encima de la máquina.
Para facilitar el almacenamiento, suelte el mando del mango y doble la parte superior del mango tal como se muestra en las Fig. M1 y M2.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos no deben depositarse con las basuras domésticas. Se recogen para reciclarse en centros especializados. Consulte las autoridades locales o su distribuidor para obtener información sobre la organización de la recogida.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Acción correctora
1. El cortacéspedes no se pone en marcha al tirar de la palanca.	A. Compruebe que la llave de seguridad esté instalada y colocada correctamente, y que el botón de la carcasa del interruptor esté presionado completamente. B. Suelte la palanca del interruptor para apagar el cortacésped. Extraiga la llave de seguridad, voltee el cortacésped y compruebe que la cuchilla gire libremente. Si no lo hace, envíe el cortacésped a un taller autorizado. La cuchilla debe girar libremente. C. ¿La batería está completamente cargada? Conecte el cargador y espere hasta que se ilumine la luz verde.
2. El motor se detiene mientras está cortando el césped.	A. Suelte la palanca del interruptor para apagar el cortacésped. Extraiga la llave de seguridad, voltee el cortacésped y compruebe que la cuchilla gire libremente. Si no lo hace, envíe el cortacésped a un taller autorizado. La cuchilla debe girar libremente. B. Eleve la altura de corte de las ruedas a la posición más alta y encienda el cortacésped. C. ¿La batería está completamente cargada? Conecte el cargador y espere hasta que se ilumine la luz verde. D. No sobrecargue el cortacésped. Disminuya la velocidad de corte o aumente la altura de corte. O ambos.
3. El cortacésped funciona pero el corte no es satis¬factorio, o no se corta todo el césped.	A. ¿La batería está completamente cargada? Conecte el cargador y espere hasta que se ilumine la luz verde. B. Suelte la palanca del interruptor para apagar el cortacésped. Extraiga la llave de seguridad. Voltee el cortacésped y compruebe lo siguiente: Asegúrese de que la cuchilla esté siempre afilada. Que no haya obstrucciones en la cubierta ni en el conducto de descarga. C. Es probable que la altura de las ruedas se haya fijado en una posición demasiado baja para el estado del césped. Eleve la altura de corte.
4. El cortacésped resulta difícil de empujar.	A. Eleve la altura de corte para reducir el rozamiento de la cubierta contra el césped. Compruebe que cada rueda gire libremente.
5. El cortacésped produce vibraciones y ruidos de una manera inusual.	A. Suelte la palanca del interruptor para apagar el cortacésped. Extraiga la llave de seguridad. Voltee el cortacésped sobre uno de los lados y revise la cuchilla para asegurarse de que no esté curvada o dañada. Si la cuchilla está dañada, sustitúyala por una cuchilla de repuesto. Si la parte inferior de la cubierta está dañada, envíe el cortacésped a un centro de mantenimiento autorizado. B. Si no hay daños visibles en la cuchilla y el cortacésped todavía vibra: Suelte la palanca del interruptor para apagar el cortacésped. Extraiga la llave de seguridad y retire la cuchilla. Gire la cuchilla 180 grados y vuelva a colocarla. Si el cortacésped sigue vibrando, envíelo a un centro de mantenimiento autorizado.
6. Los LEDs del cargador de batería no se encienden.	A. Compruebe el enchufe de conexión. B. Sustituya el cargador.
7. El LED de carga de la batería no se vuelve verde.	A. Es necesario revisar la batería. Llévela a un centro de servicio autorizado.
8. El cortacésped no recoge los recortes en la bolsa.	A. Extraiga la placa de mantillo al embolsar. B. Conducto obstruido. Suelte la palanca del interruptor para apagar el cortacésped. Extraiga la llave de seguridad. Limpie el conducto de recortes de hierba. C. Demasiada hierba cortada. Eleve la altura de corte de las ruedas para reducir la longitud del corte. D. Bolsa llena. Vacíe la bolsa con más frecuencia.
9. Se ven recortes en el mantillo.	A. Se está cortando demasiado césped. Eleve la altura de corte de las ruedas para reducir la longitud del corte. No corte más de 1/3 de la longitud total. B. Compruebe que la cuchilla esté afilada. La cuchilla debe mantenerse siempre afilada.

10. El tiempo de funcionamiento se acorta tras varios usos.	A. Lleve la máquina a un centro de servicio autorizado; es posible que se tenga que instalar una batería nueva.
11. El LED del cargador de baterías parpadea en rojo y la batería no se puede cargar.	A. La batería se sobrecalienta cuando funciona de forma continua. Extraiga la batería del cargador y deje que se enfríe a 42°C o menos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declaran que el producto
Descripción **Cortacésped sin cables WORX**
Modelo **WG744E, WG744E.9 (740-789 - denominaciones de maquinaria, representantes de Cortacésped sin cables)**
Función **Corte de césped**

Cumple con las siguientes Directivas,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC modificada por 2005/88/EC

2000/14/EC modificada por 2005/88/EC:
- Procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con **Annex VI**
- Nivel de presión acústica **84.3 dB(A)**
- Nivel de intensidad acústica **88 dB(A)**

Notificación realizada por
Nombre: **Intertek Testing & Certification Ltd (cuerpo notificado 0359)**
Dirección: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Normativas conformes a,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

La persona autorizada para componer el archivo técnico,
Firma **Marcel Filz**
Dirección **Positec Germany GmbH**
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas y Certificación.
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING PRODUCTVEILIGHEID

Algemene veiligheidswaarschuwingen

⚠ WAARSCHUWING Lees alle instructies zorgvuldig door. Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Lees de instructies aandachtig voor een veilig gebruik van de machine. Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en alle instructies voor toekomstig gebruik.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze werken onder toezicht of instructie betreffende het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te verhinderen dat ze met de machine gaan spelen.
- Het apparaat mag slechts gebruikt worden met de netadapter die bij het apparaat geleverd wordt.

BELANGRIJK LEES DIT VOOR GEBRUIK BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE NASLAG

Veilige manier van gebruiken

Opleiding

a) Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf bekend met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat.
b) Laat nooit kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken. Plaatselijke bepalingen kunnen een minimumleeftijd vereisen van de gebruiker.
c) Maai nooit wanneer er mensen, met name kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
d) Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en schade die ontstaan met andere personen en hun eigendommen.

Voorbereiding

a) Draag bij het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Gebruik dit apparaat niet wanneer u op blote voeten of op open sandalen/slippers loopt.
b) Inspecteer de omgeving van de gebruikte apparatuur en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeworpen zouden kunnen worden;
c) Controleer voor het gebruik altijd of de messen, de bouten waarmee de messen vastzitten en het snijgedeelte niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten in paren om zo de balans te bewaren. Vervang beschadigde en onleesbare labels.

Bediening

a) Maai alleen overdag of in goed kunstlicht.
b) Gebruik het apparaat, voor zover mogelijk, niet in nat gras.
c) Zorg er op hellingen altijd voor dat u stevig staat.
d) Loop, ren niet;
e) Een ronddraaiende machine op wielen gebruikt u evenwijdig aan hellingen, niet op en neer;
f) Wees extra voorzichtig wanneer u op hellingen van richting verandert.
g) Maai niet op zeer steile hellingen.
h) Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat achteruit of naar u toe haalt.
i) Stop de messen wanneer de maaier gekanteld dient te worden voor vervoer over oppervlaktes anders dan gras en wanneer het apparaat van en naar het gebied dat gemaaid wordt getransporteerd.
j) Gebruik het apparaat nooit wanneer beschermkappen beschadigd zijn of zonder dat veiligheidsonderdelen zoals deflectors en/of grasopvangers geplaatst zijn.
k) Schakel de motor in volgens de instructies en houd uw voeten uit de buurt van de messen.
l) Kantel het apparaat nooit bij het inschakelen van de motor, behalve wanneer het apparaat gekanteld moet worden om gestart te worden. Kantel het apparaat in dat geval niet meer dan absoluut noodzakelijk en til alleen het gedeelte op dat niet richting de gebruiker wijst.
m) Plaats uw handen of

voeten niet in de buurt van of onder draaiende onderdelen. Blijf bij cirkelmaaiers altijd uit de buurt van de uitwerpopening.

n) Raak het mes niet aan voordat de machine uitgeschakeld is en de messen volledig tot stilstand zijn gekomen;
o) Start de grasmaaier niet wanneer u voor de uitlaatopening staat.
p) Vervoer de grasmaaier niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
q) Stop de grasmaaier en verwijder het vergrendelingsapparaat. Controleer of alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen.

– Als u de machine onbeheerd laat,
– Voordat u een blokkade verwijdert,
– Voordat u de machine controleert, schoonmaakt of eraan werkt,
– Nadat u een vreemd object heeft geraakt. Controleer het apparaat op beschadigingen en repareer deze indien nodig.

Wanneer het apparaat abnormaal begint te trillen (meteen inspecteren)

– Inspecteer op schade.
– vervang o f repareer eventuele beschadigde onderdelen.
– controleer en maak alle losse onderdelen vast.

Onderhoud en opslag

a) Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven stevig aangedraaid zijn om er zeker van te zijn dat er veilig met het apparaat gewerkt kan worden;
b) Controleer de grasbak regelmatig op slijtage of achteruitgang;
c) Vervang beschadigde of versleten onderdelen voor uw eigen veiligheid. Gebruik alleen originele vervangonderdelen en accessoires.
d) Wees voorzichtig bij het instellen van de machine, zodat er geen vingers bekneld raken tussen de bewegende onderdelen en de vaste delen van de machine.
e) Laat de grasmaaier volledig afkoelen voordat u deze opbergt.
f) Wanneer u de bladen onderhoudt, moet u zich bewust zijn dat ze nog steeds kunnen bewegen,

zelfs als de stroombron is uitgeschakeld.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET ACCUPACK

a) **Batterijcellen en accupacks mogen niet gedemonteerd, geopend of vernietigd worden.**
b) **Sluit accupacks niet kort. Bewaar accupacks niet willekeurig in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door geleidende voorwerpen kortgesloten kunnen worden.** Houd het accupack op een afstand van andere metalen voorwerpen als paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die de contacten van de accupack kunnen verbinden. Kortgesloten contacten van accupacks kunnen brandwonden of brand veroorzaken.
c) **Stel accupacks niet bloot aan warmte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.**
d) **Stel accupacks niet bloot aan mechanische schokken.**
e) **Als een accu lekt dient men voorzichtig te zijn dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of de ogen. Als dat toch gebeurt spoelt men de huid onder stromend water en raadpleegt men een arts.**
f) **Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij of accupack is ingeslikt .**
g) **Houd batterijcellen en accupacks schoon en droog.**
h) **Veeg de aansluitingen van het accupack schoon met een droge doek als ze vuil zijn geworden.**
i) **Accupacks moeten voor gebruik worden opgeladen. Lees de gebruiksaanwijzing voor de juiste laadinstructies.**
j) **Laat accupacks niet langdurig opladen als ze niet worden gebruikt.**
k) **Na een lange opslagperiode kan het nodig zijn het accupack enkele keren op te laden en te ontladen voor een optimale prestatie.**
l) **Accupacks presteren het best bij normale kamertemperatuur (20 °C ± 5 °C).**
m) **Wanneer u accupacks wegwerpt, dient**

u accupacks van verschillende elektrochemische systemen van elkaar afgezonderd te houden.

n) Laad alleen op met een lader met de technische gegevens van WORX. Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor dat doel met de apparatuur is meegeleverd. Een lader voor één type accupack geschikt is kan een brandgevaar inhouden wanneer gebruikt met een ander type.

o) Gebruikt geen accupack dat niet bedoeld is voor gebruik met deze apparatuur.

p) Houd accupacks buiten het bereik van kinderen.

q) Bewaar de oorspronkelijke instructies van het product voor latere gebruik.

r) Verwijder het batterijpakket uit de apparatuur als het niet in gebruik is.

s) Volg de juiste procedure voor afvalverwijdering na afdanken van dit apparaat.

SYMBOLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u snapt hoe de bediening werkt
	Houd omstanders op afstand
	Pas op voor scherpe messen. De messen blijven draaien als de motor uitgeschakeld is. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud verricht.
	Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het normale huisafval terechtkomen. Breng deze producten waar mogelijk naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente informatie en advies over het recyclen van elektrische apparatuur.
	Batterijen niet weggooien. Breng lege accu's naar een recyclingcentrum of inzamelpunt voor chemisch afval bij u in de buurt.
	Niet in brand steken
	Niet blootstellen aan regen of water
	Draag beschermende handschoenen

	Verwijder de batterij uit de houder voor alle instel-, service- of onderhoudswerkzaamheden.
STOP	De messen blijven nog even doordraaien nadat de machine is uitgeschakeld. Wacht tot alle onderdelen van de machine helemaal tot stilstand zijn gekomen voor u deze aanraakt.
	Verwijder de sleutel

ONDERDELENLIJST

1. VEILIGHEIDSSLEUTEL
2. SCHAKELHENDEL
3. BOVENSTE HANDVAT
4. SCHROEFKNOP
5. ONDERSTE HANDGREEP
6. GRASOPVANGZAK
7. INSTELHENDEL MAAIHOOGTE
8. GEEP
9. INTELLICUT-KNOP
10. BATTERIJ LAAD INDICATIE
11. AFSCHERMING ACCUPACK
12. VEILIGHEIDSKLEP
13. HENDEL VOOR DE GRASBAK
14. ELEKTRICITEITSSNOER KLEMMEN
15. INDICATOR VULNIVEAU GRASZAK
16. INZETSTUK VOOR MULCHEN
17. ACCU (ZIE FIG. E) *
18. BLADBOUT (ZIE FIG. 01)
19. BLAD (ZIE FIG. 01)

*** Sommige afgebeelde of beschreven toebehoren worden niet meegeleverd.**

TECHNISCHE GEGEVENS

Type **WG744E, WG744E.9** (740-789 - aanduiding van machinerie, kenmerkend voor Snoerloze grasmaaier)

	WG744E	WG744E.9
Spanning	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Snijdiameter	40cm	
Diameter van voorwiel	160mm	
Diameter van achterwiel	240mm	
Maaihoogte	20mm-70mm	
Hoogte-instellingen	6	
Capaciteit grasbak	40L	
Accutype	Lithiumion	/
Batterijmodel	WA3553(4.0Ah)	/
Ladermodel	WA3883	/
Lader cijfer	Primair: 100-240V~50/60Hz, Secundair1: 20V ⎓ , 2.0A** Secundair2: 20V ⎓ , 2.0A**	/
Oplaadtijd (Aprox.) Accu: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 uur 1 uur 1 uur 2 uur	/
Gewicht	16.7kg	15.4kg

*Spanning gemeten zonder belasting. Beginspanning batterij bereikt maximum 20 volt. Nominale spanning is 18 volt.
** Uitgang van lader 1 en lader 2 betekent: twee poorten met dezelfde uitgangsspanning en -stroom.

GELUIDSPRODUCTIE

A-gewogen geluidsdruk	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
A-gewogen geluidsvermogen	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)

Draag oorbescherming.

TRILLINGSGEGEVENS

Gewogen trillingswaarde	a_h=0.41m/s²
	Onzekerheid K= 1.5 m/s²

WAARSCHUWING: De trillings emissie waarde tijdens het feitelijke gebruik van dit elektrisch gereedschap kan afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de wijze waarop het gereedschap wordt gebruikt, zoals in de volgende voorbeelden:
Hoe het gereedschap wordt gebruikt en welk materiaal wordt gesneden of geboord.
Of het gereedschap in goede staat verkeerd en correct wordt onderhouden.
Gebruik van de juiste toebehoren voor het gereedschap en of deze scherp zijn en in goede staat verkeren.
De stevigheid van de grip op de handgrepen en het eventuele gebruik van antivibratie- accessoires.
En of het gereedschap wordt gebruikt waarvoor het ontworpen is en in overeenstemming met deze instructies.

Dit gereedschap kan een trillingssyndroom in de handen en armen veroorzaken als het niet op de juiste wijze gehanteerd wordt.

WAARSCHUWING: Voor de nauwkeurigheid moet bij een schatting van het blootstellingsniveau in de feitelijke gebruiksomstandigheden rekening worden gehouden met alle delen van de bedrijfscyclus, zoals het moment waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en terwijl het gereedschap in werking is zonder daadwerkelijk gebruikt te worden. Dit kan het blootstellingsniveau over de totale werkperiode aanzienlijk verminderen.
Help de blootstelling aan trillingen te minimaliseren.
Gebruik ALTIJD scherpe beitels, boren en messen.
Onderhoud het gereedschap in overeenstemming met deze instructies en houd het goed gesmeerd (indien van toepassing).
Schaf antivibratie- accessoires aan wanneer u het gereedschap geregeld gebruikt.
Plan de werkzaamheden zodat de taken met veel trillingen over een aantal dagen verspreid worden.

TOEBEHOREN

	WG744E	WG744E.9
Accu (WA3553)	2	/
Acculader (WA3883)	1	/
Grasopvangzak	1	
Inzetstuk voor mulchen	1	
Elektriciteitssnoer klemmen	2	

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft gekocht. Kijk op de verpakking van het accessoire voor meer informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

ASSEMBLAGE EN BEDIENING

ACTIE	FIGUUR
MONTAGE	
Assembleren van de greepstang **OPMERKING:** Kies één van de twee gaten in de onderste hendel voor de gewenste hoogte van de hendel.	Zie Fig. A1, A2, A3, A4, A5
Assembleren van grasopvangzak	Zie Fig. B1, B2, B3, B4
Assembleren van de grasopvangzak aan de grasmaaimachine **OPMERKING:** Neem het inzetstuk voor mulchen uit de gazonmaaier, voordat u de grasverzamelzak plaatst. OPMERKING: Druk de graszak iets naar beneden om te controleren of hij volledig gemonteerd is.	Zie Fig. C1, C2, C3
Controleren van de laadtoestand van het accupack **OPMERKING:** Fig. D1 is alleen geschikt voor het accupack met indicatielampje voor de accu	Zie Fig. D1
Laden van het accupack **OPMERKING: het accupack wordt onopgeladen geleverd.** **Voor de eerste keer maaien moet het accupack volledig worden opgeladen.** **Laad de twee accu's altijd op hetzelfde moment op.** **U vindt meer gedetailleerde informatie in de handleiding voor het laadapparaat.**	Zie Fig. D2

Verwijderen & Plaatsen van het accupack OPMERKING: Deze grasmaaier zal alleen werken als beide accu's zijn gemonteerd. Gebruik altijd dezelfde twee accu's en laad de twee accu's op hetzelfde moment op. Het gebruik van twee verschillende accu's of van een niet geheel opgeladen accu betekent dat het apparaat slechts zal draaien volgens de laagste gemeenschappelijke parameter.	Zie Fig. E
BEDIENING	
Batterij laad indicatie op de machine Zie bijzonderheden in het gedeelte ACCUSTATUS **BEANGRIJK** **Deze grasmaaier zal alleen werken als beide accu's zijn gemonteerd. Gebruik altijd dezelfde twee accu's en laad de twee accu's op hetzelfde moment op.** **Als u twee accu's met verschillend vermogen gebruikt, zal de machine alleen draaien volgens de laagste gemeenschappelijke noemer.**	Zie Fig. F
Starten & Stoppen	Zie Fig. G1, G2
Kiezen met de werkmodusknop ECO modus Kies de ECO-modus bij alledaags maaien, bij een maximale grashoogte van 25mm of minder. TURBO modus Stel de knop in op de TURBO-modus bij het maaien van dicht of te lang gras.	Zie Fig. H1, H2
Instellen van de maaihoogte	Zie Fig. I
Indicator vulniveau graszak Lege status: flap zwevend (a) Volle status: flap omlaag (b) 	Zie Fig. J1
Verwijderen/legen van de grasopvangzak **WAARSCHUWING!** Controleer altijd de veiligheidsflap, sluit de uitlaat voor gebruik. Til nooit de veiligheidsflap op wanneer de grasmaaier in gebruik is zonder de grasopvangbak.	Zie Fig. J2
Het inzetstuk voor mulchen monteren	Zie Fig. K
Achterafvoer **OPMERKING:** Verwijder eerst het inzetstuk voor mulchen.	Zie Fig. L
Opslag	Zie Fig. M1, M2

BATTERIJ STATUS (ZIE FIG. F)
Druk vóórdat u start of na gebruik de knop in naast het vermogensindicatielampje op de machine om de accucapaciteit te controleren. De accucapaciteit zal automatisch door de accuvermogensindicator worden aangegeven.
De indicator controleert en toont de accutoestand als volgt.
Voor een machine met 2 accupacks met verschillend vermogen toont het vermogensindicatielampje de accutoestand van de accu die het minste vermogen bevat.

Battery power indicator status	Accustatus
Vijf groene lampjes branden. (●●●●●)	De twee accu's zijn geheel opgeladen.
Twee, drie of vier groen lampjes branden.	De twee accu's hebben restvermogen. Hoe meer lampjes oplichten, hoe meer accuvermogen.
Er brandt maar één groen lampje (●○○○○)	Minstens één accu is leeg en moet worden opgeladen.
Er brandt geen enkel lampje.	Minstens één accu is niet geheel geïnstalleerd of de accu is defect.
Er brandt maar één lampje tweemaal per cyclus.	Tenminste één accu is te ver ontladen (raadpleeg de oplaadstatus van de accu). Laad de twee accu's tegelijk op voordat u ze opnieuw gebruikt of opslaat.
Er brandt maar één lampje driemaal per cyclus.	Minstens één accu is heet. Wacht totdat hij is afgekoeld, voordat u opnieuw opstart.
Er brandt maar één lampje viermaal per cyclus.	Het apparaat is overbelast. Vergroot de maaihoogte of duw langzamer.

MAAITIPS

OPMERKING: INSPECTEER DE OPPERVLAKTE WAAR DE MAAIER GEBRUIKT MOET WORDEN EN VERWIJDER ALLE STENEN, STOKKEN, DRAAD, BOTTEN EN ANDER AFVAL DAT DOOR HET DRAAIENDE MES WEGGEWORPEN ZOU KUNNEN WORDEN.

1. Maai evenwijdig aan hellingen, niet op en neer. Wees zeer zorgvuldig als u op een helling van richting verandert. Maai geen steile hellingen. Zorg ervoor dat uw voeten stevig staan.
2. Laat de schakelaar los om de maaier "UIT" te

schakelen als u over grind gaat (steentjes kunnen door het mes worden weggeworpen).
3. Zet de maaier op de hoogste snijhoogte als u maait door ruwe grond of hoog onkruid. Zou u te veel gras tegelijk verwijderen, dan kan dat resulteren in het doorslaan van een zekering, waardoor de maaier stopt.
4. Gebruikt u een graszak in het seizoen waarin het gras snel groeit, dan kan het gras zich ophopen in de uitwerpopening. Laat de schakelaar los om de maaier "UIT" te zetten en verwijder de veiligheidssleutel. Verwijder de graszak en schud het gras tot achterin de zak. Verwijder gras en ander afval dat zich heeft opgehoopt bij de uitwerpopening. Zet de graszak weer terug.
5. Mocht de maaier abnormaal trillen, laat dan de schakelaar los om de maaier "UIT" te zetten en verwijder de veiligheidssleutel. Zoek naar de oorzaak. Trilling is een waarschuwing voor een probleem. Gebruik de maaier niet voordat er een controle is uitgevoerd.

6. LAAT DE SCHAKELAAR ALTIJD LOS OM DE MAAIER "UIT" TE SCHAKELEN EN VERWIJDER DE VEILIGHEIDSSLEUTEL ALS U DE MACHINE ONBEHEERD ACHTER LAAT, ZELFS ALS HET MAAR EVEN IS.

MAAIGEBIED

Het maaigebied wordt beïnvloed door verscheidene factoren, zoals de maaihoogte, de vochtigheid van het gazon, de graslengte en de dichtheid. Overigens wordt het maaigebied verkleind doordat de maaier tijdens het gebruik te vaak gestart en gestopt wordt. De tabel hieronder geeft de verhouding tussen de maaiomstandigheden en het maaigebied weer.

Maaiomstandigheden		Maaigebied (maximum)
Grasconditie	Maaihoogte	**Met 2*20V/4.0Ah accu's**
Bijzonder dun, droog gras	Afsnijlengte 7cm tot 5cm	Max. 500m^2 *
Dun, droog gras	Afsnijlengte 7cm tot 3cm	Max. 250m^2 *

* Gebruik met 2 volledig opgeladen accu's tegelijkertijd.

TIPS:

1) Aanbevolen wordt om uw gazon vaak te maaien, met normale tred te lopen, en de maaier tijdens het gebruik niet te vaak te starten/stoppen.
2) Om de beste prestatie te behalen dient u voor twee volledig opgeladen accu's tegelijkertijd te zorgen en altijd 1/3 of minder van de graslengte af te maaien.
3) Loop langzaam als u lang gras afmaait, zodat de maaier effectiever werkt, en verwijder het maaisel grondig.
4) Vermijd maaien van nat gras, anders blijft dit aan de onderkant van de kap kleven en kan het maaisel niet worden verzameld of naar behoren worden verwijderd.
5) Bij nieuw of dik gras dient een grotere maaihoogte te worden gebruikt. Dit zal de levensduur van de accu verlengen.

ONDERHOUD

⚠ Waarschuwing: stop de maaier en verwijder de veiligheidspin voordat u de graszak verwijdert.

OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat uw machine lang meegaat en betrouwbaar blijft, dient u de volgende onderhoudstaken regelmatig uit te voeren. Controleer op duidelijk zichtbare defecten, zoals een loszittend, verbogen of beschadigd mes, loszittende montages en versleten of beschadigde onderdelen. Controleer of de afdekkingen en beschermkappen onbeschadigd zijn en op de juiste wijze op de grasmaaier bevestigd zijn. Voer eventueel noodzakelijk onderhoud of noodzakelijke reparaties uit voordat u de grasmaaier gebruikt. Wanneer de grasmaaier ondanks regelmatig onderhoud toch niet werkt, neem contact op met onze klantenservice voor advies.

HET MES SLIJPEN

HOUD HET MES SCHERP VOOR DE BESTE PRESTATIES.
DRAAG GOEDE OOGBESCHERMING ALS U HET MES VERWIJDERT, SLIJPT EN MONTEERT.
ZORG ERVOOR DAT DE VEILIGHEIDSSLEUTEL VERWIJDERD IS.
Het is meestal voldoende het mes twee keer tijdens het maaiseizoen te slijpen. Door zand wordt het mes snel bot. Heeft het gras een zanderige bodem, dan moet het mes vaker geslepen worden.
VERVANG EEN VERBOGEN OF BESCHADIGD MES DIRECT.

ALS U HET MES SLIJPT:

1. Zorg ervoor dat het mes gebalanceerd blijft.
2. Slijp het mes op de oorspronkelijke snijhoek.
3. Slijp de randen aan beide kanten van het mes en verwijder dezelfde hoeveelheid materiaal van weerszijden.

OPMERKING: 1. Zorg dat de maaimachine is uitgeschakeld en verwijder de sleutel.
2. Plaats de machine rechtop in de opslagstand.

HET MES SLIJPEN IN EEN BANKSCHROEF (Zie Fig. N1)

1. Laat de schakelhendel los, wacht tot het mes gestopt is en verwijder de veiligheidssleutel voordat u het mes demonteert.
2. Verwijder het mes van de maaier. Zie de instructies voor het verwijderen en monteren van het mes.

3. Monteer mes N1-1 in een bankschroef N1-2.
4. Draag een veiligheidsbril en pas op dat u zichzelf niet snijdt.
5. Vijl zorgvuldig de randen van het mes met een fijne vijl N1-3 of op een slijpsteen.
6. Controleer de balancering van het mes. Zie de instructies voor de balancering.
7. Zet het mes terug op de maaier en zet het stevig vast. Zie de instructies hieronder.

HET MES BALANCEREN (Zie Fig. N2)
Controleer de balancering van het mes door het centrale gat van het mes N2-1 over een spijker of schroevendraaier N2-2 te zetten, horizontaal in een bankschroef geklemd N2-3. Als het mes niet in elke stand blijft staan, vijl dan aan het einde dat naar beneden komt. Het mes is goed gebalanceerd als het horizontaal blijft staan.

ONDERHOUD VAN HET MES (Zie Fig. 01, 02)
Vernieuw het metalen mes na 50 uur maaien met een minimum vanaf 2 jaar, ongeacht de conditie waarin het mes verkeert. Volg deze werkwijze voor het verwijderen en vervangen van het mes. Draag tuinhandschoenen (niet meegeleverd) en gebruik een moersleutel (niet meegeleverd) om het mes te verwijderen. Houd het mes (19) vast en schroef de bout (18) linksom met de moersleutel, en verwijder vervolgens het blad.
Om opnieuw te monteren, plaatst u het blad (19) met de snijranden naar de grond gericht. Zet daarna de moer stevig vast (18).

OPSLAG (Zie Fig. M1, M2)
Stop de maaier en verwijder de veiligheidssleutel. Maak de buitenkant van de machine goed schoon met behulp van een zachte borstel en een doek. Gebruik geen water, oplosmiddelen of poetsmiddelen. Verwijder al het gras en andere resten, met name uit de ventilatieopeningen.
Leg de machine op zijn kant en maak de messen schoon. Wanneer grasresten vastzitten in de beschermkap van de messen, kunt u deze verwijderen met een houten of plastic voorwerp.
Berg de machine op een droge plek op. Plaats geen andere objecten op de machine.
Om de grasmaaier gemakkelijk op te bergen, geef de vergrendeling van de handgreep vrij en vouw de bovenste handgreep op zoals weergegeven op Afb. M1 en M2.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen	Herstelhandeling
1. De maaier start niet als de schakelhendel wordt bediend.	A. Zorg ervoor dat de veiligheidssleutel geïnstalleerd is en correct geplaatst, en dat de inschakelknop volledig is ingedrukt. B. Laat de schakelaarhendel los om de maaier uit te zetten. Trek de veiligheidssleutel uit, keer de maaier om en controleer of het blad vrij kan draaien. Als dat niet zo is, retourneer dat dan naar een geautoriseerde onderhoudsmechanicus. Het blad moet vrij kunnen draaien. C. Is de accu volledig opgeladen? Koppel de oplader aan op de stroomtoevoer en wacht tot de groene lamp oplicht.
2. De motor stopt tijdens het maaien.	A. Laat de schakelaarhendel los om de maaier uit te zetten. Trek de veiligheidssleutel uit, keer de maaier om en controleer of het blad vrij kan draaien. Als dat niet zo is, retourneer dat dan naar een geautoriseerde onderhoudsmechanicus. Het blad moet vrij kunnen draaien. B. Verhoog de maaihoogte van de wielen naar de hoogste positie en start de maaier. C. Is de accu volledig opgeladen? Koppel de oplader aan op de stroomtoevoer en wacht tot de groene lamp oplicht. D. Voorkom overbelasting van de maaier. Ga langzamer maaien of verhoog de maaihoogte. Of doe beide.
3. De maaimachine werkt maar het maaien verloopt niet naar tevredenheid, of maait niet het hele gazon.	A. Is de accu volledig opgeladen? Koppel de oplader aan op de stroomtoevoer en wacht tot de groene lamp oplicht. B. Laat de schakelaarhendel los om de maaier uit te zetten. Trek de veiligheidssleutel uit. Keer de maaier om en controleer: Het blad op scherpte – houd het blad scherp. Het dek en de uitwerpgoot op blokkades. C. De aanpassing van de wielhoogte kan te laag zijn ingesteld voor de staat van het gras. Verhoog de maaihoogte.
4. De maaier is moeilijk te duwen.	A. Verhoog de maaihoogte om de wrijving tussen het dek en het gras te verminderen. Controleer of de wielen allemaal vrij kunnen draaien.
5. De maaier is abnormaal luidruchtig en trilt.	A. Laat de schakelaarhendel los om de maaier uit te zetten. Trek de veiligheidssleutel uit. Draai de maaier op zijn kant en controleer het blad om er zeker van te zijn dat het niet gebogen of beschadigd is. Als het blad beschadigd is, vervangt u het door een vervangend blad van. Als de onderzijde van het dek beschadigd is, brengt u de maaier terug naar een geautoriseerd servicecentrum van. B. Als er geen zichtbare schade aan het blad is en de maaier blijft trillen: Laat de schakelaarhendel los om de maaier uit te zetten, trek de veiligheidssleutel uit en verwijder het blad. Draai het blad 180 graden en bevestig het weer. Als de motor nog steeds trilt, brengt u de maaier terug naar een geautoriseerd servicecentrum van.
6. LED's van de acculader branden niet.	A. Controleer dat de stekker goed in het stopcontact zit. B. Vervang de lader
7. De acculader-LED wordt niet groen.	A. De accu moet worden nagekeken. Breng hem naar een geautoriseerd onderhoudscentrum.
8. De maaier pakt het gemaaide gras niet op.	A. Verwijder de mulchplaat als u hem inpakt. B. De grasopvang zit verstopt. Laat de schakelaarhendel los om de maaier uit te zetten. Trek de veiligheidssleutel uit. Haal het gemaaide gras uit de grasopvang. C. Gras wordt teveel weggemaaid. Verhoog de maaihoogte van de wielen zodat het gras minder kort wordt gemaaid. D. De zak is vol. Leeg de zak vaker.
9. Bij mulchen zijn snoeisporen zichtbaar.	A. Het gras wordt te kort gemaaid. Verhoog de maaihoogte van de wielen om de lengte van het maaisel te reduceren. Maai niet meer dan 1/3 van de totale lengte. B. Controleer of de bladen scherp zijn. Houd de bladen altijd scherp.

10. Laag of verminderd arbeidsvermogen na vele malen gebruik.	A. Retourneer het apparaat naar een onderhoudscentrum – misschien is een nieuwe accu nodig.
11. De LED van de accu-oplader knippert rood en de accu kan niet worden opgeladen.	A. De accu raakt na continugebruik oververhit. Haal de accu uit de oplader en laat hem tot 42°C of minder afkoelen.

CONFORMITEITVERKLARING

Wij,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Verklaren dat het product,
Beschrijving **WORX Snoerloze grasmaaier**
Type **WG744E, WG744E.9 (740-789 - aanduiding van machinerie, kenmerkend voor Snoerloze grasmaaier)**
Functie **Gras maaien**

Overeenkomt met de volgende richtlijnen,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC

2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC:
- Procedure beoordeling conformiteit volgens **Annex VI**
- Niveau gemeten geluidsvermogen **84.3 dB(A)**
- Opgegeven, gegarandeerde niveau geluidsvermogen **88 dB(A)**

De betrokken aangemelde instantie
Naam: **Intertek Testing & Certification Ltd (aangemelde instantie 0359)**
Adres: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Standaards in overeenstemming met,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

De persoon die bevoegd is om het technische bestand te compileren,
Naam Marcel Filz
Adres Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Plaatsvervangend Chief Ingenieur,
Testen en Certificering
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

INSTRUKCJA ORYGINALNA
BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU
Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA Należy przeczytać wszystkie przepisy. Błędy w przestrzeganiu następujących przepisów mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy uważnie przeczytać podane instrukcje dla bezpieczeństwa podczas działania maszyny.
Należy dobrze przechowywać te przepisy.

- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (wliczając w to dzieci) z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy na temat urządzenia, chyba że zostaną będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy zadbać o to, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie może być zastosowane wyłącznie z zespołem zasilania, który był dostarczony z tym urządzeniem.

WAŻNE
PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi
Podstawowe szkolenie użytkownika

a) Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się z elementami sterującymi oraz zasadami prawidłowego użytkowania urządzenia.;
b) Nie pozwalaj używać kosiarki dzieciom lub osobom, które nie zapoznały się niniejszą instrukcją. Przepisy miejscowe mogą regulować minimalny wiek użytkownika podobnych urządzeń;
c) Zaprzestań użytkowania maszyny, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, w szczególności dzieci, lub zwierzęta domowe;
d) Zapamiętaj, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia dla innych ludzi lub ich mienia.

Przygotowanie

a) Podczas koszenia należy zawsze nosić odpowiednio zakryte obuwie i spodnie z długimi nogawkami. Nie wolno kosić będąc boso lub w sandałach z odkrytymi palcami;
b) Należy dokładnie sprawdzić teren, gdzie używane będzie urządzenie i usunąć wszystkie obiekty, które mogą być wyrzucane przez maszynę;
c) Przed uruchomieniem kosiarki należy zawsze sprawdzić, czy ostrza, śruby mocujące ostrza oraz zespół tnący nie uległy zużyciu lub uszkodzeniu. Wszystkie zużyte bądź uszkodzone ostrza i śruby należy wymieniać razem, aby zapewnić równomierną eksploatację tych elementów; Należy wymienić uszkodzone i nieczytelne etykiety.

Działanie

a) Kosić należy wyłącznie w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym;
b) Należy w miarę możliwości unikać koszenia wilgotnej trawy;
c) Podczas koszenia na pochyłym terenie należy uważać, aby nie stracić równowagi;
d) Należy chodzić, nigdy nie należy biegać;
e) Podczas pracy z maszynami poruszającymi się na kołach, koszenie należy prowadzić w poprzek stoków, nigdy w górę i w dół;
f) Podczas zmiany kierunku koszenia na terenie pochyłym należy zachować szczególną ostrożność;
g) Nie wolno kosić nadmiernie nachylonych stoków;
h) Podczas cofania lub przyciągania kosiarki do siebie należy zachować szczególną ostrożność;
i) W przypadku konieczności nachylenia kosiarki w celu jej przeniesienia lub przekroczenia podłoża innego niż trawa, a także podczas transportu kosiarki do miejsca pracy, należy wyłączyć urządzenie;
j) Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub bez firmowych zabezpieczeń, np. owiewek kierunkowych i/ lub odbieraków ściętej trawy;
k) Silnik kosiarki należy uruchamiać zgodnie z instrukcją, odsuwając stopy od ostrza(-y);
l) Nie należy nachylać kosiarki podczas włączania silnika, poza sytuacją, gdy kosiarka musi zostać przechylona podczas uruchamiania. w

takim przypadku, nie należy nachylać jej bardziej niż jest to absolutnie konieczne i unieść wyłącznie część z drugiej strony operatora;

m) Nie wolno zbliżać ani wkładać rąk bądź stóp do/ pod części obrotowe kosiarki. W przypadku kosiarek obrotowych należy zawsze zachowywać odpowiednią odległość od otworu wylotowego;

n) Nie wolno dotykać ostrzy, jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania, a ostrza nie zostały całkowicie zatrzymane;

o) Nie należy uruchamiać kosiarki do trawników, stojąc przed wylotem skoszonej trawy.

p) Nie należy przenosić kosiarki do trawy, przy uruchomionym źródle zasilania.

q) Zatrzymaj kosiarkę do trawy i zdejmij urządzenie blokujące. Upewnij się, że zostały całkowicie zatrzymane wszystkie części ruchome.

– po pozostawieniu maszyny bez nadzoru,
– przed usunięciem blokady,
– przed przeglądem, czyszczeniem lub innymi pracami,
– po zderzeniu z twardym przedmiotem. Przed ponownym uruchomieniem i używaniem kosiarki do trawy, sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń

gdy narzędzie ogrodowe zaczyna wibrować w nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego przyczynę).

– sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
– wymień lub napraw wszelkie uszkodzone części.
– sprawdź i dokręć wszelkie poluzowane części.

Konserwacja i przechowywanie

a) Aby zachować dobry stan techniczny kosiarki i zapewnić bezpieczeństwo pracy, należy okresowo dokręcać wszystkie nakrętki i śruby;

b) Kosiarkę należy często poddawać przeglądowi pod kątem zużycia bądź pogorszenia stanu technicznego;

c) Dla bezpieczeństwa należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

d) Podczas regulacji kosiarki do trawy należy zachować ostrożność, aby zapobiec uchwyceniu palców pomiędzy ruchomymi nożami i stałymi częściami kosiarki do trawy.

e) Przed przechowywaniem należy zaczekać na ostygnięcie kosiarki do trawy.
f) Podczas obsługi noży należy uważać, ponieważ nawet przy wyłączonym źródle zasilania, noże mogą się nadal poruszać.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA MODUŁU AKUMULATORA

a) Nie demontuj, nie otwieraj lub nie niszcz ogniw pomocniczych lub modułu akumulatora.
b) Nie zwieraj ogniwa lub modułu akumulatora. Nie przechowuj ogniw lub modułu akumulatora w sposób bezładny w pudle lub szufladzie, gdzie mogą się wzajemnie zewrzeć lub ulec zwarciu przez inne metalowe przedmioty. Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
c) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na działanie ciepła lub ognia. Unikaj składowania w miejscach pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
d) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na uderzenia mechaniczne.
e) W razie wycieku z ogniwa, nie dopuść, aby płyn zetknął się ze skórą lub dostał się do oczu. Jeśli już nastąpił kontakt z płynem, przemyj skażoną powierzchnię dużą ilością wody i zwróć się o pomoc medyczną.
f) Nie używaj ogniwa lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.
g) Utrzymuj ogniwa i moduł akumulatora w czystości i w stanie suchym.
h) Jeśli zaciski ogniwa lub akumulatora zostały zanieczyszczone, oczyść je czystą i suchą szmatką.
i) Ogniwa pomocnicze i moduł akumulatora należy przed użyciem naładować. Zawsze używaj właściwej ładowarki i przestrzegaj instrukcji ładowania zawartej w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta urządzenia.
j) Nie pozostawiaj modułu

akumulatora na długie ładowanie, jeśli go nie używasz.

k) Po dłuższym okresie składowania może być niezbędne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub modułu akumulatora, aby uzyskać optymalną wydajność.

l) Ogniwa pomocnicze oraz moduł akumulatora osiągają największą wydajność podczas pracy w normalnej temperaturze pokojowej (20°C ± 5°C).

m) Podczas utylizacji akumulatorów należy oddzielić od siebie akumulatory o różnych systemach elektromechanicznych.

n) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które poleci producent. Nie należy używać ładowarki innej niż dostarczonej wraz z narzędziem. Ładowarka odpowiednia dla jednego rodzaju akumulatorów może stworzyć ryzyko pożaru, gdy użyje się jej z innym rodzajem akumulatorów.

o) Nie używaj ogniwa lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.

p) Trzymaj ogniwa i moduł akumulatora poza zasięgiem dzieci.

q) Zachowaj oryginalne instrukcje produktu do wglądu.

r) Kiedy to możliwe, wyjmuj moduł akumulatora, jeśli urządzenia się nie używa.

s) Zużyte ogniwa i akumulatory utylizuj zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.

SYMBOLE

	Przed rozpoczęciem używania tej maszyny należy przeczytać instrukcje obsługi
	Należy zachować bezpieczną odległość o przechodniów.
	Należy uważać na ostrza. Po wyłączeniu silnika ostrza nadal obracają się- przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyjąć mechanizm blokujący.
	Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

Li-Ion	Nie wyrzucać akumulatorków, Oddawać zużyte baterie do odpowiednich punktów zbierania lub recyklingu.
	Nie wrzucać do ognia
	Nie wystawiać na działanie deszczu lub wody
	Należy zakładać okulary ochronne
	Wyjąć akumulator z gniazda przed dokonaniem jakiejkolwiek regulacji, serwisowania lub konserwacji.
STOP	Noże obracają się jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika narzędzia ogrodowego i mogą spowodować obrażenia. Przed dotknięciem elementów maszyny należy odczekać do momentu ich całkowitego zatrzymania się.
	Wyjąć klucz

LISTA KOMPONENTÓW

1. KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA
2. DŹWIGNIA WŁĄCZNIKA
3. GÓRNY UCHWYT
4. POKRĘTŁO UCHWYTU
5. UCHWYT DOLNY
6. WOREK NA TRAWĘ
7. DŹWIGNIA REGULACJI WYSOKOŚCI CIĘCIA
8. UCHWYT
9. POKRĘTŁO INTELIGENTNEGO KOSZENIA
10. WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA
11. POKRYWA AKUMULATORA
12. KLAPA BEZPIECZEŃSTWA
13. UCHWYT POJEMNIKA NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ
14. ZACISKI KABLOWE
15. WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA POJEMNIKA NA TRAWĘ
16. WKŁADKA DO MULCZOWANIA
17. AKUMULATOR (PATRZ RYS. E) *
18. NAKRĘTKA OSTRZA (PATRZ RYS. O1)
19. OSTRZE (PATRZ RYS. O1)

*** Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane standardowo.**

DANE TECHNICZNE

Typ **WG744E, WG744E.9** (740-789 - przeznaczenie maszyny, kosiarka do trawy z zasilaniem bateryjnym)

	WG744E	WG744E.9
Napięcie	40V ⎓ Maks (2x20V Maks)*	
Szerokość cięcia	40cm	
Średnica kół przednich	160mm	
Średnica kół tylnych	240mm	
Zakres wysokości cięcia	20mm-70mm	
Pozycje wysokości cięcia	6	
Pojemność zbiornika na trawę	40L	
Typ baterii	Jonowo-litowy	/
Model baterii	WA3553(4.0Ah)	/
Model ładowarki	WA3883	/

Parametry ładowarki	Wejście:100-240V~50/60Hz, Wydajność1:20V ⎓ , 2.0A** Wydajność2:20V ⎓ , 2.0A**	/
Czas ładowania (Około.) Akumulator: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 godz. 1 godz. 1 godz. 2 godz.	/
Waga urządzenia	16.7kg	15.4kg

*Napięcie mierzone bez obciążenia roboczego. Początkowe napięcie akumulatora osiąga maksymalnie 20 V. Napięcie nominalne to 18 V.
** Wyjście ładowarki 1 wyjście 2 oznaczają dwa porty z jednakowymi wartościami napięcia i natężenia prądu wyjściowego.

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU

Ważone ciśnienie akustyczne	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
Ważona moc akustyczna	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)

Używać ochrony słuchu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ

Typowa wibracja ważona	a_h= 0.41m/s^2
	Niepewność K= 1.5 m/s²

OSTRZEŻENIE: Wartość emisji wibracji w czasie rzeczywistego używania elektronarzędzia może się różnić od zadeklarowanej, w zależności od sposobu używania narzędzia w następujących przykładach i innych sposobach używania narzędzia:

Pomoc w minimalizacji narażenia na wibracje.
Należy ZAWSZE używać ostrych dłut, wierteł i ostrzy.
Narzędzie należy konserwować z godnie z instrukcjami i prawidłowo smarować (w odpowiednich miejscach).
Jeśli narzędzie jest używane regularnie należy zakupić akcesoria antywibracyjne.
Należy zaplanować harmonogram pracy w celu rozłożenia używania narzędzi wytwarzających wysoki poziom drgań na kilka dni.

Niepawidłowe prowadzenie tego narzędzia może spowodować syndrom wibracji rąk.

OSTRZEŻENIE: W szczególności, oszacowanie poziomu ekspozycji w rzeczywistych warunkach używania powinno brać także pod uwagę wszystkie elementy cyklu działania, takie jak czasy wyłączenia narzędzia i czas bezczynności, ale nie rzeczywiście wykonywaną pracę. Może to znacznie zmniejszyć poziom ekspozycji w całym okresie pracy.

Pomoc w minimalizacji narażenia na wibracje.
Należy ZAWSZE używać ostrych dłut, wierteł i ostrzy.
Narzędzie należy konserwować z godnie z instrukcjami i prawidłowo smarować (w odpowiednich miejscach).
Jeśli narzędzie jest używane regularnie należy zakupić akcesoria antywibracyjne.
Należy zaplanować harmonogram pracy w celu rozłożenia używania narzędzi wytwarzających wysoki poziom drgań na kilka dni.

AKCESORIA

	WG744E	WG744E.9
Akumulator (WA3553)	2	/
Ładowarka (WA3883)	1	/
Worek na trawę	1	
Wkładka do mulczowania	1	
Zaciski kablowe	2	

Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zakupiono narzędzie. Więcej szczegółów można znaleźć w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu może również udzielić pomocy i porad.

MONTAŻ I OBSŁUGA

DZIAŁANIE	RY-SUNEK
MONTAŻ	
Montaż uchwytu **UWAGA:** W celu ustawienia żądanej wysokości uchwytu należy wybrać jeden z dwóch otworów w uchwycie dolnym.	Patrz Rys. A1, A2, A3, A4, A5
Montaż worka na trawę	Patrz Rys. B1, B2, B3, B4
Montaż worka na trawę w kosiarce **UWAGA:** Wyjmij wkładkę do mulczowania z kosiarki przed zamontowaniem worka na trawę. **UWAGA:** Naciśnij lekko worek na trawę, aby upewnić się, że został całkowicie zainstalowany.	Patrz Rys. C1, C2, C3
Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora **UWAGA**: Fig. D1 dotyczy wyłącznie akumulatorka wyposażonego w kontrolkę świetlną.	Patrz Rys. D1
Ładowanie akumulatora **UWAGA:** akumulator jest dostarczany w stanie nienaładowanym. Przed pierwszym użyciem kosiarki należy w pełni naładować akumulator. Zawsze ładować oba akumulatory jednocześnie. Więcej szczegół znajduje się w instrukcji obsługi ładowarki.	Patrz Rys. D2
Dopasowanie/wyjęcie baterii **UWAGA:** **Ta kosiarka będzie działać tylko, gdy zainstalowane są 2 akumulatory. Zawsze używać dwóch takich samych akumulatorów i ładować je równocześnie.** **Jeżeli używane są dwie baterie o różnej mocy, urządzenie będzie działało tylko z niższą wspólną wartością mocy.**	Patrz Rys. E
DZIAŁANIE	
Wskaźnik mocy akumulatora na urządzeniu W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z rozdziałem STAN AKUMULATORKA **WAŻNE** **Jeżeli świeci się tylko jedna kontrolka oznacza to, że przynajmniej jedna bateria jest z wyładowana i należy ją doładować., jeśli kosiarka nadal może kosić trawę.** **Kontynuowanie używania kosiarki z rozładowaną baterią może zmniejszyć żywotność i wydajność baterii.** **Jeśli nie świeci żadna kontrolka oznacza to, że przynajmniej jedna bateria nie jest w pełni doładowana lub jest uszkodzona, sprawdzić, czy są dobrze założone na swoim miejscu.**	Patrz Rys. F
Uruchamianie & Zatrzymywanie	Patrz Rys. G1, G2
Wybór pokrętła trybu pracy Tryb ECO Tryb ECO należy wybrać w przypadku koszenia w codziennych warunkach, gdy maksymalna wysokość trawy wynosi 25mm lub mniej. Tryb TURBO Należy ustawić pokrętło w trybie TURBO w przypadku koszenia gęstej lub przerośniętej trawy.	Patrz Rys. H1, H2
Regulacja wysokości cięcia	Patrz Rys. I
Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę Stan Pusty: klapka w górę (a) Stan Pełny: klapka w dół (b) 	Patrz Rys. J1
Demontaż/opróżnianie worka na trawę **OSTRZEŻENIE!** Przed użyciem należy zawsze sprawdzić klapkę bezpieczeństwa przy wylocie. Nigdy nie podnosić klapki bezpieczeństwa, gdy kosiarka jest używana bez worka na trawę.	Patrz Rys. J2
Montaż wkładki do mulczowania	Patrz Rys. K
Tylne wyrzucanie trawy **UWAGA:** Najpierw wyjmij wkładkę do mulczowania	Patrz Rys. L
Przechowywanie	Patrz Rys. M1, M2

DIODY LED STANU BATERII (PATRZ RYS. F)
Przed uruchomieniem lub po eksploatacji urządzenia naciśnij przycisk znajdujący się obok kontrolki zasilania na urządzeniu, aby sprawdzić pojemność akumulatora. Podczas pracy pojemność akumulatora będzie wskazywana automatycznie przez wskaźnik naładowania akumulatora.
Wskaźnik nieustannie mierzy i wyświetla stan akumulatora w następujący sposób.
W przypadku urządzeń z 2 akumulatorami o różnej mocy, wskaźnik zasilania pokazuje stan naładowania akumulatorka o niższym poziomie naładowania.

Stan kontrolek LED baterii	Stan baterii
Świeci pięć zielonych kontrolek (●●●●●)	Dwie baterie są w pełni doładowane.

Świecą dwie, trzy lub cztery zielonych kontrolek.	Dwie baterie są w czynności. Większa ilość świecących kontrolek oznacza wyższy stan doładowania baterii.
Świeci wyłącznie jedna zielona kontrolka (■□□□□)	Przynajmniej jedna bateria jest wyładowana i należy ją doładować.
Nie świeci żadna kontrolka.	Nie zainstalowano przynajmniej jednej baterii lub jest uszkodzona.
Wyłącznie jedna kontrolka świeci dwa razy w cyklu.	Przynajmniej jedna bateria jest wyładowana (skontrolować stan naładowania), przed ponownym użyciem lub składowaniem należy naładować dwie baterie.
Wyłącznie jedna kontrolka świeci trzy razy w cyklu.	Przynajmniej jedna bateria jest gorąca, poczekać do obniżenia temperatury przed ponownym użyciem.
Wyłącznie jedna kontrolka świeci cztery razy w cyklu.	Maszyna jest obciążona. Podnieść wysokość koszenia lub zwolnić ruch.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZEMIESZANIA

UWAGA: NALEŻY ZAWSZE SPRAWDZIĆ POWIERZCHNIĘ, GDZIE UŻYWANA JEST KOSIARKA I USUŃ WSZYSTKEI KAMIENIE, PATYKI, PRZEWODY, METALOWE I INNE ZANIECZYSZCZENIA, KTÓRE MOGŁYBY ZOSTAĆ WYRZUCONE PRZEZ OBRACAJĄCY SIĘ NÓŻ.

1. Należy przemieszczać się w poprzek stoków, nigdy w górę i w dół. Należy zachować szczególną uwagę podczas zmiany kierunku na stokach. Nie należy przemieszczać się na zbyt stromych stokach. Należy zawsze utrzymać dobre oparcie dla stóp.
2. Zwolnij dźwignię włącznika w celu "WYŁĄCZENIA" kosiarki w czasie przemieszczania się w poprzek zapiaszczonych obszarów (nóż może wyrzucać kamyki).
3. Podczas przemieszczania się na twardym gruncie lub w wysokich chwastach należy ustawić kosiarkę na pozycję najwyższej wysokości cięcia. Jednorazowe usunięcie zbyt dużej ilości trawy może spowodować wyłączenie bezpiecznika obwodu, a w rezultacie zatrzymanie kosiarki.
4. Jeśli worek na trawę jest używany w okresie szybkiego wzrostu, trawa może blokować szczelinę wylotową. Zwolnij dźwignię włącznika na pozycję "WYŁĄCZ" i wyjmij kluczyk zabezpieczenia. Wyjmij worek na trawę i wytrząśnij trawę, aż do spodu worka. Usuń także wszystkie kawałki trawy lub zanieczyszczeń, które mogą się zebrać w okolicy szczeliny. Załóż ponownie worek na trawę.
5. Jeśli kosiarka zaczyna nienormalnie drgać, zwolnij dźwignię włącznika w celu przełączenia kosiarki do pozycji "WYŁĄCZ" i wyjmij kluczyk zabezpieczenia. Sprawdź natychmiast przyczynę drgań. Drgania oznaczają problem. Nie należy posługiwać się kosiarką, aż do sprawdzenia maszyny.
6. NALEŻY ZAWSZE ZWOLNIĆ DŹWIGNIĘ PRZEŁĄCZNIKA W CELU PRZEŁĄCZENIA KOSIARKI DO POZYCJI "WYŁĄCZ" I WYJĄĆ KLUCZYK ZABEZPIECZENIA W CZASIE POZOSTAWIANIA KOSIARKI BEZ NADZORU NAWET NA KRÓTKO.

WIELKOŚĆ POWIERZCHNI KOSZENIA

Na wielkość powierchni koszenia ma wpływ kilka czynników, którymi są: wysokość koszenia, wilgotność trawnika, długość źdźbła trawy oraz gęstość trawy. Częste uruchamianie i wyłączenia kosiarki podczas koszenia trawnika, ma również wpyłw na zmiejszenie wielkości skoszonej powierzchni.
Zależność pomiędzy warunkami koszenia i wielkością skoszonej powierzchni podano w poniższej tabeli.

Warunki koszenia		Skoszona powierzchnia (maksymalnie)
Stan trawnika	Wysokość koszenia	Z akumulatorkami 2*20V/4.0Ah
Bardzo rzadki trawnik i suchy trawnik	od 7cm do 5cm	do 500m^2 *
Rzadki i suchy trawnik	od 7cm do 3cm	do 250m^2 *

*** z jednoczesnym użyciem 2 całkowicie naładowanych akumulatorów**

RADY:

1) Zaleca się kosić trawę, w krótszych odstępach czasu, poruszać się normalnym tempem i nie uruchamiać lub wyłączać często kosiarki.
2) W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności kosiarki, prosimy o jednoczesne używanie dwóch całkowicie naładowanych akumulatorów i zawsze kosić maksymalnie do 1/3 wysokości trawnika.
3) Podczas koszenia wysokiej trawy należy chodzić pomału, czym zagwarantujemy skuteczne koszenie i należyte odprowadzanie skoszonej trawy.
4) Wystrzegać się koszenia wigotnej trawy. Trawa w takim stanie będzie przylegać do dolnej części mechanizmu koszenia a skoszona trawa nie byłaby należycie gromadzona i odprowadzana.
5) Przy koszeniu nowego lub gęstego trawnika należy zastosować większą wysokość koszenia, dzięki czemu wydłuży się zakres pracy akumulatorów.

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Kosiarkę należy zatrzymać i wyjąć kluczyk zabezpieczenia, przed wyjęciem worka na trawę.

UWAGA: Aby zapewnić długie i skuteczne działanie należy regularnie przeprowadzać następujące procedury konserwacji. Należy sprawdzać widoczne defekty, takie jak luźnye, nieprawidłowo ulokowany lub uszkodzony nóż, luźne uszczelnienia i zużyte lub uszkodzone komponenty. Należy sprawdzić, czy pokrywy i osłony nie są uszkodzone i czy są prawidłowo zainstalowane w kosiarce. Przed rozpoczęciem używania kosiarki należy przeprowadzać wszystkie niezbędne czynności konserwacyjne lub naprawy. Jeśli nie można wykonać normalnych czynności konserwacji kosiarki w celu uzyskania porady należy zadzwonić na linię pomocy klienta.

OSTRZENIE NOŻA

ABY ZAPEWNIĆ NAJLEPSZĄ WYDAJNOŚĆ KOSIARKI, NÓŻ POWINIEN BYĆ OSTRY. PODCZAS WYJMOWANIA, OSTRZENIA I INSTALOWANIA NOŻA NALEŻY ZAKŁADAĆ ODPOWIEDNIĄ OSŁONĘ OCZU. NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY WYJĘTY ZOSTAŁ KLUCZYK ZABEZPIECZENIA.

W normalnych okolicznościach w ciągu sezonu wystarcza dwukrotne ostrzenie noża. Piasek może powodować szybkie tępienie noża. Jeśli trawnik jest zapiaszczony, może być wymagane częstsze ostrzeżenie.

WYGIĘTY LUB USZKODZONY NÓŻ NALEŻY WYMIENIĆ NIEZWŁOCZNIE.

KIEDY NALEŻY OSTRZYĆ NÓŻ:

1. Upewnij się, że nóż jest prawidłowo wyważony.
2. Naostrz nóż pod prawidłowym kątem.
3. Naostrz krawędzie tnące po obu stronach noża, zdejmując po obu stronach równą ilość materiału.

UWAGA: 1. Należy upewnić się, że kosiarka jest wyłączona oraz należy wyjąć klucz.

2. Umieścić kosiarkę w pozycji pionowej do przechowywania.

OSTRZENIE NOŻA W IMADLE (Patrz Rys. N1)

1. Przed odłączaniem noża należy sprawdzić, czy zwolniona jest dźwignia włącznika, zatrzymany nóż i wyjęty kluczyk zabezpieczenia.
2. Wyjmij nóż z kosiarki. Patrz, instrukcje odłączania i podłączania noża.
3. Zamocuj nóż N1-1 w imadle N1-2.
4. Załóż okulary ochronne i uważaj, aby nie pociąć siebie.
5. Ostrożnie zbierz krawędzie tnące noża pilnikiem dokładnym N1-3 lub ostrzałką.
6. Sprawdź zrównoważenie noża. Sprawdź instrukcje dotyczące zrównoważenia noża.
7. Załóż nóż do kosiarki i mocno dokręć. Sprawdź instrukcje poniżej.

ZRÓWNOWAŻENIE NOŻA (Patrz Rys. N2)

Sprawdź zrównoważenie noża umieszczając centralny otwór w ostrzu N2-1 nad trzonkiem sztyftu lub śrubokręta N2-2, zaciśniętego poziomo w imadle N2-3. Jeśli jeden z końców obraca się w dół należy go podpiłować. Nóż jest prawidłowo naostrzony, jeśli ni opada żaden z jego końców.

KONSERWACJA NOŻA (Patrz Rys. O1, O2)

Nóż metalowy należy wymienić na nowy po 50 godzinach koszenia lub po 2 latach, w zależności, co wcześniej zostanie osiągnięte, niezależnie od warunków. Należy zastosować się do podanych procedur zdejmowania i zakładania noża. W celu zdjęcia noża należy założyć rękawice ogrodowe (niedostarczone) i użyć klucza (niedostarczone). Przytrzymaj nóż (19) i odkręć kluczem nakrętkę noża (18) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, a następnie wyjmij nóż.

W celu ponownego montażu, najpierw ustaw nóż (19) krawędziami tnącymi w kierunku ziemi. Następnie dokręć nakrętkę noża (18).

PRZECHOWYWANIE: (Patrz Rys. M1, M2)

Kosiarkę należy zatrzymać i wyjąć kluczyk zabezpieczenia. Należy dokładnie oczyścić zewnętrzne części maszyny, miękką szczotką i szmatką. Nie należy używać wody, rozpuszczalników lub środków do polerowania. Należy usunąć trawę i zanieczyszczenia, szczególnie ze szczelin wentylacyjnych. Przekręć maszynę na bok i oczyść obszar noża. Jeśli w okolicy noża zbiorą się zbite cząstki trawy, usuń je drewnianym lub plastykowym narzędziem. Maszynę należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy umieszczać innych obiektów na maszynie.

W celu lepszego magazynowania odkręcić pokrętło uchwytu i złożyć górny uchwyt jak pokazano na Rys. M1 & M2.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych z innymi odpadami domowymi. Należy je oddawać do recyklingu tam, gdzie istnieją odpowiednie zakłady bądź punkty zdawania odpadów. Porady w tym zakresie można zasięgnąć u najbliższego sprzedawcy lub w przedstawicielstwie władz lokalnych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Możliwe rozwiązanie
1. Kosiarka nie działa, po przemieszczeniu dźwigni włącznika do pozycji włączono	A. Skontrolować czy klucz bezpieczeństwa został w pełni wsunięty i czy przycisk na obudowie jest w pełni wciśnięty. B. Zwolnić dźwignię włącznika w celu wyłącznia kosiarki. Wyjąć klucz bezpieczeństwa, przewrócić kosiarkę dołem do góry i sprawdzić, czy ostrze może obracać się swobodnie. Jeżeli nie, należy skontaktować się z punktem serwisowym. C. Czy akumulator został całkowicie naładowany? Baterię umieścić w ładowarce i poczekać do rozświecania się zielonej kontrolki.
2. Silnik zatrzymuje się podczas koszenia.	A. Zwolnić dźwignię włącznika w celu wyłącznia kosiarki. Wyjąć klucz bezpieczeństwa, przewrócić kosiarkę dołem do góry i sprawdzić, czy ostrze może obracać się swobodnie. Jeżeli nie, należy skontaktować się z punktem serwisowym. B. Zwiększyć wysokość ustawienia kół do najwyższego położenia i włączyć kosiarkę. C. Czy akumulator został całkowicie naładowany? Baterię umieścić w ładowarce i poczekać do rozświecania się zielonej kontrolki. D. Unikać przeciążania kosiarki. Zmniejszyć prędkość lub zwiększyć wysokość koszenia. Bądź dwóch.
3. Kosiarka jest włączona ale skuteczność koszenia jest niska lub nie pokosiła całego trawnika.	A. Czy akumulator został całkowicie naładowany? Baterię umieścić w ładowarce i poczekać do rozświecania się zielonej kontrolki. B. Zwolnić dźwignię włącznika w celu wyłącznia kosiarki. Wyjąć klucz bezpieczeństwa. Przewrócić kosiarkę dołem do góry i sprawdzić: Ostrość ostrza - Utrzymywać ostrze naostrzone. Czy spód i otwór wylotowy nie są zatkane. C. Wysokość kół może być ustawiona za nisko dla danego stanu trawy. Zwiększyć wysokość koszenia.
4. Kosiarkę pcha się z nadmiernym wysiłkiem.	A. Zwiększyć wysokość koszenia w celu zmniejszenia oporu powodowanego przez tarcie spodem kosiarki o trawę. Sprawdzić, czy wszystkie koła obracają się swobodnie.
5. Kosiarka pracuje nietypowo głośno i drga.	A. Zwolnić dźwignię włącznika w celu wyłącznia kosiarki. Wyjąć klucz bezpieczeństwa. Przewrócić kosiarkę na bok i sprawdzić, czy ostrze nie jest wygięte lub uszkodzone. Jeśli ostrze jest uszkodzone, wymienić je na ostrze zamienne. Jeśli spód kosiarki jest uszkodzony, przekazać kosiarkę do autoryzowanego centrum serwisowego. B. Jeśli nie ma żadnych widocznych uszkodzeń ostrza, a kosiarka nadal drga: Zwolnić dźwignię włącznika w celu wyłącznia kosiarki, wyjąć klucz bezpieczeństwa, następnie zdemontować nóż. Obrócić ostrze o 180 stopni i założyć je na miejsce. Jeśli kosiarka nadal drga, przekazać kosiarkę do autoryzowanego centrum serwisowego.
6. Nie świeci LED kontrolka ładowarki.	A. Skontrolować podłączenie do sieci elektrycznej. B. Wymienić ładowarkę.
7. Kontrolka LED ładowarki nie świeci na zielonym światłem.	A. Należy skontrolować baterię. Skontaktować się z autoryzowanymi punktem serwisowym.
8. Kosiarka nie przemieszcza skoszonej trawy do worka.	A. Usunąć ściółkę mulczową podczas pakowania. B. Zsuw jest uniedrożniony. Zwolnić dźwignię włącznika w celu wyłącznia kosiarki. Opróżnić zsuw. C. Za duża ilość skoszonej trawy. Podwyższyć wysokość cięcia w celu obniżenia długość ściętej trawy. D. Worek/pojemnik jest pełny. Częściej opróżniać worek/pojemnik.
9. Widoczne są wycięcia podczas mulczowania.	A. Koszona jest nadmierna ilość trawy naraz. Zwiększyć wysokość kół, aby zmniejszyć długość ścinanych fragmentów. Nie kosić więcej niż 1/3 długości. B. Skontrolować stan naostrzenia noży. Ostrza zawsze utrzymywać w dobrze naostrzonym stanie.
10. Niski lub skrócony czas pracy po wielu zastosowaniach.	A. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym – być może konieczna jest wymiana baterii.

11. Kontrola LED ładowarki miga na czerwono, baterii nie można doładować.	A. Bateria jest przegrzana po ciągłym użyciu. Wyjąć baterię z ładowarki i poczekać na jej schłodzenie do 42°C lub mniej.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

deklarujemy, że produkt,
Nazwa **Bezprzewodowa kosiarka do trawy WORX**
Typ **WG744E, WG744E.9 (740-789 - oznaczenie urządzenia, reprezentuje Bezprzewodowa kosiarka do trawy)**
Funkcje **Koszenie trawy**

jest zgodny z następującymi dyrektywami
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC zmieniona dyrektywą 2005/88/EC

2000/14/EC zmieniona dyrektywą 2005/88/EC:
- Procedura oceny zgodności zgodna z **Aneksem VI Dyrektywy**
- Moc dźwięku **84.3 dB(A)**
- Deklarowana gwarantowana moc dźwięku **88 dB(A)**

Dane jednostki notyfikowanej
Nazwa: **Intertek Testing & Certification Ltd (jednostka notyfikowana 0359)**
Adres: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Normy są zgodne z,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233,
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Osoba upoważniona do kompilacji pliku technicznego,
Nazwa Marcel Filz
Adres Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Zastępca głównego inżyniera,
testowanie i certyfikacja
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS
BIZTONSÁGOS TERMÉKHASZNÁLAT
Általános figyelmeztetések

⚠ **FIGYELEM Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és valamennyi utasítást.** A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hatása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

A készülék biztonságos működtetése érdekében figyelmesen olvassa el az utasításokat.
Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást, a jövőben szüksége lehet ezekre.

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű személyek (ide értve a gyermekeket), illetve tapasztalatlan vagy a készüléket nem ismerő személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett teszik, vagy ha a biztonságukért felelős személy utasításokat ad nekik a készülék használatára vonatkozóan.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- A készülék kizárólag a vele együtt szállított táppal használható.

FONTOS HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐRIZZE MEG, KÉSŐBB SZÜKSÉGE LEHET RÁ
A biztonságos működtetés gyakorlata
Tájékozódás

a) figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerkedjen meg a vezérlőgombokkal, és a készülék megfelelő használatával;
b) soha ne hagyja, hogy a fűnyírót olyan gyermekek vagy felnőttek használják, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi szabályozások korlátozhatják a működtető életkorát;
c) soha ne nyírja a füvet, ha a közelben emberek - különösen gyermekek - vagy állatok vannak;
d) ne feledje, hogy a készüléküzemeltetője vagy használója felel a másokat ért balesetek vagy az őket ért károk miatt

Előkészítés

a) Fűnyíráshoz mindig csukott cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Ne működtesse a készüléket mezítláb vagy

nyitott szandálban;
b) alaposan ellenőrizze a területet, ahol a készüléket használni fogja, és távolítson el minden tárgyat, amit a fűnyíró eldobhatna;
c) Használat előtt mindig nézze meg alaposan, hogy a kések, csavarok és a vágószerkezet nem kopottak vagy sérültek-e. A kopott vagy sérült késeket és csavarokat az egyensúly megőrzése végett mindig párban cserélje. A sérült és olvashatatlan címkéket cserélje ki.

Működtetés

a) csak nappal vagy erős mesterséges fényben végezze a fűnyírást;
b) ha lehetséges, a készüléket ne használja vizes fű nyírására;
c) lejtőn mindig vigyázzon, hogy hova lép;
d) lépkedjen, sose szaladjon;
e) kerekes, forgó készülékek használatakor lejtőn mindig széltében haladjon, soha ne fel vagy lefele;
f) mindig legyen rendkívül óvatos, ha lejtőn irányt vált;
g) ne nyírja a rendkívül meredek lejtőket;
h) ha a fűnyírót megfordítja vagy maga felé húzza, mindig legyen rendkívül óvatos;
i) állítsa le a kés(eke)t, ha a fűnyírót szállításhoz meg kell döntenie, ha más felületen (nem füvön) halad át, és ha a fűnyírót a nyírandó területre vagy onnan szállítja;
j) soha ne működtesse a fűnyírót, ha a védője megsérült, illetve a biztonsági eszközök, például terelők és/vagy fűtartályok nélkül;
k) a motort óvatosan, az utasításoknak megfelelően, lábfejét a kés(ek)től jó távol tartva indítsa el;
l) ne döntse meg a fűnyírót a motor elindítása közben, kivéve, ha a fűnyírót az indításhoz meg kell dönteni. Ebben az esetben csak annyira döntse meg, amennyire mindenképpen szükséges, és csak a működtetőtől távolabb eső részt emelje meg;
m) a kezét vagy a lábfejét ne tegye a forgó részek közelébe vagy azok alá. Maradjon távol az ürítőnyílástól;
n) ne érintse meg a késeket mindaddig, amíg ki nem veszi a blokkolóeszközt, és a kések teljesen le nem állnak;
o) Ne indítsa el a fűnyírót úgy, hogy az ürítőnyílás előtt áll.
p) Ne szállítsa bekapcsolva a fűnyírót.
q) Állítsa le a fűnyírót, és vegye ki a blokkolóeszközt. Bizonyosodjon meg róla,

hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt.
– minden olyan esetben, ha őrizet nélkül hagyja a kerti kisgépet,
– a beékelődések elhárítása előtt,
– mielőtt a kerti kisgépet ellenőrizné, megtisztítaná, vagy azon valamilyen munkát végezne,
– egy idegen testtel való ütközés után. Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e, és mielőtt újra elindítaná, végezze el a szükséges javításokat

ha a kerti kisgép szokatlan módon rezgésbe jön (azonnal ellenőrizze).
– ellenőrizze, hogy vannak-e sérülések.
– cserélje ki vagy javítsa meg a sérült részeket.
– ellenőrizze és szorítsa meg a meglazult részeket.

Karbantartás és tárolás

a) minden csavar és anya legyen szoros, hogy a készüléket biztonságosan működtethesse;
b) a fűfogót ellenőrizze gyakran, hogy nem kopott vagy sérült-e;
c) a biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült részeket. Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.
d) A fűnyíró beállításakor vigyázzon, nehogy az ujja beszoruljon a mozgó kések és a rögzített részek közé.
e) Tárolás előtt mindig várja meg, hogy a fűnyíró lehűljön.
f) A kések kezelésekor vagy cseréjekor tartsa szem előtt, hogy a kések akkor is mozgathatók, ha a készülék nincs áram alatt.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések

a) **Az akkumulátort ne szedje szét, ne nyissa fel és ne vágja meg.**
b) Ne zárja rövidre az akkumulátort. Az akkumulátorokat ne tárolja olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy valamilyen vezető anyag a rövidzárlatukat okozhatja. Az akkumulátorokat használaton kívül tartsa a fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól távol, mert ezek összekapcsolhatják a pólusokat. Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égés-

és tűzveszélyes.

c) **Ne tegye ki hőnek vagy tűznek az akkumulátort. Ne tárolja közvetlen napfényben.**
d) **Az akkumulátort ne tegye ki ütésnek.**
e) **Ha az akkumulátor szivárog, vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy szembe. Amennyiben a bőrre vagy szembe kerül, az érintett területet mossa le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.**
f) **Az akkumulátor vagy egy cella lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.**
g) **Vigyázzon, hogy az akkumulátor tiszta és száraz maradjon.**
h) **Ha az akkumulátor pólusaira szennyeződés kerül, azt egy tiszta, száraz ruhával törölje le.**
i) **Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. A töltést mindig az utasításoknak megfelelően, helyes eljárást használva végezze.**
j) **Használaton kívül ne hagyja töltőn az akkumulátort.**
k) **Hosszan tartó tárolást követően a maximális teljesítmény elérése érdekében szükséges lehet, hogy az akkumulátort többször feltöltse és lemerítse.**
l) **Az akkumulátor szobahőmérsékleten (20 °C ± 5 °C) használva nyújtja a legjobb teljesítményt.**
m) **Az akkumulátorok ártalmatlanításakor a különböző elektrokémiai rendszereket különítse el egymástól.**
n) **Csak a WORX által javasolt töltővel töltse fel. Kizárólag a készülékhez való használatra mellékelt töltőt használja.** Ha egy adott akkumulátorhoz megfelelő töltőt másik akkumulátorral használ, az tűzveszélyes lehet.
o) **Ne használjon a készülékkel való használatra tervezettől eltérő akkumulátort.**
p) **Az akkumulátor gyermekektől távol tartandó.**
q) **Őrizze meg a termékhez mellékelt utasításokat, a későbbiekben szüksége lehet ezekre.**
r) **Amikor a szerszámot nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.**
s) **Ártalmatlanításnál megfelelően járjon el.**

SZIMBÓLUMOK

	Mielőtt a készüléket működtetné, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet
	A közelben ne álldogáljon senki
	Vigyázzon, a kések élesek! A kések a motor leállítását követően is tovább forognak - karbantartás előtt vegye ki a blokkolóeszközt.
	A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a közelben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.
	A tönkrement akkumulátort ne dobja a háztartási szemétbe, hanem vigye a helyi gyűjtő- vagy újrahasznosító központokba.
	Ne dobja tűzbe
	Ne tegye ki esőnek vagy víznek

	Viseljen védőkesztyűt.
	Mindennemű beállítás, javítás vagy karbantartás előtt vegye ki az akkut az akkuházból.
	A kések a kerti kisgép kikapcsolása után még tovább forognak és sérüléseket okozhatnak. Mielőtt az alkatrészekhez hozzáérne, várja meg, míg a berendezés minden alkatrésze leáll.
	Távolítsa el a fedelet

AZ ALKATRÉSZEK LISTÁJA

1. BIZTONSÁGI KULCS

2. KAPCSOLÓKAR

3. FELSŐ FOGANTYÚ

4. KARRÖGZÍTŐ ANYA

5. ALSÓ FOGANTYÚ

6. FŰGYŰJTŐ KOSÁR

7. VÁGÁSI MAGASSÁGOT BEÁLLÍTÓ KAR

8. MARKOLAT

9. INTELLICUT VEZÉRLÉS

10. AKKU TÖLTÖTTSÉG JELZŐ

11. AKKUHÁZ FEDÉL

12. BIZTONSÁGI LAP

13. FŰGYŰJTŐ TARTÁLY FOGANTYÚJÁT

14. KÁBELRÖGZÍTŐ

15. FŰTARTÁLY TELÍTETTSÉGJELZŐJE

16. TALAJTAKARÓ BETÉT

17. AKKUMULÁTOR (LÁSD AZ E ÁBRÁT) *

18. VÁGÓKÉS CSAVAR (LÁSD AZ O1 ÁBRÁT)

19. KÉS (LÁSD AZ O1 ÁBRÁT)

*** Nem minden készülék tartalmazza valamennyi, a fentiekben felsorolt alkatrészt.**

MŰSZAKI ADATOK

Típus **WG744E, WG744E.9** (740-789 - a készülék jelölése, akkumulátorral működtetett fűnyírót jelöl)

	WG744E	WG744E.9
Feszültség	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Vágási átmérő	40cm	
Az első kerék átmérője	160mm	
A hátsó kerék átmérője	240mm	
Vágásmagasság	20mm-70mm	
Vágásmagasság beállítások	6	
Fűgyűjtő kapacitása	40L	
Akkumulátor típusa	Lítium-ion	/
Akkumulátor-típus	WA3553(4.0Ah)	/
Töltő típusa	WA3883	/
Töltő besorolása	Bemenet:100-240V~50/60Hz, Kimenet1:20V ⎓, 2.0A** Kimenet2:20V ⎓, 2.0A**	/
Töltésidő (Kb.) Akkumulátor: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 óra 1 óra 1 óra 2 óra	/
A gép súlya	16.7kg	15.4kg

*Terhelés nélküli feszültség. Az akkumulátor kezdő feszültsége maximum 20 V. A névleges feszültség 18 V.
** A töltő 1-es és 2-es kimenete alatt két olyan portot értünk, amelyek egyforma feszültséget és áramerősséget szolgáltatnak.

ZAJÉRTÉKEK

A-súlyozású hangnyomásszint	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
A-súlyozású hangerő	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)
Viseljen hallásvédőt.	

REZGÉSÉRTÉKEK

Tipikus súlyozott rezgés	a_h= 0.41 m/s^2
	Bizonytalanság K= 1.5 m/s²

FIGYELEM: Az elektromos kéziszerszám használata során a rezgéskibocsátás eltérhet a fenti értéktől attól függően, hogy a szerszámot hogyan használják. Az érték függhet az alábbiaktól:
Hogyan használják a szerszámot, milyen anyagokat vágnak vagy fúrnak.
Az eszköz jó állapotban van-e, megfelelően karbantartják-e.
Megfelelő tartozékokat használnak-e az eszközhöz, vigyáznak-e, hogy éles legyen és jó állapotban maradjon.
A fogantyú megfelelően rögzül-e, használnak-e rezgéscsillapító tartozékokat.
A szerszámot rendeltetésszerűen, kialakításának és a jelen utasításoknak megfelelően használják-e.

Ha a szerszámot nem kezelik megfelelően, kéz-kar vibrációs szindrómát okozhat.

FIGYELEM: A pontosság érdekében az expozíciós szint becsült értékéhez a valós használati körülmények között figyelembe kell venni a működési ciklus valamennyi elemét, így azt az időt is, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban működik. Ez a teljes munkaidőszak viszonylatában jelentősen csökkentheti az expozíciós szintet.

A rezgéskockázatnak való kitettséget az alábbiakkal csökkentheti:
MINDIG éles vésőt, pengét, és hegyes fúrófejet használjon.
Az eszközt jelen utasításoknak megfelelően tartsa karban, és vigyázzon a megfelelő kenésre (ahol erre szükség van).
Ha rendszeresen használja az eszközt, vásároljon rezgéscsillapító tartozékokat.
Úgy tervezze meg a munkáját, hogy a magas rezgésszámú eszközök használatát igénylő feladatokat több napra ossza el.

TARTOZÉKOK

	WG744E	WG744E.9
Akkumulátor (WA3553)	2	/
Töltőkészülék (WA3883)	1	/
Fűgyűjtő tartály	1	
Talajtakaró betét	1	
Kábelrögzítő	2	

Javasoljuk, hogy a tartozékokat ugyanabból a boltból vásárolja meg, ahol a szerszámot is vásárolta. További részleteket a tartozék csomagolásán talál. Kérjen segítséget és tanácsot a bolti eladóktól.

ÖSSZESZERELÉS ÉS MŰKÖDÉS

MŰVELET	ÁBRA
ÖSSZESZERELÉS	
A fogantyú összeszerelése **MEGJEGYZÉS:** Válassza az alsó fogantyú két furatának egyikét a fogantyú kívánt magasságban való beállításához.	Lásd a A1, A2, A3, A4, A5 ábrát
Gyűjtőkosár összeállítása	Lásd a B1, B2, B3, B4 ábrát
A gyűjtőkosár felerősítésre a fűnyíróra **MEGJEGYZÉS:** A fűgyűjtő zsák felszerelése előtt távolítsa el a talajtakaró betétet a fűnyírógépről. **MEGJEGYZÉS:** Kicsit nyomja le a fűgyűjtő tartályt, hogy ellenőrizze, teljesen rögzült-e.	Lásd a C1, C2, C3 ábrát
Akku töltöttség állapot ellenőrzés **MEGJEGYZÉS:** A D1 ábra csak az akku feltöltöttségi szintjét is jelző akkucsomagra vonatkozik.	Lásd a D1 ábrát
Akkutöltés **MEGJEGYZÉS:** A csomagolásban található elem töltetlen állapotú. Az első fűnyírás előtt az akkut teljesen fel kell tölteni. A két akkut mindig egyidőben és teljesen töltse fel. További részletek a töltő használati útmutatójában.	Lásd a D2 ábrát
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása **MEGJEGYZÉS:** **Ez a fűnyírógép csak mindkét akku beszerelése után működik. Kérjük, hogy mindig ugyanazt a két akkut használja, és hogy mindig egyidőben töltse fel őket. Amennyiben eltérő teljesítményű akkumulátorokat használ, a gép csak az alacsonyabb közös teljesítményen fog dolgozni.**	Lásd a E ábrát
MŰKÖDÉS	
Akku töltöttségi állapot jelző a fűnyírón Lásd a részleteket az AKKU ÁLLAPOTA című fejezetben **FONTOS** **Ha csak egy jelzőfény világít, legkevesebb egy akku lemerült, és azt fel kell tölteni, bár előfordulhat, hogy még lehet füvet vágni vele.** **Ha a fűnyírót lemerült akkumulátorral tovább működteti, az csökkentheti az akkumulátor élettartamát és teljesítményét.** **Ha egyetlen jelzőfény sem ég, minimum egy akku nincs tökéletesen behelyezve, vagy az akku hibás. Kérjük, alaposan ellenőrizze az akkuk megfelelő behelyezését és pozicionálását.**	Lásd a F ábrát
Elindítás & Leállítás	Lásd a G1, G2 ábrát
Üzemmód-választó ECO mód Átlagos körülmények között, ha körülbelül 25mm füvet nyír egyszerre, válassza a ECO módot. TURBO mód Ha sűrű vagy magasra nőtt füvet vág, állítsa a tárcsát TURBO módra.	Lásd a H1, H2 ábrát
Fűnyírási magasság beállítás	Lásd a I ábrát
A fűgyűjtő tartály Üres: a fedőlap “lebeg” (a) Tele: a fedőlap leesik (b) 	Lásd a J1 ábrát
A gyűjtőkosár leemelése/kiürítése **FIGYELMEZTETÉS!** Használat előtt mindig ellenőrizze a kibocsátó nyílás közelében található biztonsági csappantyút. Ha a fűnyírógépet fűgyűjtő zsák nélkül szándékszik használni, soha nem emelje fel a biztonsági csappantyút.	Lásd a J2 ábrát
A talajtakaró betét felszerelése	Lásd a K ábrát
Hátsó ürítés **MEGJEGYZÉS:** Legelőször távolítsa el a talajtakaró betétet.	Lásd a L ábrát

Tárolás	Lásd a M1, M2 ábrát

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZŐ LED-JE (Lásd az F ábrát)
Az akku feltöltöttségi szintjének ellenőrzése végett, nyomja meg az akku feltöltöttségiszintjét jelző lámpa mellett található gombot a gép elindítása előtt vagy a gép használata után. A gép használata közben az akkucsomag feltöltöttségi szintje automatikusan megjelenik az akku feltöltöttségi állapotát jelző lámpán.
A jelzőlámpa folyamatosan érzékeli, és u-csak folyamatosan jelzi ki az akkucsomag feltöltöttségi állapotát.
Azoknál a gépeknél, amelyek akkucsomagja két eltérő feltöltöttségi szintű akkut tartalmaz, az akku feltöltöttségi állapotát jelző lámpa az alacsonyabb feltöltöttségi szinttel rendelkező akku állapotát fogja jelezni.

Az akkumulátor feltöltöttségi szintjét jelző mutató	Az akku állapota
Mind az öt zöld fényű LED ég. (●●●●●)	Mindkét akku nagyon fel van töltve.
Két, három vagy négy zöld fényű LED ég.	A két akkuban még elegendő energia van. Minél több LED ég, az akkuk annál jobban fel vannak töltve.
Csak egy zöld fényű LED ég (●○○○○)	Minimum egy akku le van merülve, és fel kell tölteni.
Egyetlen zöld fényű LED sem ég.	Minimum egy akku nincs megfelelően behelyezve vagy valamelyik akku hibás.
Az egyik LED kétszer villog egy ciklus alatt.	Minimum egy akku teljesen lemerült (kérjük, hivatkozzon az akku feltöltöttségi állapota című fejezetre), ezért kérjük, hogy használat vagy tárolás előtt mindkét akkut egyszerre töltse fel.
Az egyik LED háromszor villog egy ciklus alatt.	Használat közben minimum egy akku felhevült, ezért várja meg a lehűlését/lehűlésüket, mielőtt ismét folytatná a munkát.
Az egyik LED négyszer villog egy ciklus alatt.	A gép túlterhelt. Állítsa magasabbra a fűnyírás magasságát, vagy tolja lassabban a gépet.

TIPPEK A FŰNYÍRÁSHOZ

MEGJEGYZÉS: MINDIG ELLENŐRIZZE A TERÜLETET, AHOL A FŰNYÍRÓT HASZNÁLNI FOGJA, ÉS TÁVOLÍTSON EL MINDEN KÖVET, BOTOT, FÉMDARABOT VAGY MÁS HULLADÉKOT, AMELYET A FORGÓ KÉSEK ELDOBHATNAK.
1. Lejtőn a füvet keresztirányba nyírja, soha ne le- vagy felfele. Mindig legyen rendkívül óvatos, ha lejtőn irányt vált. Ne nyírja a rendkívül meredek lejtőket. Mindig vigyázzon, hogy stabilan álljon.
2. Ha kavicsos területek fölött halad át, a kapcsolókart felengedve mindig kapcsolja ki a fűnyírót (a kések feldobhatják a kavicsokat).
3. Ha egyenetlen talajon használja a fűnyírót, vagy magas gazt nyír, a legnagyobb vágásmagasságot állítsa be. Ha túl sok füvet vág egyszerre, a hálózati megszakító kikapcsolhatja a fűnyírót.
4. Ha a gyors növekedési időszakban fűtartállyal használja a fűnyírót, a fű összetömörülhet az ürítőnyílásnál. A kapcsolókart felengedve kapcsolja ki a fűnyírót, és vegye ki a biztonsági kapcsolót. Vegye ki a fűgyűjtő tartályt, és rázogassa a füvet a tartály hátoldalába. Ha az ürítőnyílás környékén fű rakódott le, ezt tisztítsa le. Helyezze vissza a tartályt.
5. Ha a fűnyíró rendellenesen rezeg, a kapcsolókart felengedve kapcsolja ki a fűnyírót, és vegye ki a biztonsági kapcsolót. Azonnal ellenőrizze, hogy mi lehet a probléma. A rezgés valamilyen hibát jelez. Ne működtesse tovább a fűnyírót, mielőtt biztonsági ellenőrzést végezne.
6. HA A KÉSZÜLÉKET AKÁRCSAK RÖVID IDEIG IS FELÜGYELET NÉLKÜL HAGYJA, A KAPCSOLÓKART FELENGEDVE MINDIG KAPCSOLJA KI A FŰNYÍRÓT, ÉS VEGYE KI A BIZTONSÁGI KAPCSOLÓT.

LENYÍRT ALAPTERÜLET

A lenyírt alapterület méretét számos tényező befolyásolja, például a nyírási magasság, a nedves fű, a fűszálak hossza vagy sűrűsége. A fűnyíró használat közbeni túlságosan gyakori be- és kikapcsolása csökkenti a lenyírt alapterületet.
A fűnyírási feltételek és a lenyírt alapterület méret közti viszonyt az alábbi táblázat ismerteti.

Fűnyírási feltételek		Lenyírt alapterület (maximum)
A füves terület állapota	Fűnyírás magassága	2*20 V-os / 4,0 Ah-ás akkumulátorokkal
Túlságosan gyér és száraz fű	7-5cm	Max. 500 m^2 *
Gyér és száraz fű	7-3cm	Max. 250 m^2 *

*** 2 teljesen feltöltött akku egyidejű használata esetén**

TANÁCSOK:
1) Ajánlott a füvet rövidebb intervallumokba, standard tempóban haladva, és a fűnyíró munka közbeni gyakori ki- és bekapcsolását elkerülve nyírni.
2) Kérjük, hogy a fűnyíró lehető legjobb teljesítményének biztosításához minden esetben

biztosítsa két teljesen feltöltött állapotú akkumulátor egyidejű használatát, valamint mindig max. 1/3 magasságáig vágja a füvet.

3) Magas fű nyírásakor a lehető leghatékonyabb fűnyírás és fűkidobás érdekében lassan haladjon.
4) Kerülje a nedves vagy harmatos fű nyírását, ellenkező esetben a lenyírt fű összeragad a vágórész alján, és a nem vezethető el, nem dobható félre megfelelően.
5) Fiatal vagy sűrű fű esetén használjon magasabb nyírási magasságot, ezzel is meghosszabbíthatja az akku üzemi élettartamát.

KARBANTARTÁS

Figyelem: Mielőtt a fűgyűjtő tartályt kivenné, állítsa le a fűnyírót, és vegye ki a biztonsági kulcsot.

MEGJEGYZÉS: A hosszú élettartam és megbízható használat érdekében rendszeresen végezze el az alábbi karbantartási műveleteket. Ellenőrizze az egyértelmű hibákat: laza, elmozdult vagy sérült késeket, meglazult csavarokat, kopott vagy sérült alkatrészeket. Ellenőrizze, hogy a fedőlapok és védőelemek sérülésmentesek legyenek, és megfelelően illeszkedjenek a fűnyíróra. Mielőtt a fűnyírót működtetné, végezzen el minden szükséges karbantartást vagy javítást. Ha a rendszeres karbantartás ellenére a fűnyíró elromlik, kérjük, hívja ügyfélszolgálati vonalunkat, és kérjen segítséget.

A KÉSEK ÉLESÍTÉSE

A KÉSEK MINDIG LEGYENEK ÉLESEK, HOGY A FŰNYÍRÓ MEGFELELŐEN MŰKÖDHESSEN.
A KÉSEK ELTÁVOLÍTÁSAKOR, ÉLEZÉSEKOR ÉS BEHELYEZÉSEKOR VISELJEN MEGFELELŐ SZEMVÉDŐ FELSZERELÉST. ELLENŐRIZZE, HOGY A BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ EL LEGYEN TÁVOLÍTVA.
Normál körülmények között egy szezonban elég kétszer élezni a késeket. A homok hatására a kés gyorsan életlenné válik. Ha homokos talajon nyír füvet, a kések gyakoribb élezésére lehet szükség.
AZ ELHAJLOTT VAGY SÉRÜLT KÉSEKET AZONNAL CSERÉLJE KI.

KÉSÉLEZÉS KÖZBEN:

1. Vigyázzon, hogy a kés egyensúlyban maradjon.
2. A kést az eredeti vágásszögben élezze.
3. A kés mindkét végén élezze meg a vágóélet, mindkét végéről egyenlő mennyiségű anyagot távolítson el.

MEGJEGYZÉS: 1. Ellenőrizze le, hogy a fűnyíró kikapcsolt állapotú, majd vegye ki a kulcsot.
2. Tároláskor állítsa a fűnyírót függőleges állásba.

HA A KÉST SATUBA FOGATVA ÉLEZI (Lásd az N1 ábrát)

1. Mielőtt a kést eltávolítaná, engedje fel a kapcsolókart, várja meg, hogy a kés leálljon, és vegye ki a biztonsági kulcsot.
2. Vegye ki a kést a fűnyíróból. A kések kivételét és behelyezését illetően mindig olvassa el az utasításokat.
3. A kést (N1-1) rögzítse egy satuba (M1-2).
4. Viseljen védőszemüveget, és vigyázzon, hogy meg ne vágja magát.
5. Egy finom reszelővel (N1-3) vagy fenőkővel óvatosan élezze meg a kések vágóperemét.
6. Ellenőrizze a kés egyensúlyát. A kések egyensúlyozásával kapcsolatban olvassa el az utasításokat.
7. Helyezze vissza a kést a fűnyíróba, és szorítsa meg. Tartsa be az alábbi utasításokat.

A KÉSEK EGYENSÚLYOZÁSA (Lásd az N2 ábrát)

A kések egyensúlyozását a következőképpen ellenőrizheti: helyezze a kés közepén található lyukat N2-1 egy szögre vagy egy csavarhúzó fejére N2-2, amelyet vízszintesen egy satuba rögzített N2-3. Ha a kés valamelyik vége lefele fordul, csiszolja meg azt a végét. A kés akkor van megfelelő egyensúlyban, ha egyik vége sem fordul lefele.

A KÉSEK KARBANTARTÁSA (Lásd az O1 és O2 ábrákat)

50 munkaóra vagy két év elteltével (amelyik előbb bekövetkezik) az állapottól függetlenül cserélje ki a fém kést. A kés eltávolításához és cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket. A kések eltávolításához kerti kesztyűre és csavarkulcsra van szükség (nem tartozékok). Tartsa meg a kést (19), és egy csavarkulccsal az óramutató járásával ellenkező irányba csavarja ki a csavart (18), majd vegye ki a kést.
A behelyezéshez tegy be a kést (19) úgy, hogy a vágóél a talaj felé mutasson. Szorítsa meg a csavart (18).

TÁROLÁS (Lásd az M1 és M2 ábrákat)

Állítsa le a fűnyírót, és mindig vegye ki a biztonsági kulcsot. Egy puha kefével és ronggyal alaposan tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon vizet, oldószereket vagy fényezőanyagokat. Távolítson el minden füvet és szennyeződést, különösen a szellőzőnyílásokról.
Fordítsa az oldalára a készüléket, és tisztítsa meg a késeket és az a körüli területet. Ha a kések körül felgyülemlett a fű, ezt egy fa vagy műanyag eszközzel távolítsa el.
A készüléket száraz helyen tárolja. A készülék tetejére ne helyezzen semmilyen tárgyat.
A tárolás megkönnyítése érdekében oldja a fogantyúrögzítő gombot, és hajtsa össze a felső fogantyút a M1 & M2 ábrákon látható módon.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a közelben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.

HIBAKERESÉS

Tünetek	Elhárítás módja
1. A kapcsolókar aktiválása után a fűnyíró nem működik.	A. Ellenőrizze, hogy a biztonsági kulcsot felszerelte-e, és teljesen benyomta-e, és hogy a kapcsolóházon található gombot teljesen benyomta-e. B. A fűnyíró leállítása érdekében, engedje el a kapcsolókart. Húzza ki a biztonsági kulcsot, fordítsa át a fűnyírót, és ellenőrizze, hogy szabadon forgatható-e a kés. Ha a kés nem forgatható, vigye a gépet egy hivatalos márkaszervizbe. Az élnek szabadon kell forognia! C. Teljesen fel van töltve az akkumulátor? Kapcsolja be a töltőt, és várja meg a zöld fénnyel világító LED felgyulladását.
2. Fűnyírás közben leáll a motor.	A. A fűnyíró leállítása érdekében, engedje el a kapcsolókart. Húzza ki a biztonsági kulcsot, fordítsa át a fűnyírót, és ellenőrizze, hogy szabadon forgatható-e a kés. Ha a kés nem forgatható, vigye a gépet egy hivatalos márkaszervizbe. Az élnek szabadon kell forognia! B. Állítsa a kereket a legnagyobb vágási magasságra, majd indítsa a fűnyírót. C. Teljesen fel van töltve az akkumulátor? Kapcsolja be a töltőt, és várja meg a zöld fénnyel világító LED felgyulladását. D. Kerülje a fűnyíró túlterhelését. Nyírjon lassabban, vagy állítson be nagyobb vágási magasságot. Vagy mindkettőn változtasson.
3. A fűnyíró működik, de a teljesítménye nem felel meg az elvárásoknak, vagy nem mindenhol nyírja le a füvet.	A. Teljesen fel van töltve az akkumulátor? Kapcsolja be a töltőt, és várja meg a zöld fénnyel világító LED felgyulladását. B. A fűnyíró leállítása érdekében, engedje el a kapcsolókart. Húzza ki a biztonsági kulcsot. Fordítsa át a fűnyírót, majd ellenőrizze a következőket: A kés élessége – Tartsa élesen a kést. Van-e eltömődés a késházban és a kidobó nyílásban. C. Lehet, hogy a fű jellegéhez képest túl kis magasságra vannak állítva a kerekek. Állítson be nagyobb magasságot.
4. Túl nehéz tolni a fűnyírót.	A. Állítson be nagyobb magasságot, hogy a késház kevésbé súrolja a füvet. Ellenőrizze, hogy minden kerék szabadon forgatható-e.
5. A fűnyíró rendellenes zajt kelt és rázkódik.	A. A fűnyíró leállítása érdekében, engedje el a kapcsolókart. Húzza ki a biztonsági kulcsot. Fordítsa a fűnyírót az oldalára, és ellenőrizze, nem görbült-e el vagy nem sérült-e meg a kés. Ha a kés sérült, cserélje ki késre. Ha a késház alja sérült, juttassa el a fűnyírót egy márkaszervizbe. B. Ha a késen nincs látható sérülés, de a fűnyíró mégis rázkódik: A fűnyíró leállítása érdekében, engedje el a kapcsolókart, húzza ki a biztonsági kulcsot, és távolítsa el a vágóélet. Forgassa el a kést 180 fokkal, majd helyezze vissza. Ha a fűnyíró még mindig rázkódik, juttassa el egy márkaszervizbe.
6. Az akkutöltő LED-je nincs bekapcsolva.	A. Ellenőrizze a dugasz csatlakoztatását. B. Cserélje ki a töltőt.
7. Az akkutöltő LED-je nem vált zöld színre.	A. Az akkut meg kell vizsgáltatni. Vigye egy hivatalos márkaszervizbe.
8. A fűnyírógép fűgyűjtő zsákja nem gyűjti össze a lenyírt fűszálakat.	A. Zsákolás előtt távolítsa el a takaró lemezt. B. A csúszda eltömődött. A fűnyíró leállítása érdekében, engedje el a kapcsolókart. Húzza ki a biztonsági kulcsot. Tisztítsa meg a csúszdát a fűszálaktól. C. Túl sok füvet nyír le. Állítsa a kerekeket nagyobb magasságra, hogy kisebb legyen a vágás hossza. D. A zsák megtelt. Gyakrabban ürítse a zsákot!
9. Talajtakarás közben a talajon lenyírt fűszálak láthatók.	A. Túl sok füvet nyír le. Állítsa a kerekeket nagyobb magasságra, hogy kisebb legyen a vágás hossza. Csak a teljes vágáshossz maximum 1/3-ig vágjon. B. Ellenőrizze a vágóél élességét. Gondoskodjon, hogy az él mindig éles legyen.
10. Rövid vagy csökkent üzemidő a gép többszöri használata után.	A. Térjen vissza a hivatalos márkaszervizbe – előfordulhat, hogy új akkura van szükség.
11. Az akkutöltő LED-je piros fénnyel villog, és az akkut nem lehet feltölteni.	A. A folyamatos töltés miatt az akku túlhevülhet. Vegye ki az akkut a töltőből, és várja meg, amíg az akku 420C-ra vagy annál kevesebbre hűl.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Kijelenti, hogy a termék
Leírás **WORX Akkumulátoros fűnyíró**
Típus **WG744E, WG744E.9 (740-789 - a készülék jelölése, akkumulátorral működtetett fűnyírót jelöl)**
Rendeltetés **Fűnyírás**

Megfelel a következő irányelveknek,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC módosítva: 2005/88/EC

2000/14/EC módosítva: 2005/88/EC:
- Megfelelőség-ellenőrző eljárás a **VI függelék értelmében**
- Mért hangerő-szint **84.3 dB(A)**
- Garantált hangerő-szint **88 dB(A)**

Tanúsítási szervezet
Név: **Intertek Testing & Certification Ltd (tanúsítási szervezet: 0359)**
Cím: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Az alá**bbi normáknak:**
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:
Név Marcel Filz
Cím Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Helyettes főmérnök, Tesztelés és minősítés
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

INSTRUCŢIUNI ORIGINALE
SECURITATEA PRODUSULUI
Avertismente generale de siguranţă

⚠ **AVERTISMENT Citiţi toate avertismentele de siguranţă şi toate instrucţiunile.** În caz de nerespectare a avertismentelor şi instrucţiunilor, există riscul electrocutării, izbucnirii incendiilor şi/sau al accidentării grave.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile pentru utilizarea în siguranţă a maşinii.
Păstraţi toate avertismentele şi instrucţiunile pentru consultări ulterioare.

- Acest echipament nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experienţa şi cunoştinţele necesare, cu excepţia cazului când sunt supravegheate sau au fost instruite în ceea ce priveşte utilizarea echipamentului de către o persoană răspunzătoare de siguranţa lor.
- Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu echipamentul.
- Această instalație poate fi utilizată doar cu unitatea de alimentare care a fost livrată cu această instalație.

IMPORTANT
CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
PĂSTRAŢI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE
Practici de utilizare în siguranţă
Instruirea

a) Citiţi cu atenţie instrucţiunile. Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea corectă a echipamentului;
b) Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucţiuni să utilizeze maşina de tuns iarba. Reglementările locale pot restricţiona vârsta operatorului;
c) Nu tundeţi niciodată iarba dacă în apropiere se află persoane, în special copii sau animale de companie;
d) Reţineţi că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele care implică alte persoane sau proprietatea acestora.

Pregătirea

a) În timp ce tundeţi iarba, purtaţi întotdeauna încălţăminte solidă şi pantaloni lungi.

Nu acţionaţi echipamentul cu picioarele goale sau cu sandale;

b) Inspectaţi cu atenţie zona în care va fi utilizat echipamentul şi îndepărtaţi toate obiectele care pot fi proiectate de către maşină;

c) Înainte de utilizare, inspectaţi întotdeauna vizual lamele, şuruburile de lamă şi ansamblul de cuţite pentru a vă asigura că nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiţi toate lamele şi şuruburile deteriorate sau uzate pentru a menţine echilibrarea maşinii.; Înlocuiţi etichetele deteriorate sau ilizibile.

Funcţionarea

a) Operaţi maşina doar la lumina zilei sau la o lumină artificială puternică;

b) Evitaţi utilizarea echipamentului pe iarbă udă, dacă acest lucru este posibil;

c) Acordaţi întotdeauna atenţie atunci când vă deplasaţi pe suprafeţe înclinate;

d) Mergeţi, nu alergaţi niciodată;

e) În cazul maşinilor rotative cu roţi, tundeţi iarba de-a lungul pantei, niciodată în sus sau în jos;

f) Acordaţi atenţie maximă când schimbaţi direcţia pe pante;

g) Nu tundeţi iarba pe pante excesiv de abrupte;

h) Acordaţi atenţie maximă când vă deplasaţi în marşarier sau când trageţi maşina de tuns iarba către dvs.;

i) Opriţi lama(ele) dacă maşina de tuns iarba trebuie înclinată pentru transport la traversarea unor suprafeţe fără iarbă şi atunci când transportaţi maşina de tuns iarba la sau de la locul de tuns iarba;

j) Nu utilizaţi niciodată maşina de tuns iarba cu dispozitive de protecţie defecte sau fără dispozitivele de siguranţă, de exemplu, deflectoare şi/sau separatoare de iarbă;

k) Porniţi cu atenţie motorul conform instrucţiunilor, cu picioarele la distanţă de lamă;

l) Nu înclinaţi maşina de tuns iarba când porniţi motorul, cu excepţia situaţiilor în care maşina de tuns iarba trebuie înclinată pentru a porni. În acest caz, nu înclinaţi maşina mai mult decât este necesar şi ridicaţi numai partea care este la distanţă de operator;

m) Nu aşezaţi mâinile sau picioarele în apropierea sau sub piesele rotative. Păstraţi permanent distanţa faţă de orificiul de descărcare;

n) Nu atingeţi lamele înainte ca dispozitivul de dezactivare să fie îndepărtat şi ca lamele să se oprească de tot;

o) Nu porniţi maşina de tuns iarba când vă aflaţi în faţa orificiului de descărcare.
p) Nu transportaţi maşina de tuns iarba când sursa de alimentare funcţionează.
q) Opriţi maşina de tuns iarba şi demontaţi dispozitivul de dezactivare. Asiguraţi-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet.
– de fiecare dată când lăsaţi maşina nesupravegheată,
– înainte de eliberarea unui blocaj,
– înainte de a controla, curăţa sau lucra cu maşina,
– după ce aţi lovit un obiect străin. Verificaţi maşina pentru a detecta eventualele deteriorări şi efectuaţi reparaţiile necesare înainte de a o repune în funcţiune sau de a o utiliza.

Dacă maşina de tuns iarba începe să vibreze în mod neobişnuit (verificaţi imediat).
– verificaţi-o cu privire la deteriorări.
– înlocuiţi sau reparaţi orice piese deteriorate.
– verificaţi şi strângeţi orice piese slăbite.

Întreţinerea şi depozitarea

a) Menţineţi toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile strânse pentru a vă asigura că echipamentul este în bună stare de funcţionare;
b) Controlaţi frecvent ca separatorul de iarbă să nu fie uzat sau deteriorat;
c) Pentru siguranţă, înlocuiţi componentele defecte sau uzate. Utilizaţi doar piese de schimb şi accesorii originale.
d) Aveţi grijă în timpul reglării maşinii de tuns iarba pentru a preveni prinderea degetelor între lamele în mişcare şi piesele fixe ale maşinii de tuns iarba.
e) Lăsaţi întotdeauna maşina de tuns iarba să se răcească înainte de a o depozita.
f) Când efectuaţi operaţiuni de service asupra lamelor, reţineţi că, deşi sursa de alimentare este oprită, lamele pot fi mişcate în continuare.

Avertismente de siguranţă pentru accumulator

a) Nu demontaţi, deschideţi sau rupeţi celulele sau acumulatorul.
b) Nu scurtcircuitaţi un acumulator. Nu depozitaţi acumulatoarele la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar unde s-ar putea scurtcircuita între ele sau prin materiale conductoare. Când acumulatorul nu este utilizat,

ţineţi-l la distanţă de alte obiecte metalice, precum agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot crea contact între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate cauza arsuri sau incendii.

c) **Nu expuneţi acumulatorul la căldură sau foc. Evitaţi depozitarea în lumina directă a soarelui.**
d) **Nu supuneţi acumulatorul la şocuri mecanice.**
e) **În cazul scurgerii acumulatorului, aveţi grijă ca lichidul să nu intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul contactului, spălaţi zona afectată cu apă din belşug şi solicitaţi asistenţă medicală.**
f) **Consultaţi medicul imediat dacă aţi înghiţit o celulă sau un acumulator.**
g) **Menţineţi acumulatorul curat şi uscat.**
h) **Ştergeţi bornele acumulatorului cu o cârpă curată şi uscată dacă se murdăresc.**
i) **Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultaţi întotdeauna aceste instrucţiuni şi utilizaţi procedura de încărcare corectă.**
j) **Nu lăsaţi acumulatorul la încărcat dacă nu îl utilizaţi.**
k) **După perioade extinse de depozitare, poate fi necesară încărcarea şi descărcarea acumulatorului de mai multe ori pentru a obţine performanţe maxime.**
l) **Acumulatorul oferă cele mai bune performanţe când este operat la temperatura normală a camerei (20 °C ± 5 °C).**
m) **Când depuneţi la deşeuri acumulatoarele, păstraţi separat acumulatoarele unor sisteme electrochimice diferite.**
n) **Reîncărcaţi folosind doar încărcătorul specificat de POSITEC.** Nu utilizaţi niciun alt încărcător în afară de cel conceput specific pentru utilizarea cu acest echipament. Un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator poate genera riscul de izbucnire a incendiilor dacă este utilizat cu un alt acumulator.
o) **Nu utilizaţi acumulatoare care nu sunt concepute pentru utilizarea cu acest echipament.**
p) **Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.**
q) **Păstraţi documentaţia**

originală a produsului pentru consultări ulterioare.

r) Scoateţi acumulatorul din echipament dacă nu îl utilizaţi.

s) Depuneţi acumulatorul la deşeuri în mod corespunzător.

SIMBOLURI

	Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizarea acestei maşini
	Instruiţi persoanele aflate în zonă să păstreze distanţa.
	Aveţi grijă la lamele ascuţite. Lamele continuă să se rotească după oprirea motorului. Îndepărtaţi dispozitivul de dezactivare înainte de lucrările de întreţinere.
	Produsele electrice nu trebuie depuse la deşeuri împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să depuneţi produsele electrice la unităţile de reciclare existente. Consultaţi-vă cu autorităţile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

	Nu aruncaţi acumulatoarele. Repuneţi acumulatoarele uzate la punctul local de colectare sau reciclare.
	Nu ardeţi
	Nu expuneţi la ploaie sau apă
	Purtaţi mănuşi de protecţie
	Deconectaţi acumulatorul de la priza de alimentare înainte de a efectua orice operaţiuni de reglare, service sau întreţinere.
	Cuţitele continuă să se se mai rotească şi după deconectarea sculei electrice de grădină, putând cauza răniri. Înainte de-a atinge vreo piesă componentă, aşteptaţi oprirea completă a tuturor pieselor aparatului.
	Scoateţi cheia

LISTĂ DE COMPONENTE

1. CHEIE DE SIGURANŢĂ

2. MANETA ÎNTRERUPĂTORULUI

3. MÂNER SUPERIOR

4. BUTON ROTATIV PT. FIXAREA MÂNERULUI

5. MÂNER INFERIOR

6. SAC DE COLECTARE IARBĂ

7. MANETĂ DE REGLARE ÎNĂLŢIME DE TĂIERE

8. BARĂ DE GHIDARE

9. SELECTOR INTELLICUT

10. INDICATOR NIVEL DE ÎNCĂRCARE ACUMULATOR

11. CAPAC CARCASĂ ACUMULATOR

12. CLAPETĂ DE SIGURANŢĂ

13. MÂNER CUTIE PENTRU IARBĂ

14. CLEMĂ CABLU

15. INDICATOR UMPLERE SAC PENTRU IARBĂ

16. ELEMENT DE ACOPERIRE A SOLULUI

17. ACUMULATOR (CONSULTAŢI FIG. E) *

18. ŞURUB LAMĂ (CONSULTAŢI FIG. O1)

19. LAMĂ (CONSULTAŢI FIG. O1)

*** Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în livrarea standard.**

DATE TEHNICE

Tip **WG744E, WG744E.9** (740-789 - denumirea echipamentului, reprezentând Maşină de tuns iarba cu acumulator)

	WG744E	WG744E.9
Tensiune	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Diametru de tăiere	40cm	
Diametru roată faţă	160mm	
Diametru roată spate	240mm	
Înălţime de tăiere	20mm-70mm	
Poziţii înălţime de tăiere	6	
Capacitate colectare iarbă	40L	
Tip acumulator	Litiu-ion	/
Model acumulator	WA3553(4.0Ah)	/
Model încărcător	WA3883	/
Tensiune încărcător	Intrare:100-240V~50/60Hz, Ieşire1: 20V ⎓, 2.0A** Ieşire2: 20V ⎓, 2.0A**	/
Czas ładowania (Około.) Akumulator: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 oră 1 oră 1 oră 2 oră	/
Greutate	16.7kg	15.4kg

* Tensiune măsurată în gol. Tensiunea iniţială a bateriei atinge maximum 20 volţi. Tensiunea nominală este de 18 volţi.
** Ieşirea nr.1 şi nr. 2 a încărcătorului înseamnă două porturi care furnizează 2 tensiuni şi 2 amperaje egale.

INFORMAŢII PRIVIND ZGOMOTUL

Presiune sonoră ponderată A	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
Putere sonoră ponderată A	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi	

INFORMAŢII PRIVIND VIBRAŢIILE

Vibraţie ponderată tipică	a_h= 0.41 m/s²
	Marjă de eroare K= 1.5 m/s²

AVERTISMENT: Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat, în funcţie de modul în care unealta este utilizată, în funcţie de următoarele exemple şi alte variaţii privind utilizarea uneltei:

Modul în care este utilizată unealta şi materialele tăiate sau găurite.
Unealta să fie într-o stare bună şi întreţinută corespunzător.
Utilizarea accesoriului corect pentru unealtă, fiind ascuţit şi în bună stare de funcţionare.
Strângerea cu fermitate a mânerelor şi utilizarea oricăror accesorii anti-vibraţii.
Iar unealta este utilizată conform destinaţiei de utilizare şi acestor instrucţiuni.

Această unealtă poate cauza sindromul vibraţiei mâinii-braţului dacă nu este utilizată corespunzător.

AVERTISMENT: Pentru precizie, o estimare a nivelului de expunere în condiţiile de utilizare reale trebuie de asemenea să ţină cont de toate componentele ciclului de operare, precum momentele când unealta este oprită şi când merge în gol, dar nu efectuează operaţia propriu-zisă. Acest lucru ar putea reduce semnificativ nivelul de expunere pe durata totală de lucru.

Ajută la reducerea riscului de expunere la vibraţii. Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA dălţi, burghie şi lame ascuţite. Întreţineţi unealta în conformitate cu aceste instrucţiuni şi menţineţi-o bine lubrifiată (dacă este cazul).

Dacă unealta va fi utilizată în mod regulat, investiţi în accesorii anti-vibraţii.
Planificaţi-vă lucrul pentru a desfăşura utilizarea uneltelor cu nivel ridicat de vibraţii de-a lungul mai multor zile.

ACCESORII

	WG744E	WG744E.9
Acumulator (WA3553)	2	/
Încărcător (WA3883)	1	/
Sac de colectare iarbă	1	
Element de acoperire a solului	1	
Clemă cablu	2	

Vă recomandăm să achiziţionaţi accesoriile de la acelaşi magazin de la care aţi cumpărat unealta. Consultaţi ambalajul accesoriului pentru detalii suplimentare. Personalul din magazin vă poate oferi asistenţă şi sfaturi.

ASAMBLARE ŞI OPERARE

ACŢIUNE	FIGURA
ASAMBLARE	
Asamblarea barei de ghidare **NOTĂ:** Alegeţi una din cele două găuri practicate în mânerul de jos pentru a regla înălţimea mânerului.	Consultaţi Fig. A1, A2, A3, A4, A5
Asamblarea sacului de colectare a ierbii	Consultaţi Fig. B1, B2, B3, B4
Asamblarea sacului de colectare a ierbii la maşina de tuns iarba **NOTĂ:** Îndepărtaţi elementul de acoperire a solului înainte să montaţi sacul de colectare a ierbii. **NOTĂ:** Apăsaţi uşor sacul pentru iarbă pentru a vă asigura de instalarea sa completă.	Consultaţi Fig. C1, C2, C3
Verificarea stării de încărcare a acumulatorului **NOTĂ:** Fig. D1 se referă numai la acel pachet de acumulatoare care are şi indicator luminos al nivelului de încărcare.	Consultaţi Fig. D1
Încărcarea acumulatorului **NOTĂ:** Acumulatorul este livrat neîncărcat. Acumulatorul trebuie încărcat complet înainte de prima operaţie de tundere a ierbii. Încărcaţi complet şi simultan cele două acumulatoare ale maşinii. Mai multe detalii în ghidul de utilizare al încărcătorului.	Consultaţi Fig. D2
Fixarea/îndepărtarea acumulatorului **NOTĂ:** **Această maşină de tuns iarba funcţionează numai dacă ambele acumulatoare sunt instalate. Vă rugăm să utilizaţi întotdeauna aceleaşi acumulatoare şi să le încărcaţi simultan.** **Dacă utilizaţi un pachet de acumulatoare cu două acumulatoare de puteri diferite, maşina va funcţiona cu cea mai mică putere comună.**	Consultaţi Fig. E
OPERAŢIUNE	
Indicator de capacitate acumulator pe maşină Vezi detalii în paragraful: STAREA ACUMULATORULUI **IMPORTANT** **Când un singur bec este aprins, cel puţin un acumulator este descărcat şi trebuie reîncărcat, deşi maşina de tuns iarba poate fi capabilă încă de tăierea ierbii. Continuarea acţionării maşinii de tuns iarba cu bateria în stare descărcată poate reduce durata de funcţionare şi performanţele bateriei.** **Dacă niciun un LED nu este aprins, cel puţin un acumulator este instalat greşit sau este defect. Vă rugăm să verificaţi cu atenţie dacă acestea sunt aşezate corect în locaşul lor.**	Consultaţi Fig. F
Pornire & Oprire	Consultaţi Fig. G1, G2
Utilizarea selectorului de mod de lucru Mod ECO Selectaţi modul ECO la tunderea ierbii de zi cu zi, cu o înălţime maximă a ierbii de 25mm. Mod TURBO Setaţi selectorul la modul TURBO atunci când tăiaţi iarbă deasă sau excesiv de înaltă.	Consultaţi Fig. H1, H2
Regulacja wysokości cięcia	Consultaţi Fig. I

Indicator umplere sac pentru iarbă Stare goală: clapă plutitoare (a) Stare plină: clapă orizontală (b) 	Consultaţi Fig. J1
Îndepărtarea/golirea sacului de colectare a ierbii **AVERTISMENT!** Înainte de utilizare, verificaţi întotdeauna clapeta de siguranţă aflată în apropierea nişei de evacuare. Nu ridicaţi niciodată clapeta de siguranţă dacă maşina de tuns iarba este utilizată fără sacul de colectare a ierbii.	Consultaţi Fig. J2
Montarea elementului de acoperire a solului	Consultaţi Fig. K
Descărcarea în spate **NOTĂ:** Înainte de toate, îndepărtaţi elementul de acoperire a solului.	Consultaţi Fig. L
Depozitare	Consultaţi Fig. M1, M2

INDICATOARELE LED DE STARE ALE BATERIEI (Consultaţi fig. F)
Dacă doriţi să aflaţi nivelul de încărcare al pachetului de acumulatoare, apăsaţi butonul de lângă indicatorul luminos al nivelului de încărcare al pachetului de acumulatoare înainte de utilizarea sau după utilizarea maşinii. În timpul utilizării maşinii, indicatorul luminos al nivelului de încărcare al pachetului de acumulatoare va indica automat nivelul de încărcare al acestuia.
Indicatorul luminos detectează şi indică în mod constant starea pachetului de acumulatoare.
La maşinile care conţin un pachet de acumulatoare în care puterea celor două acumulatoare incluse diferă, indicatorul luminos al nivelului de încărcare indică nivelul de încărcare al acumulatorului cu nivelul de încărcare mai scăzut.

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului	**Starea acumulatorului**
Ard cinci LED-uri verzi (●●●●●)	Cele două acumulatoare sunt încărcate foarte bine.
Ard două, trei sau patru LED-uri verzi.	Există energie în cele două acumulatoare. Cu cât ard mai multe LED-uri verzi, acumulatoarele deţin cu atât mai multă energie.
Doar un singur LED verde este aprins(●○○○○)	Cel puţin un acumulator este descărcat şi trebuie reîncărcat.
Nu arde niciun LED.	Cel puţin un acumulator este instalat greşit sau este defect.
Doar un singur LED pâlpâie de două ori într-un ciclu.	Cel puţin un acumulator este complet descărcat (vă rugăm să vă referiţi la paragraful care descrie starea de încărcare a acumulatorului). Vă rugăm să reîncărcaţi simultan cele două acumulatoare înainte de o nouă utilizare a maşinii sau înainte de stocarea ei.
Doar un singur LED pâlpâie de trei ori într-un ciclu.	Cel puţin un acumulator s-a supraîncălzit, aşteptaţi răcirea lui/lor înainte de a reîncepe munca.
Doar un singur LED pâlpâie de patru ori într-un ciclu.	Maşina este suprasolicitată. Măriţi înălţimea de tundere a ierbii sau împingeţi maşina mai încet.

SFATURI PENTRU TUNDEREA IERBII

NOTĂ: INSPECTAŢI ÎNTOTDEAUNA ZONA UNDE TREBUIE UTILIZATĂ MAŞINA DE TUNS IARBA ŞI ÎNDEPĂRTAŢI TOATE PIETRELE, CRENGILE, CABLURILE, OBIECTELE DE METAL ŞI ALTE RESTURI CARE POT FI PROIECTATE DE LAMA ROTATIVĂ.

1. Cosiţi de-a lungul pantelor, niciodată în sus sau în jos. Procedaţi cu atenţie maximă când schimbaţi direcţia pep ante. Nu cosiţi pante excesiv de abrupte. Asiguraţi-vă întotdeauna o poziţie stabilă.
2. Eliberaţi maneta întrerupătorului pentru oprirea maşinii de tuns iarba când traversaţi o zonă cu pietriş (pietrele pot fi proiectate de lamă).
3. Setaţi maşina de tuns iarba la înălţimea de tăiere maximă când cosiţi pe teren accidentat sau cu buruieni înalte. Îndepărtarea a prea multă iarbă o dată poate cauza decuplarea disjunctorului şi oprirea maşinii de tuns iarba.
4. Dacă sacul pentru iarbă este utilizat în sezonul de creştere rapidă, iarba poate înfunda orificiul de descărcare. Eliberaţi maneta întrerupătorului pentru oprirea maşinii de tuns iarba şi îndepărtaţi cheia de siguranţă. Îndepărtaţi sacul pentru iarbă şi scuturaţi iarba din capătul din spate al sacului. Curăţaţi iarba sau alte resturi care se pot afla în orificiul de descărcare. Reaşezaţi sacul pentru iarbă.
5. Dacă maşina de tuns iarba începe să vibreze anormal, eliberaţi maneta întrerupătorului pentru oprirea maşinii de tuns iarba şi îndepărtaţi cheia de siguranţă. Verificaţi imediat cauza. Vibraţia este un avertisment de pericol. Nu acţionaţi maşina de tuns iarba până la efectuarea unei verificări de service.
6. ELIBERAŢI ÎNTOTDEAUNA MANETA ÎNTRERUPĂTORULUI PENTRU OPRIREA MAŞINII DE TUNS IARBA ŞI ÎNDEPĂRTAŢI CHEIA DE SIGURANŢĂ CÂND LĂSAŢI MAŞINA NESUPRAVEGHEATĂ CHIAR PENTRU SCURT TIMP.

MĂRIMEA SUPRAFEȚEI TUNSE

Mărimea suprafeței tunse poate fi influențată de câțiva factori, cum sunt înălțimea de tundere, umiditatea gazonului, lungimea tulpinilor ierbii și densitatea ierbii. Pornirea și oprirea prea frecventă a mașinii de tuns gazon în cursul operației de tundere a gazonului cauzează în plus micșorarea suprafeței tunse. Raportul între condițiile de tundere și mărimea suprafeței tunse este descris în tabelul de mai jos.

Condiții pentru tundere		Suprafața tunsă (maximă)
Starea gazonului	Înălțimea de tundere	Cu 2 acumulatoare de 20 V/4,0 Ah
Gazon foarte rar și gazon uscat	de la 7 cm la 5 cm	Până la 500 m^2 *
Gazon rar și uscat	de la 7 cm la 3 cm	Până la 250 m^2 *

*** cu utilizarea simultană a 2 acumulatori încărcaţi complet**

SFATURI:

1) Vă recomandăm să efectuați tunderea gazonului la intervale scurte, pentru a putea umbla în tempoul normal și a nu porni/opri prea frecvent mașina de tuns gazon în cursul lucrului.
2) Vă rugăm să asigurați întotdeauna utilizarea simultană a două acumulatoare încărcate complet să și tundeți întotdeauna maximum la 1/3 din înălțimea gazonului pentru a fi asigurată puterea optimă a mașinii de tuns gazon.
3) În cazul cosirii ierbii înalte, umblați încet, pentru a se asigura o cosire mai eficientă și evacuarea reglementară a ierbii cosite.
4) Evitați cosirea ierbii umede, deoarece aceasta s-ar lipi pe partea inferioară a mecanismului de tăiere iar iarba cosită nu ar putea fi captată corect și evacuată.
5) În cazul unui gazon nou sau des, alegeți o înălțime de tundere mai mare, prelungind astfel durata de utilizare a bateriei.

ÎNTREŢINEREA

AVERTISMENT: Opriţi maşina de tuns iarba şi îndepărtaţi cheia de siguranţă înainte de îndepărtarea sacului pentru iarbă.

NOTĂ: Pentru asigurarea unei durate de funcţionare prelungite şi fiabile, efectuaţi următoarele proceduri de întreţinere în mod regulat. Verificaţi existenţa unor defecte evidente, cum ar fi o lamă slăbită, deplasată sau deteriorată, garnituri slăbite, sau componente defecte sau uzate. Verificaţi ca dispozitivele de protecţie şi capacele să nu fie deteriorate şi să fie ataşate corect pe maşina de tuns iarba. Efectuaţi lucrările de întreţinere şi reparaţiile necesare înainte de acţionarea maşinii de tuns iarba. Dacă maşina de tuns iarba se defectează în ciuda întreţinerii normale, contactaţi linia de asistenţă pentru clienţi.

ASCUŢIREA LAMEI

PĂSTRAŢI LAMA ASCUŢITĂ PENTRU O PERFORMANŢĂ DE COSIRE OPTIMĂ.
PURTAŢI OCHELARI DE PROTECŢIE ADECVAŢI ÎN TIMPUL ÎNDEPĂRTĂRII, ASCUŢIRII ŞI INSTALĂRII LAMEI. ASIGURAŢI-VĂ DE ÎNDEPĂRTAREA CHEII DE SIGURANŢĂ.
Ascuţirea lamei de două ori în timpul sezonului de cosire este suficientă de obicei, în circumstanţe normale. Nisipul cauzează tocirea rapidă a lamei. Dacă gazonul conţine sol nisipos, poate fi necesară ascuţirea mai frecventă.
ÎNLOCUIŢI IMEDIAT LAMA ÎNDOITĂ SAU DETERIORATĂ.

CÂND ASCUŢIŢI LAMA:

1. Asiguraţi-vă de menţinerea echilibrului lamei.
2. Ascuţiţi lama la unghiul de tăiere iniţial.
3. Ascuţiţi marginile de tăiere de pe ambele capete ale lamei, îndepărtând cantităţi egale de material de pe ambele capete.

NOTĂ: 1. Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina de tuns iarba şi aţi scos cheia.
2. Aşezaţi maşina în modul vertical de depozitare.

PENTRU ASCUŢIREA LAMEI ÎN MENGHINĂ (Consultaţi fig. N1)

1. Asiguraţi-vă că maneta întrerupătorului este eliberată, lama este oprită şi cheia de siguranţă îndepărtată înainte de îndepărtarea lamei.
2. Îndepărtaţi lama de pe maşina de tuns iarba. Vedeţi instrucţiunile pentru îndepărtarea şi ataşarea lamei.
3. Fixaţi lama N1-1 în menghină N1-2.
4. Purtaţi ochelari de protecţie şi aveţi grijă să nu vă tăiaţi.
5. Piliţi cu atenţie marginile de tăiere ale lamei cu o pilă fină N1-3 sau cu o piatră de ascuţit.
6. Verificaţi echilibrul lamei. Vedeţi instrucţiunile pentru echilibrarea lamei.
7. Reaşezaţi lama pe maşina de tuns iarba şi strângeţi ferm. Consultaţi instrucţiunile de mai jos.

ECHILIBRAREA LAMEI (Consultaţi fig. N2)

Verificaţi echilibrul lamei prin amplasarea orificiului central al lamei N2-1 în mânerul unui cui sau al unei şurubelniţe N2-2, fixată orizontal într-o menghină N2-3. Dacă oricare capăt al lamei se roteşte în jos, piliţi acel capăt. Lama este echilibrată corect atunci când nu cade niciun capăt.

ÎNTREŢINEREA LAMEI (Consultaţi fig. O1, O2)

Înlocuiţi lama de metal după 50 de ore de cosit sau după 2 ani, oricare situaţie survine prima – indiferent de stare. Urmaţi aceste proceduri pentru îndepărtarea şi înlocuirea lamei. Aveţi nevoie de mănuşi de grădinărit (nu sunt furnizate) şi de o cheie pentru piuliţe (nu este furnizată) pentru îndepărtarea lamei. Ţineţi lama (19) şi deşurubaţi piuliţa lamei (18) în sens contrar acelor de ceasornic, utilizând cheia pentru piuliţe.

Scoateţi lama (19) şi montaţi una nouă pe şurubul lamei. Asiguraţi-vă că lama este poziţionată corect şi apoi strângeţi ferm şurubul (18).

DEPOZITAREA (Consultaţi fig. M1 şi M2)
Opriţi maşina de tuns iarba şi îndepărtaţi întotdeauna cheia de siguranţă. Curăţaţi bine exteriorul maşinii utilizând o perie moale şi o cârpă. Nu utilizaţi apă, solvenţi sau substanţe de lustruit. Îndepărtaţi toată iarba şi resturile, în special din fantele de ventilaţie.
Răsturnaţi maşina pe o parte şi curăţaţi zona lamei. Dacă iarba tunsă este acumulată în zona lamei, îndepărtaţi-o cu un obiect din plastic sau lemn.
Depozitaţi maşina într-un loc uscat. Nu amplasaţi alte obiecte pe maşină.
Pentru a uşura stocarea maşinii, vă rugăm să eliberaţi butonul de fixare a mânerului şi pliaţi mânerul superior conform celor indicate în fig. M1 & M2.

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Deşeurile produselor electrice nu se vor arunca împreună cu deşeurile menajere. Reciclaţi acolo unde există instalaţii de reciclare. Consultaţi autorităţile locale sau vânzătorul pentru recomandări privind reciclarea.

DETECTAREA DEFECŢIUNILOR

Simptome	Remediere
1. Maşina de tuns iarba nu funcţionează după activarea manetei întrerupătorului.	A. Verificaţi dacă cheia de siguranţă a fost instalată şi introdusă complet şi dacă butonul aflat pe carcasa comutatorului este apăsat până la refuz. B. Eliberaţi maneta comutatorului pentru a opri maşina de tuns iarba. Scoateţi cheia de siguranţă, răsturnaţi maşina şi verificaţi dacă lama se poate roti liber. Dacă lama este blocată, duceţi maşina la un service autorizat. Lama trebuie să se rotească liber. C. Acumulatorul a fost încărcat complet? Conectaţi încărcătorul şi aşteptaţi aprinderea LED-ului verde.
2. Motorul se opreşte în timpul operaţiunii de tuns iarba.	A. Eliberaţi maneta comutatorului pentru a opri maşina de tuns iarba. Scoateţi cheia de siguranţă, răsturnaţi maşina de tuns iarba şi verificaţi dacă lama se poate roti liber. Dacă lama este blocată, duceţi maşina la un service autorizat. Lama trebuie să se rotească liber. B. Ridicaţi roţile până la cea mai înaltă poziţie de tăiere şi porniţi maşina. C. Acumulatorul a fost încărcat complet? Conectaţi încărcătorul şi aşteptaţi aprinderea LED-ului verde. D. Evitaţi suprasolicitarea maşinii. Reduceţi capacitatea de tăiere a ierbii prin împingerea mai înceată a maşinii sau măriţi înălţimea de tăiere. Sau efectuaţi ambele corecţii.
3. Maşina de tuns iarba funcţionează, dar performanţa de tundere este nesatisfăcătoare sau nu poate tunde toată iarba.	A. Acumulatorul a fost încărcat complet? Conectaţi încărcătorul şi aşteptaţi aprinderea LED-ului verde. B. Eliberaţi maneta comutatorului pentru a opri maşina de tuns iarba. Scoateţi cheia de siguranţă. Răsturnaţi maşina şi verificaţi următoarele: tăişul lamei – păstraţi lama ascuţită. Verificaţi şi destupaţi glisiera maşinii. C. Înălţimea roţii nu trebuie să fie niciodată prea mică din cauza stării gazonului. Măriţi înălţimea de tăiere.
4. Împingerea maşinii de tuns iarba este foarte dificilă.	A. Măriţi înălţimea de tăiere pentru a reduce frecarea dintre puntea inferioară şi iarbă. Verificaţi rotirea liberă a fiecărei roţi.
5. Maşina de tuns iarba este anormal de zgomotoasă şi vibrează.	A. Eliberaţi maneta comutatorului pentru a opri maşina de tuns iarba. Scoateţi cheia de siguranţă. Răsturnaţi maşina pe o parte şi verificaţi lama de tăiere pentru a vă asigura că nu este îndoită sau deteriorată. Dacă lama prezintă deteriorări, înlocuiţi-o cu o lamă de rezervă. Dacă partea de jos a punţii inferioare este deteriorată, trimiteţi/duceţi maşina la un service autorizat. B. Dacă lama nu prezintă niciun semn vizibil de deteriorare, dar maşina de tuns continuă să vibreze: Eliberaţi maneta comutatorului pentru a opri maşina de tuns iarba, scoateţi cheia de siguranţă şi demontaţi lama. Rotiţi lama cu 180 de grade şi fixaţi-o din nou. Dacă maşina continuă să vibreze şi acum, trimiteţi maşina la un service autorizat.
6. LED-ul încărcătorului acumulatorului este stins.	A. Verificaţi conectarea ştecherului. B. Înlocuiţi încărcătorul.
7. LED-ul încărcătorului acumulatorului nu vrea să ardă cu lumină verde.	A. Acumulatorul trebuie verificat. Duceţi-l la un service autorizat.
8. Maşina de tuns iarba nu reuşeşte să colecteze firele de iarbă tăiate cu ajutorul sacului de colectare a ierbii.	A. Scoateţi placa de acoperire când utilizaţi sacul. B. Glisiera s-a înfundat. Eliberaţi maneta comutatorului pentru a opri maşina de tuns iarba. Scoateţi cheia de siguranţă. Curăţaţi glisiera de firele de iarbă tăiate. C. Prea multă iarbă tăiată. Măriţi înălţimea de tăiere prin înălţarea roţilor deoarece astfel scurtaţi lungimea de tăiere. D. Sacul este plin. Goliţi sacul mai des.
9. La curăţarea terenului există decupaje vizibile.	A. Prea multă iarbă tăiată. Măriţi înălţimea de tăiere prin înălţarea roţilor deoarece astfel scurtaţi lungimea de tăiere. Nu tăieţi mai mult de 1/3 din lungimea totală a firelor. B. Verificaţi tăişul lamei. Păstraţi întotdeauna lama ascuţită.

10. Durată de funcţionare scăzută sau redusă după mai multe utilizări.	A. Trimiteţi/duceţi maşina la un service autorizat – s-ar putea să aibă mevoie de un acumulator nou.
11. LED-ul încărcătorului acumulatorului pâlpâie cu lumină roşie şi acumulatorul nu poate fi încărcat.	A. În timpul unei reîncărcări neîntrerupte acumulatorul se poate supraîncălzi. Scoateţi acumulatorul din încărcător şi aşteptaţi până se răceşte la o temperatură de maxim 42°C sau la una mai scăzută de atât.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declarăm că produsul,
Descriere **Maşină de cosit iarba fără cordon WORX**
Tip **WG744E, WG744E.9** (740-789 - denumirea echipamentului, reprezentând Maşină de tuns iarba cu acumulator)
Funcţie **tunderea ierbii**

Este conform cu următoarele Directive,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC

2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC:
- Procedură de evaluare a conformităţii conformă cu **Anexa VI**
- Nivel de putere sonoră măsurat **84.3 dB(A)**
- Nivel de putere sonoră garantat declarat **88 dB(A)**

Organismul notificat implicat
Nume: Intertek Testing & Certification Ltd (organism notificat 0359)
Adresa: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Standardele sunt conforme cu,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Persoana autorizată să compileze fişierul tehnic,
Denumire Marcel Filz
Adresă Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Adjunct Inginer şef, Testare si certificare
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOST VÝROBKU

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny. Nebudete-li dodržovat uvedená varování a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.

Pečlivě si přečtěte všechny uvedené pokyny, aby byla zaručena bezpečná obsluha tohoto stroje.

Uschovejte všechna varování a pokyny pro budoucí odkazy.

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) trpící fyzickými, smyslovými či psychickými poruchami ani osobami bez náležitých znalostí a zkušeností. Pokud jej chtějí používat, musí být pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo je tato osoba musí poučit o bezpečném používání příslušenství.
- S tímto spotřebičem si nesmí hrát děti.
- Toto zařízení může být použito pouze s napájecí jednotkou, která byla dodána s tímto zařízením.

DŮLEŽITÉ

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ ODKAZY

Pokyny pro bezpečnou obsluhu

Průprava

a) Přečtěte si pečlivě uvedené pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto zařízení.
b) Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny, aby používaly tuto sekačku. Věk obsluhy mohou omezovat místní platné zákony.
c) Nikdy neprovádějte sekání, jsou-li v blízkosti jiné osoby, a to zejména děti, nebo domácí zvířata.
d) Uvědomte si, že obsluha nebo uživatel nesou odpovědnost za nehody nebo rizika, která hrozí jiným osobám nebo jejich majetku.

Příprava

a) Při sekání vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte s tímto zařízením, jste-li bosí nebo máte-li otevřené sandály.
b) Zkontrolujte kompletně

prostor, kde budete tuto sekačku používat a odstraňte všechny předměty, které mohou být sekačkou odmrštěny.

c) Před každým použitím proveďte vždy vizuální kontrolu, zda jsou v pořádku nože i montážní šrouby nožů a zda není opotřebováno nebo poškozeno žací ústrojí. Poškozené nebo opotřebované nože vyměňujte vždy jako sadu, aby bylo zajištěno vyvážení nožů. Nečitelné nebo poškozené nálepky vyměňte.

Použití

a) Provádějte sečení pouze při denním světle nebo při kvalitním umělém osvětlení.

b) Je-li to možné, vyvarujte se použití této sekačky ve vlhké trávě.

c) Na svahu vždy udržujte pevný postoj.

d) Choďte, nikdy neběhejte.

e) Při práci s rotačními sekačkami na kolečkách jezděte vždy po vrstevnici svahu, nikdy nejezděte nahoru a dolů.
Jezděte vždy po vrstevnici svahu, nikdy nejezděte nahoru a dolů.

f) Při změně směru na svahu buďte vždy velmi opatrní.

g) Neprovádějte sekání na příliš strmém svahu.

h) Buďte velmi opatrní při couvání nebo při přitahování sekačky směrem k sobě.

i) Zastavte sekačku a rotující nůž (nože), musíte-li sekačku naklonit během přepravy, při přejíždění jiných než travnatých ploch a při přepravě sekačky na plochu a z plochy, která byla sekána.

j) Nikdy nepoužívejte sekačku s poškozenými kryty nebo bez bezpečnostních zařízení, například odchylovačů nebo bez řádně nasazených sběrných košů.

k) Zapínejte motor sekačky opatrně podle uvedených pokynů a udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti od nože (nožů).

l) Při zapínání motoru sekačku nikdy nenaklánějte, mimo případy, kdy musí být sekačka při startování nakloněna. V takovém případě sekačku nenaklánějte více, než je to nezbytně nutné a zvedejte pouze tu část sekačky, která je dále od obsluhy.

m) Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Stále dbejte na to, aby byl otvor pro odvod posečené trávy průchozí.

n) Nedotýkejte se nožů před vyjmutím bezpečnostního klíče, a dokud nedojde k

úplnému zastavení nožů.
o) Nespouštějte tuto sekačku, stojíte-li přímo před otvorem pro odvod posekané trávy.
p) Nepřepravujte sekačku, je-li k sekačce připojen napájecí zdroj.
q) Zastavte sekačku a vyjměte bezpečnostní klíč. Ujistěte se, zda došlo k úplnému zastavení všech pohybujících částí.
– Kdykoli necháváte tento stroj bez dozoru.
– Před odstraněním zablokování.
– Před kontrolou, čištěním a jakoukoli prací na stroji.
– Po nárazu do cizího předmětu. Před opětovným spuštěním a obsluhou sekačky zkontrolujte tento stroj a proveďte potřebné opravy.

Začne-li sekačka nadměrně vibrovat (proveďte kontrolu ihned).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
- Vyměňte nebo opravte každou poškozenou část.
- Zkontrolujte a utáhněte všechny uvolněné části.

Údržba a uložení

a) Udržujte všechny matice, šrouby a vruty řádně utaženy, abyste zajistili, že bude toto zařízení v bezvadném provozním stavu.
b) Provádějte často kontrolu sběrného koše, zda není opotřebován nebo poškozen.
c) Z bezpečnostních důvodů proveďte výměnu opotřebovaných nebo poškozených částí. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
d) Při seřizování sekačky buďte velmi opatrní, abyste zabránili zachycení prstů mezi pohybujícími se noži a pevnými částmi sekačky.
e) Před uložením nechejte sekačku vždy řádně vychladnout.
f) Při údržbě nožů dávejte pozor, protože i při vypnutí napájecího zdroje sekačky mohou být nože sekačky stále v pohybu.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

a) Nepokoušejte se demontovat, rozebírat nebo rozřezávat baterie nebo její články.
b) Neprovádějte zkratování baterie. Neukládejte baterie nahodile v krabicích nebo v zásuvkách, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo ke

zkratování způsobenému jinými předměty. Není-li baterie používána, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od sponek na papíry, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit propojení kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

c) **Nevystavujte baterii působení horka nebo ohně. Vyvarujte se skladování baterií na otevřeném slunci.**
d) **Nevystavujte baterii mechanickým rázům.**
e) **Dojde-li k úniku kapaliny z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, zasažené místo omyjte značným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.**
f) **Dojde-li k požití kapaliny z baterie, vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.**
g) **Udržujte baterie čisté a suché.**
h) **Jsou-li svorky baterie znečištěny, otřete je čistým a suchým hadříkem.**
i) **Baterie musí být před použitím nabita. Vždy postupujte podle uvedených pokynů a používejte správný postup nabíjení.**
j) **Nenechávejte baterii nabíjet, nebude-li baterie použita.**
k) **Po dlouhodobém uložení budete možná muset provést několik cyklů nabíjení a vybíjení, aby baterie dosáhla svého maximálního výkonu.**
l) **Baterie poskytuje nejvyšší výkon, je-li používána při běžné pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C).**
m) **Při likvidaci baterií oddělte od sebe baterie s odlišnými elektrochemickými systémy.**
n) **Provádějte nabíjení pouze v nabíječce, která je specifikovaná společností WORX. Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka speciálně dodaná pro použití s tímto zařízením.** Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití jiného typu baterie vytvářet riziko způsobení požáru.
o) **Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití s tímto zařízením.**
p) **Ukládejte baterie mimo**

dosah dětí.

q) Uschovejte originální dokumentaci k tomuto výrobku pro budoucí odkazy.

r) Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterii.

s) Provádějte řádnou likvidaci baterie.

SYMBOLY

	Před použitím tohoto stroje si přečtěte uživatelskou příručku
	Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.
	Používejte pouze ostré nože. Nože pokračují v otáčení i chvíli po vypnutí motoru. Před prováděním údržby vyjměte bezpečnostní klíč.
	Nepotřebné elektrické přístroje by neměly být vyhazovány společně s odpadem z domácnosti. Nářadí recyklujte ve sběrnách zřízených k tomuto účelu. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.
	Baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je do sběren pro likvidaci (recyklaci) speciálního odpadu.
	Nevystavujte působení ohně
	Nevystavujte působení deště nebo vody
	Používejte ochranné rukavice
	Před prováděním jakéhokoli seřízení, servisu nebo údržby vyjměte z úložného prostoru baterii.
	Nože po vypnutí zahradního nářadí ještě dále rotují a mohou způsobit zranění. Nedotýkejte se žádné části nářadí, dokud nedojde k jejich úplnému zastavení.
	Odstraňte krytku

SEZNAM SOUČÁSTEK

1. BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

2. SPÍNACÍ PÁKA

3. HORNÍ ČÁST RUKOJETI

4. UPÍNACÍ ŠROUB RUKOJETI

5. SPODNÍ RUKOJEŤ

6. SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU

7. PÁKA PRO NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ

8. RUKOJEŤ

9. OVLÁDÁNÍ INTELLICUT

10. INDIKÁTOR NABITÍ BATERIE

11. KRYT ÚLOŽNÉHO PROSTORU BATERIE

12. BEZPEČNOSTNÍ KRYT

13. RUKOJEŤ KOŠE NA TRÁVU

14. PŘÍCHYTKA KABELU

15. INDIKÁTOR NAPLNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

16. MULČOVACÍ VLOŽKA

17. AKUMULÁTOR (VIZ OBR. E) *

18. ŠROUB NOŽE (VIZ OBR. O1)

19. NŮŽ (VIZ OBR. O1)

*** Ne všechno zobrazené nebo popisované příslušenství je součástí standardní dodávky.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ **WG744E, WG744E.9** (740-789 - označení strojního zařízení, zástupce pro akumulátorové sekačky na trávu)

	WG744E	WG744E.9
Napětí	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Šířka záběru	40cm	
Průměr předního kola	160mm	
Průměr zadního kola	240mm	
Výška sekání	20mm-70mm	
Počet poloh pro výšku sekání	6	
Objem sběrného koše	40L	
Typ baterie	Li-Ion	/
Model akumulátoru	WA3553(4.0Ah)	/
Model nabíječky	WA3883	/
Parametry nabíječky	Vstup: 100-240V~50/60Hz, Výstup1: 20V ⎓, 2.0A** Výstup2: 20V ⎓, 2.0A**	/
Doba nabíjení (přibližně) Akumulátor: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 hod. 1 hod. 1 hod. 2 hod.	/
Hmotnost stroje	16.7kg	15.4kg

*Napětí měřeno bez pracovního zatížení. Původní napětí baterie dosahuje maximálně 20 V. Jmenovité napětí je 18 V.
** Nabíjecí výstup 1 a výstup 2 označuje u nabíječky dva porty se stejným napětím a proudem.

ÚDAJE O HLUKU

Měřený akustický tlak	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
Měřený akustický výkon	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)
Používejte ochranu sluchu	

INFORMACE O VIBRACÍCH

Typická naměřená hodnota vibrací	a_h= 0.41 m/s^2
	Kolísání K= 1.5 m/s^2

VÝSTRAHA: Hodnota vibračních emisí během praktického používání tohoto elektrického nástroje se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobech, jakými je nástroj používán v závislosti na následujících podmínkách a dalších možnostech použití nástroje:

Způsob, jakým je nástroj používán, a povaha narušovaných nebo vrtaných materiálů.
Dobrý stav nástroje a řádné provádění jeho údržby.
Používání správného příslušenství s nástrojem, ostrost a dobrý stav příslušenství.
Utažení úchopu na rukojetích a použití antivibračního příslušenství.
Používání nástroje k účelům určeným konstrukcí a v souladu s těmito pokyny.

Při nesprávném používání může tento nástroj způsobit syndrom vibrací rukou a paží.

VÝSTRAHA: Je třeba upřesnit, že při odhadu výše rizika vibrací v praxi je nutno rovněž zohlednit všechny fáze pracovního cyklu, například dobu, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží naprázdno, ale nevykonává práci. To může podstatně snížit působení vibrací v rámci celkového pracovního času.

Zásady pro omezení rizika působení vibrací.
VŽDY používejte ostré trny, vrtáky a čepele.
Provádějte údržbu tohoto nástroje v souladu s těmito pokyny a nástroj (příslušným způsobem) dobře promazávejte.
Má-li být tento nástroj používán pravidelně, zakupte antivibrační příslušenství.
Naplánujte práci tak, aby bylo provádění úkolů, které vyžadují silné vibrace nástroje, rozloženo do několika dní.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	WG744E	WG744E.9
Akumulátor (WA3553)	2	/
Nabíječka (WA3883)	1	/
Sběrný koš na trávu	1	
Mulčovací vložka	1	
Příchytka kabelu	2	

Doporučujeme vám, abyste zakoupili příslušenství ve stejném obchodě, ve kterém jste zakoupili i vaše nářadí. Další podrobnosti naleznete na obalu příslušenství. Personál prodejny vám může pomoci a také vám může poskytnout užitečnou radu.

SESTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ

PROVÁDĚNÝ ÚKON	OBR.
SESTAVENÍ	
Sestavení rukojeti **POZNÁMKA:** K nastavení požadované výšky rukojeti zvolte jeden z otvorů v dolním držadle.	Viz Obr. A1, A2, A3, A4, A5
Sestavení sběrného koše	Viz Obr. B1, B2, B3, B4
Upevnění sběrného koše na sekačku **POZNÁMKA:** Před nasazením sběrného vaku na trávu vyjměte ze sekačky mulčovací vložku. **POZNÁMKA:** správnou instalaci sběrače trávy zkontrolujte mírným zatlačením na něj.	Viz Obr. C1, C2, C3
Kontrola stavu nabití baterie **POZNÁMKA:** Obr. D1 platí pouze pro akumulátor s indikátorem stavu nabití.	Viz Obr. D1
Nabíjení baterie **POZNÁMKA:** Tato baterie je dodávána jako nenabitá. Před prvním sekáním trávníku musí být baterie zcela nabita. Oba akumulátory dobíjejte na plnou kapacitu vždy současně. Další informace naleznete v návodu pro model.	Viz Obr. D2
Vložení/vyjmuti akumulátoru **POZNÁMKA:** **Tato sekačka bude schopna provozu pouze se 2 vloženými akumulátory. Používejte vždy dva shodné typy akumulátorů a nabíjejte je současně. Pokud používáte dva akumulátory s různým výkonem, zařízení běží pouze s nižším společným výkonem obou akumulátorů.**	Viz Obr. E
POUŽITÍ	
Indikátor stavu nabití baterie na sekačce Podrobné informace naleznete v části STAV NABITÍ **DŮLEŽITÉ** **Když svítí pouze jedno světlo, nejméně jeden akumulátor je vybitý a je nutné jej znovu nabít, i když možná sekačka ještě dokáže sekat trávu. Dalším používáním sekačky s takto vybitým akumulátorem může dojít ke zkrácení životnosti a snížení výkonu akumulátoru.** **Pokud nesvítí žádná kontrolka, nejméně jeden akumulátor není plně nasazen, nebo je vadný. Zkontrolujte prosím, zda jsou oba akumulátory usazeny ve správné poloze.**	Viz Obr. F
Spuštění & Zastavení	Viz Obr. G1, G2
Ovladač pro volbu režimu Režim ECO Zvolte režim ECO, bude-li trávník sekán každý den a bude-li výška trávy maximálně 25mm. Režim TURBO Nastavte režim TURBO, budete-li sekat hustou nebo příliš vysokou trávu.	Viz Obr. H1, H2
Nastavení výšky sekání	Viz Obr. I
Indikátor naplnění sběrného koše Stav - prázdný koš: otevřený kryt (a) Stav - plný koš: zavřený kryt (b) 	Viz Obr. J1
Sejmutí/vyprázdnění sběrného koše **VAROVÁNÍ!** Před použitím vždy zkontrolujte, zda je bezpečnostní klapka výstupního otvoru uzavřena. Bezpečnostní klapku nikdy nezvedejte, pokud je sekačka používána bez nasazeného sběrného vaku na trávu.	Viz Obr. J2
Instalace mulčovací vložky	Viz Obr. K
Zadní otvor pro odvod posečené trávy **POZNÁMKA:** Nejprve vyjměte mulčovací vložku.	Viz Obr. L
Uložení	Viz Obr. M1, M2

STAVOVÉ LED AKUMULÁTORU (Viz Obr. F)
Před spuštěním nebo po použití stiskněte tlačítko umístěné na přístroji vedle kontrolky napájení, abyste zkontrolovali kapacitu akumulátoru. Během provozu je kapacita akumulátoru automaticky zobrazena na indikátoru výkonu akumulátoru.
Indikátor neustále snímá a zobrazuje stav akumulátoru následujícím způsobem.
U zařízení se 2 akumulátory s různým výkonem indikuje kontrolka napájení stav spodního akumulátoru.

Indikátor stavu nabití akumulátoru	Stav akumulátoru
Svítí pět zelených kontrolek (●●●●●)	Dva akumulátory jsou plně nabité.
Svítí dvě, tři nebo čtyři zelené kontrolky.	Dva akumulátory jsou ještě částečně nabité. Čím více zelených kontrolek svítí, tím je vyšší zbývající kapacita nabití.
Svítí pouze jedna zelená kontrolka (●○○○○)	Nejméně jeden akumulátor je zcela vybit a je nutné jej znovu nabít.
Nesvítí žádná kontrolka.	Nejméně jeden akumulátor není plně nasazen, nebo je vadný .
Bliká pouze jedna kontrolka dvakrát za sebou.	Nejméně jeden akumulátor je téměř vybitý (viz indikátor stavu nabití akumulátoru). Před opětovným použitím, nebo před uskladněním nabijte současně oba akumulátory.
Bliká pouze jedna kontrolka třikrát za sebou.	Nejméně jeden akumulátor je příliš zahřátý. Před opětovným spuštěním zařízení počkejte, až vychladne.
Bliká pouze jedna kontrolka čtyřikrát za sebou.	Sekačka je přetížena. Zvyšte výšku řezu nebo na sekačku tlačte jen zvolna.

UŽITEČNÉ RADY PRO SEČENÍ

POZNÁMKA: VŽDY ZKONTROLUJTE CELÝ PROSTOR, KDE BUDETE SEKAČKA POUŽITA A ODSTRAŇTE VŠECHNY KAMENY, KLACÍKY, DRÁTY, KOVOVÉ PŘEDMĚTY A JINÉ NEČISTOTY, KTERÉ MOHOU BÝT ROTUJÍCÍM NOŽEM ODMRŠTĚNY.

1. Sečte vždy po vrstevnici svahu, nikdy nejezděte nahoru a dolů. Při změně směru na svahu buďte vždy velmi opatrní. Neprovádějte sečení na příliš strmém svahu. Vždy udržujte správný postoj.
2. Přejíždíte-li přes štěrkové povrchy, vždy uvolněte ovládací páčku, aby došlo k VYPNUTÍ sekačky (rotující nůž by mohl odmrštit kameny).
3. Při sečení na nerovném terénu nebo při sečení příliš vysoké trávy nastavte sekačku na největší výšku sečení. Sečení příliš husté trávy najednou může způsobit aktivaci jističe, který způsobí zastavení sekačky.
4. Je-li sběrný koš používán během období rychle rostoucích travin, posečená tráva bude mít tendenci ucpávat otvor pro odvod posečené trávy. Uvolněte ovládací páčku, aby došlo k VYPNUTÍ sekačky a vyjměte bezpečnostní klíč. Sejměte sběrný koš a setřepte posečenou trávu do zadní části sběrného koše. Odstraňte také všechny zbytky trávy a jiných nečistot, které mohou být nahromaděny kolem otvoru pro odvod posečené trávy. Nasaďte sběrný koš na své místo.
5. Začne-li sekačka nadměrně vibrovat, uvolněte ovládací páčku, aby došlo k VYPNUTÍ sekačky a vyjměte bezpečnostní klíč. Ihned zkontrolujte příčinu těchto vibrací. Vibrace jsou varováním před další poruchou. Nepoužívejte sekačku, dokud nebude provedena servisní kontrola.
6. PONECHÁTE-LI SEKAČKU BEZ DOZORU, A TO I V PŘÍPADĚ, JE-LI TO NA KRÁTKOU CHVÍLI, VŽDY UVOLNĚTE OVLÁDACÍ PÁČKU, ABY DOŠLO K ZASTAVENÍ SEKAČKY A VYJMĚTE BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ.

VELIKOST POSEKANÉ PLOCHY

Velikost posekané plochy může být ovlivněna několika faktory, jako jsou výška sekání, vlhkost trávníku, délka stébel trávy a hustota trávy. Příliš časté spouštění a zastavování sekačky během sekání trávníku navíc způsobuje zmenšení velikosti posekané plochy.
Vztah mezi podmínkami pro sekání a velikostí posekané plochy je popsán v níže uvedené tabulce.

Podmínky pro sekání		Posekaná plocha (maximální)
Stav trávníku	Výška sekání	S akumulátory 2x20V/4,0Ah
Velmi řídký trávník a suchý trávník	7cm až 5cm	Až do 500 m^2 *
Řídký a suchý trávník	7cm až 3cm	Až do 250 m^2 *

* při současném použití 2 zcela nabitých baterií

RADY:

1) Doporučujeme vám, abyste prováděli sekání trávníku v kratších intervalech, abyste chodili normálním tempem a abyste během práce často nespouštěli/nezastavovali tuto sekačku.
2) Vždy prosím zajistěte, aby byly současně používány dvě zcela nabité baterie a vždy sekejte maximálně 1/3 výšky trávníku, aby byl zaručen co nejlepší výkon sekačky.
3) Při sekání vysoké trávy choďte pomalu, aby bylo zaručeno efektivnější sekání a řádné odvádění posekané trávy.
4) Vyvarujte se sekání vlhké trávy, protože by docházelo k jejímu nalepování na spodní část žacího ústrojí a posekaná tráva by nemohla být řádně zachycována nebo odváděna.
5) U nového nebo hustého trávníku používejte větší výšku sekání, čímž prodloužíte pracovní dobu baterie.

ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ: Před sejmutím sběrného koše vypněte sekačku a vyjměte bezpečnostní klíč.
POZNÁMKA: Z důvodu dosažení dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti provádějte pravidelně níže popsanou údržbu. Kontrolujte jakékoli odchylky od normálu, například uvolněné, posunuté nebo poškozené nože, povolené spojovací prvky a poškozené nebo nadměrně opotřebené součásti. Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochrany bez poškození a zda jsou upevněny na správné místo na sekačce. Potřebnou údržbu nebo opravu proveďte ještě před použitím sekačky. Pokud sekačka nefunguje i při provádění pravidelné údržby, kontaktujte naši podporu zákazníků.

BROUŠENÍ NOŽE
Z DŮVODU DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍHO VÝKONU SEKAČKY UDRŽUJTE NŮŽ OSTRÝ.
PŘI DEMONTÁŽÍ, BROUŠENÍ A ZPĚTNÉ MONTÁŽI NOŽE POUŽÍVEJTE OCHRANU ZRAKU.
ZKONTROLUJTE, ZDA BYL ZE SEKAČKY VYJMUT BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ.
V běžných podmínkách obvykle stačí nůž brousit dvakrát za sezónu. Písek způsobuje rychlé ztupení nože. Pokud máte trávník na písčité půdě, může být nutné častější broušení nože.
OHNUTÝ NEBO POŠKOZENÝ NŮŽ OKAMŽITĚ VYMĚŇTE.

PŘI BROUŠENÍ NOŽE:
1. Zkontrolujte, zda zůstalo zachováno vyvážení nože.
2. Dodržte původní úhel broušení nože.
3. Bruste břity na obou koncích nože a ubírejte stejné množství materiálu.
POZNÁMKA: 1. Ujistěte se, zda je sekačka vypnutá a vyjměte klíč.
2. Postavte sekačku do svislé polohy pro uložení.

BROUŠENÍ NOŽE VE SVĚRÁKU (Viz Obr. N1)
1. Před demontáží nože se ujistěte, zda je uvolněna ovládací páčka, zda došlo k zastavení nože a zda je vyjmutý bezpečnostní klíč.
2. Demontujte nůž ze sekačky. Viz pokyny pro demontáž a montáž nože.
3. Upněte nůž N1-1 do svěráku N1-2.
4. Používejte ochranné brýle a dávejte pozor, abyste se při broušení nepořezali.
5. Pečlivě upravte pracovní hrany nože pomocí jemného pilníku N1-3 nebo brusným kamenem.
6. Zkontrolujte vyvážení nože. Viz pokyny pro vyvážení nože.
7. Namontujte nůž zpět na sekačku a řádně jej utáhněte. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

VYVÁŽENÍ NOŽE (Viz obr. N2)
Zkontrolujte vyvážení nože zavěšením za středový otvor N2-1 na hřebík nebo dřík šroubováku N2-2 upnutý ve vodorovné poloze do svěráku N2-3. Pokud jeden nebo druhý konec nože klesá dolů, obruste jej. Nůž je správně vyvážen, když ani jeden konec neklesá.

ÚDRŽBA NOŽE (Viz obr. O1, O2)
Vyměňte nůž po 50 hodinách sekání nebo po 2 letech, podle toho, co nastane dříve, a to i v případě, zdá-li se být v pořádku.
Dodržujte tento předepsaný postup demontáže a montáže nože. Budete potřebovat zahradní rukavice (nejsou součástí dodávky) a klíč (není součástí dodávky). Přidržte nůž (19) a klíčem vyšroubujte matici (18) proti směru hodinových ručiček. Potom nůž sejměte.
Zpětná montáž se provádí tak, že nejdříve nůž (19) otočíte břity směrem k zemi. Potom pevně utáhněte upínací matici (18) nože.

ULOŽENÍ (Viz obr. M1, M2)
Zastavte sekačku a vždy vyjměte bezpečnostní klíč. Očistěte kompletně povrch sekačky pomocí měkkého kartáče a hadříku. Nepoužívejte vodu, rozpouštědla nebo leštící přípravky. Odstraňte všechny zbytky trávy, a to zejména z větracích drážek.
Otočte sekačku na bok a očistěte pracovní prostor nože. Nachází-li se v pracovním prostoru nože zbytky trávy, odstraňte je pomocí dřevěného nebo plastového nástroje.
Skladujte tento stroj na suchém místě. Nepokládejte na horní část tohoto stroje žádné další předměty.
Pro snazší skladování uvolněte knoflík rukojeti a složte horní rukojeť způsobem znázorněným na obr. M1 a M2.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektrické výrobky se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem. Recyklujte je v sběrnách pro tento účel zřízených. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.

HLEDÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Náprava
1. Po stisku spínací páky se sekačka nerozběhne.	A. Zkontrolujte, zda je vložen a plně zasunut bezpečnostní klíč a zda je spínací tlačítko na spínací skříni plně stlačeno. B. Uvolněte spínací páku, aby se sekačka vypnula. Vytáhněte bezpečnostní klíč, otočte sekačku na bok a zkontrolujte, zda se volně otáčí nůž sekačky. Pokud se volně neotáčí, obraťte se na autorizovaný servis. Nůž by se měl volně otáčet. C. Byla baterie zcela nabita? Připojte nabíječku a počkejte, až se rozsvítí zelená kontrolka.
2. Motor se během sekání zastavuje.	A. Uvolněte spínací páku, aby se sekačka vypnula. Vytáhněte bezpečnostní klíč, otočte sekačku na bok a zkontrolujte, zda se volně otáčí nůž sekačky. Pokud se volně neotáčí, obraťte se na autorizovaný servis. Nůž by se měl volně otáčet. B. Zvětšete výšku sekání nastavením žacího ústrojí do nejvyšší možné polohy a spusťte sekačku. C. Byla baterie zcela nabita? Připojte nabíječku a počkejte, až se rozsvítí zelená kontrolka. D. Vyvarujte se přetížení sekačky. Snižte rychlost sekání nebo zvyšte polohu žacího ústrojí. Nebo obojí.
3. Sekačka běží, ale výkon sečení není uspokojivý. Nebo neposeče celou rozlohu trávníku.	A. Byla baterie zcela nabita? Připojte nabíječku a počkejte, až se rozsvítí zelená kontrolka. B. Uvolněte spínací páku, aby se sekačka vypnula. Vytáhněte bezpečnostní klíč. Otočte sekačku na bok a zkontrolujte následující: Nabroušení nože - Nůž musí být ostrý. Zda nedošlo k zanesení žacího ústrojí a výstupního otvoru. C. Žací ústrojí může být nastaveno příliš nízko vzhledem k stavu trávníku. Zvětšete výšku žacího ústrojí.
4. Sekačka se těžko tlačí.	A. Zvětšete výšku žacího ústrojí, aby se snížil tlak žacího ústrojí na trávu. Zkontrolujte, zda se volně otáčí každé kolečko.
5. Sekačka je velmi hlučná a vibruje.	A. Uvolněte spínací páku, aby se sekačka vypnula. Vytáhněte bezpečnostní klíč. Otočte sekačku na bok a zkontrolujte nůž, abyste se ujistili, zda není ohnutý nebo poškozený. Je-li nůž poškozen, proveďte jeho výměnu. Použijte nový originální nůž. Je-li poškozena spodní část žacího ústrojí, předejte sekačku autorizovanému servisu. B. Nezjistíte-li žádné viditelné poškození nože a sekačka stále vibruje: Uvolněte spínací páku, aby se sekačka vypnula, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte sekací nůž. Obraťte nůž o 180 stupňů a znovu jej namontujte. Jestliže sekačka stále vibruje, předejte ji autorizovanému servisu.
6. LED indikátor nabíječky nesvítí.	A. Zkontrolujte připojení zástrčky. B. Nabíječku vyměňte.
7. Kontrolka LED nabíječky akumulátorů se nepřepne na zelenou.	A. Je nutné provést diagnostiku akumulátoru. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
8. Sekačka nesbírá posečenou trávu do sběrného vaku.	A. Při ukládání do vaku odstraňte mulčovací desku. B. Svod je zanesen. Uvolněte spínací páku, aby se sekačka vypnula. Vytáhněte bezpečnostní klíč. Ze svodu odstraňte travní odřezky. C. Příliš mnoho posečené trávy. Zvedněte nastavením výšky kol řez, a zkraťte tak délku odřezávaných stonků. D. Zanesený svodový žlab. Vysypávání sběrného vaku provádějte častěji.
9. Při mulčování jsou useknuté části viditelné.	A. Bylo nastaveno sekání příliš velké části stonků trávy. Zvětšete výšku žacího ústrojí, aby došlo ke zkrácení ustřižené části trávy. Nesekejte více jak 1/3 celkové délky. B. Zkontrolujte, zda jsou sekací nože ostré. Nože mějte vždy nabroušené.
10. Po více použitích nízká nebo zkrácená doba chodu.	A. Výrobek vraťte do autorizovaného servisního střediska – může být potřeba instalovat nový akumulátor.

11. Indikátor nabíječky akumulátorů bliká červeně a akumulátory nelze nabíjet.	A. Při trvalém provozu se akumulátor přehřívá. Vyjměte jej z nabíječky a nechte jej vychladnout na teplotu 42°C nebo méně.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

tímto prohlašujeme, že výrobek
Název **WORX Akumulátorová sekačka na trávu**
Typ **WG744E, WG744E.9 (740-789 - označení strojního zařízení, zástupce pro akumulátorové sekačky na trávu)**
Funkce **ekání trávy**

splňuje požadavky následujících směrnic,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC v novelizaci 2005/88/EC

2000/14/EC v novelizaci 2005/88/EC:
- Postup posuzování shody podle **Dodatek VI**
- Měřený akustický výkon **84.3 dB**（**A**）
- Deklarovaný zaručený akustický výkon **88 dB**（**A**）

Pověřený úřední orgán
Název: **Intertek Testing & Certification Ltd (úřední vyhláška 0359)**
Adresa: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Splňují požadavky norem,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Osoba odpovídající za vytvoření technické dokumentace,
Jméno Marcel Filz
Adresa Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

CE

2017/12/19
Allen Ding
Zástupce vrchní konstrukční kanceláře,
Testování & Certifikace
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSŤ VÝROBKU

Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠ UPOZORNENIE Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Ak nebudete dodržiavať uvedené bezpečnostné pokyny a upozornenia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

Pozorne si prečítajte všetky uvedené pokyny, týkajúce sa bezpečnej obsluhy tohoto zariadenia.
Uložte bezpečnostné pokyny na ďalšie použitie.

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, a to kým nepracujú pod dozorom alebo na základe pokynov o používaní zariadenia vydaných od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- V prípade detí treba dohliadať na to, aby sa so zariadením nehrali.
- Toto zariadenie môže byť použité iba s napájacou jednotkou, ktorá bola dodaná s týmto zariadením.

DÔLEŽITÉ
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO NA ĎALŠIE POUŽTIE.

Pokyny k bezpečnému použitiu

Výcvik

a) Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Zoznámte sa s ovládacími prvkami a so správnym použitím tohoto zariadenia.
b) Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré neboli zoznámené s týmito pokynmi, aby používali kosačku.. Vek obsluhy môžu obmedzovať miestne platné zákony.
c) Nikdy nepracujte so zariadením, ak sú v blízkosti iné osoby, hlavne deti alebo domáce zvieratá.
d) Pamätajte na to, že obsluha alebo používateľ zariadenia je zodpovedný za nehody alebo škody, ktoré hrozia iným osobám alebo ich majetku.

Príprava

a) Pri kosení používajte vždy pevnú obuv a dlhé nohavice. So zariadením nepracujte, ak ste bosí, alebo nemáte vhodnú obuv.

b) Skontrolujte priestor, v ktorom budete toto zariadenie používať a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť strojom vymrštené.
c) Pred každým použitím preveďte vizuálnu kontrolu, či sú v poriadku nože, upevnenie nožov a či nie je opotrebovaný alebo poškodený žací mechanizmus. Poškodené nebo opotrebované nože vymeňte vždy ako sadu, aby bolo zaistené vyváženie nožov. Nečitateľné alebo poškodené nálepky vymeňte.

Použitie

a) So zariadením pracujte iba pri dennom svetle alebo pri kvalitnom umelom osvetlení.
b) Pokiaľ to bude možné, nepoužívajte toto zariadenie vo vlhkej tráve.
c) Pri práci v členitom teréne udržiavajte vždy pevný postoj.
d) Kráčajte, nikdy nebehajte.
e) Pri práci s rotačnými kosačkami na kolieskach jazdite vždy po vrstevnici svahu, nikdy nechoďte smerom nahor a dolu. Jazdite vždy po vrstevniciach svahu, nikdy nechoďte smerom nahor a dolu.
f) Pri zmene smeru na svahu buďte vždy veľmi opatrní.
g) Nekoste na príliš strmom svahu.
h) Dávajte veľký pozor pri cúvaní alebo pri priťahovaní kosačky smerom k sebe.
i) Zastavte nože, ak pri práci s kosačkou musíte kosačku nakloniť, pri prechádzaní z trávnatých plôch a pri preprave kosačky z plochy na plochu, ktorá bola už kosená.
j) Nikdy nepoužívajte kosačku s poškodenými krytmi alebo bez bezpečnostného zariadenia, napríklad odhŕňačov alebo nesprávne nasadených zberných košov.
k) Pri zapínaní motora kosačky postupujte opatrne podľa uvedených pokynov, nohy udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od noža (nožov).
l) Pri zapínaní motora kosačku nikdy nenakláňajte, okrem prípadov, keď musí byť kosačka pri štartovaní naklonená. V takom prípade nenakláňajte kosačku viac, ako je nevyhnutné a zdvíhajte iba tú časť kosačky, ktorá je ďalej od obsluhy.
m) Nedávajte ruky alebo nohy do blízkosti alebo pod rotujúce časti kosačky. Dbajte na to, aby bol otvor na odvod pokosenej trávy neustále voľný.
n) Nedotýkajte sa nožov pred vytiahnutím bezpečnostného kľúča, pokiaľ nedôjde k ich úplnému zastaveniu.

o) Nezapínajte kosačku, ak stojíte priamo pred otvorom pre odvod pokosenej trávy.
p) Neprepravujte kosačku, ak je ku kosačke pripojený zdroj napájania.
q) Zastavte kosačku a vytiahnite bezpečnostný kľúč. Skontrolujte, či došlo k úplnému zastaveniu všetkých pohybujúcich sa častí.
– Vždy, keď ponecháte zariadenie bez dozoru.
– Pred odstránením zablokovania.
– Pred kontrolou, čistením, a každou prácou na zariadení.
– Po náraze do cudzieho predmetu. Pred každým použitím kosačky skontrolujte, či je zariadenie v poriadku a preveďte potrebné opravy.

Ak začne kosačka nadmerne vibrovať (preveďte kontrolu okamžite).
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu.
- Vymeňte alebo opravte poškodenú časť.
- Skontrolujte a utiahnite všetky uvoľnené časti.

Údržba a uskladnenie
a) Udržiavajte všetky matice, skrutky a upevňovacie prvky riadne utiahnuté, aby ste zaistili bezchybný prevádzkový stav zariadenia.
b) Kontrolujte pravidelne zberný kôš, či nie je opotrebovaný alebo poškodený.
c) Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované alebo poškodené časti. Používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo.
d) Pri nastavovaní kosačky buďte veľmi opatrní, aby ste zabránili zachyteniu prstov medzi pohybujúcimi sa nožmi a pevnými časťami kosačky.
e) Pred uskladnením nechajte kosačku vždy riadne vychladnúť.
f) Pri údržbe nožov dávajte pozor, pretože aj po vypnutí kosačky od zdroja napájania môžu byť nože stále v pohybe.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

a) Nepokúšajte sa demontovať, rozoberať alebo rozrezávať batérie alebo jej články.
b) Batériu neskratujte. Neukladajte batérie náhodne v škatuliach alebo v zásuvkách, kde by mohlo dôjsť k ich vzájomnému skratovaniu alebo k skratovaniu spôsobenému inými predmetmi. Ak sa batéria nepoužíva, udržujte

ju v bezpečnej vzdialenosti od sponiek na papiere, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré môžu spôsobiť prepojenie kontaktov batérie. Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

c) **Nevystavujte batériu pôsobeniu tepla alebo ohňa. Vyvarujte sa skladovania batérií na otvorenom slnku.**
d) **Nevystavujte batériu mechanickým rázom.**
e) **Ak dôjde k úniku kvapaliny z batérie, zabráňte tomu, aby sa táto kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo aby zasiahla oči. Ak dôjde k takému kontaktu, zasiahnuté miesto umyte značným množstvom vody a vyhľadajte lekárske ošetrenie.**
f) **Ak dôjde k požitiu kvapaliny z batérie, vyhľadajte okamžite lekárske ošetrenie.**
g) **Udržujte batérie čisté a suché.**
h) **Ak sú svorky batérie znečistené, utrite ich čistou a suchou handričkou.**
i) **Batéria musí byť pred použitím nabitá. Vždy postupujte podľa uvedených pokynov a používajte správny postup nabíjania.**
j) **Nenechávajte batériu nabíjať, ak nebude batéria použitá.**
k) **Po dlhodobom uložení budete možno musieť vykonať niekoľko cyklov nabíjania a vybíjania, aby batéria dosiahla svoj maximálny výkon.**
l) **Batéria poskytuje najvyšší výkon, ak sa používa pri bežnej izbovej teplote (20 °C ± 5 °C).**
m) **Pri likvidácii batérií oddeľte od seba batérie s odlišnými elektrochemickými systémami.**
n) **Vykonávajte nabíjanie iba v nabíjačke, ktorá je špecifikovaná spoločnosťou WORX. Nepoužívajte inú nabíjačku, než je nabíjačka špeciálne dodaná na použitie s týmto zariadením.** Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, môže pri použití iného typu batérie vytvárať riziko spôsobenia požiaru.
o) **Nepoužívajte žiadnu batériu, ktorá nie je určená na použitie s týmto zariadením.**
p) **Ukladajte batérie mimo dosahu detí.**
q) **Uschovajte originálnu dokumentáciu k tomuto výrobku na budúce odkazy.**

r) **Ak sa zariadenie nepoužíva, vyberte z neho batériu.**
s) **Vykonávajte riadnu likvidáciu batérie.**

SYMBOLY

	Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie.
	Udržujte ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti.
	Používajte len ostré nože. Nože budú pokračovať v otáčaní aj chvíľu po vypnutí motora. Pred prevádzaním údržby vytiahnite bezpečnostný kľúč.
	Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Recyklujte v zberných miestach na tento účel zriadených. O možnosti recyklácie sa informujte na miestnych úradoch alebo u predajcu.
Li-Ion	Batérie nezahadzujte. Vyčerpané batérie odneste do miestneho zberného (recyklačného) miesta špeciálneho odpadu.

	Nespaľujte ich
	Nevystavujte dažďu alebo vode
	Noste ochranné rukavice
	Pred akýmkoľvek nastavovaním, servisom alebo údržbou vyberte z úložného priestoru batériu.
STOP	Po vypnutí tohto záhradníckeho náradia nože ešte rotujú ďalej a mohli by Vám spôsobiť poranenie. Pred kontaktom so zariadením, počkajte, až sa všetky jeho súčasti zastavia.
	Odstráňte kryt

ZOZNAM SÚČASTÍ

1. BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ
2. SPÍNACIA PÁKA
3. HORNÁ ČASŤ RUKOVÄTI
4. UPÍNACIA SKRUTKA RUKOVÄTI
5. DOLNÁ RUKOVÄŤ
6. ZBERNÝ KÔŠ NA TRÁVU
7. PÁKA NA NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
8. RUKOVÄŤ
9. OVLÁDANIE INTELLICUT
10. INDIKÁTOR NABITIA BATÉRIE
11. KRYT ÚLOŽNÉHO PRIESTORU BATÉRIE
12. BEZPEČNOSTNÝ KRYT
13. RUKOVÄŤ LAPAČA TRÁVY
14. PRÍCHYTKA KÁBLA
15. INDIKÁTOR NAPLNENIA ZBERNÉHO KOŠA

16. MULČOVACIA VLOŽKA

17. AKUMULÁTOR (POZRITE OBR. E) *

18. SKRUTKA NOŽA (POZRITE OBR.O1)

19. NÔŽ (POZRITE OBR. O1)

*** Nie všetko zobrazené alebo popísané príslušenstvo je súčasťou štandardnej dodávky.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ **WG744E, WG744E.9** (740-789 - označenie strojov, zástupca akumulátorových kosačiek na trávu)

	WG744E	WG744E.9
Napätie	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Šírka záberu	40cm	
Priemer predného kolesa	160mm	
Priemer zadného kolesa	240mm	
Výška kosenia	20mm-70mm	
Počet polôh pre výšku kosenia	6	
Objem zberného koša	40L	
Typ akumulátora	Li-Ion	/
Model akumulátora	WA3553(4.0Ah)	/
Model nabíjačky	WA3883	/
Parametre nabíjačky	Príkon: 100-240V~50/60Hz, Vstup1:20V ⎓ , 2.0A** Vstup2:20V ⎓ , 2.0A**	/
Čas nabíjania (Približne.) Akumulátor: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 hod. 1 hod. 1 hod. 2 hod.	/
Hmotnost stroja	16.7kg	15.4kg

* Napätie merané bez pracovného zaťaženia. Pôvodné napätie batérie dosahuje maximálne 20 V. Menovité napätie je 18 V.
** Nabíjací výstup 1 a výstup 2 označuje u nabíjačky dva porty s rovnakým napätím a prúdom.

INFORMÁCIE O HLUKU

Meraný akustický tlak	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
Meraný akustický výkon	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)
Používajte ochranu sluchu.	

INFORMÁCIE O VIBRÁCIÁCH

Typická nameraná hodnota vibrácií	a_h= 0.41 m/s²
	Nepresnosť K= 1.5 m/s²

VÝSTRAHA: Hodnota emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobu používania náradia a v závislosti od nasledujúcich príkladov odchýlok od spôsobu používania náradia:

Akým spôsobom sa náradie používa a aké materiály budú rezané alebo vŕtané.
Náradie je v dobrom stave a je dobre udržiavané.
Používanie správneho príslušenstva v spojení s náradím a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého stavu.
Tesnosť zovretia rukovätí a používanie doplnkov proti vibráciám.
Používanie náradia na podľa konštrukcie určený účel a v súlade s pokynmi.

Toto náradie môže vyvolávať syndróm trasenia rúk a ramien, pokiaľ jeho používanie nie je správnym spôsobom riadené.

VÝSTRAHA: Kvôli presnosti by mal odhad úrovne expozície v skutočných podmienkach používania obsahovať tiež všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, počas ktorých je náradie vypnuté a počas ktorých beží na voľnobehu, a to mimo skutočného vykonávania práce. Tým môže dôjsť k značnému zníženiu úrovne expozície počas celkového prevádzkového času.

Pomôžte minimalizovať riziko expozície účinkom vibrácií.
VŽDY používajte ostré sekáče a čepele.
Náradie udržiavajte v súlade s týmto návodom a udržiavajte ho dobre namazané (ak je to potrebné).
Ak sa náradie používa často, investujte do príslušenstva zabraňujúceho vibráciám.
Prácu si naplánujte tak, aby ste akékoľvek používanie náradia pri vysokých vibráciách rozdelili na niekoľko dní.

PRÍSLUŠENSTVO

	WG744E	WG744E.9
Akumulátor (WA3553)	2	/
Nabíjačka (WA3883)	1	/
Zberný kôš na trávu	1	
Mulčovacia vložka	1	
Príchytka kábla	2	

Odporúčame Vám, aby ste si zakúpili príslušenstvo v rovnakej predajni, v akej ste zakúpili aj vaše náradie. Ďalšie podrobnosti nájdete na obale príslušenstva. Pomoc a užitočné rady vám môže poskytnúť predajca náradia.

MONTÁŽ A OBSLUHA

VYKONÁVANÝ ÚKON	OBR.
ZOSTAVENIE	
Zostavenie rukoväti POZNÁMKA: Na nastavenie požadovanej výšky rukoväte zvoľte jeden z otvorov v dolnom držadle.	Pozrite Obr. A1, A2, A3, A4, A5
Zostavenie zberného koša	Pozrite Obr. B1, B2, B3, B4
Upevnenie zberného koša na kosačku POZNÁMKA: Pred nasadením zberného vaku na trávu vyberte z kosačky mulčovaciu vložku. POZNÁMKA: Vrecko na trávu jemne zatlačte a presvedčte sa takto, že je úplne nainštalované	Pozrite Obr. C1, C2, C3
Kontrola stavu nabitia batérie POZNÁMKA: Obr. D1 platí len pre akumulátor s indikátorom stavu nabitia.	Pozrite Obr. D1
Nabíjanie batérie POZNÁMKA: Táto batéria sa dodáva ako nenabitá. Pred prvým kosením trávnika musí byť batéria celkom nabitá. Oba akumulátory nabíjajte na plnú kapacitu vždy súčasne. Podrobné údaje nájdete v príručke k nabíjačke.	Pozrite Obr. D2
Vloženi/vytiahnutie akumulátora **POZNÁMKA:** **Táto kosačka bude schopná prevádzky iba s 2 vloženými akumulátormi. Používajte vždy dva zhodné typy akumulátorov a nabíjajte ich súčasne.** **Ak používate dva akumulátory s rôznym výkonom, zariadenie beží len s nižším spoločným výkonom oboch akumulátorov.**	Pozrite Obr. E
NÁVOD NA POUŽITIE	
Indikátor stavu nabitia batérie na kosačke **Podrobné informácie nájdete v časti STAV NABITIA AKUMULÁTORA** **DÔLEŽITÉ** **Keď svieti iba jedno svetlo, najmenej jeden akumulátor je vybitý a je nutné ho znovu nabiť, a to aj napriek tomu, že kosačka dokáže kosiť trávu. Pokračujúce používanie kosačky na trávu v prípade vybitého akumulátora môže skrátiť životnosť a výkon akumulátora.** **Ak nesvieti žiadna kontrolka, najmenej jeden akumulátor nie je plne nasadený, alebo je chybný. Skontrolujte, prosím, či sú oba akumulátory usadené v správnej polohe.**	Pozrite Obr. F

Spustenie & Zastavenie	Pozrite Obr. G1, G2
Ovládač na voľbu režimu Režim ECO Zvoľte režim ECO, ak budete kosiť trávnik každý deň a ak bude výška trávy maximálne 25mm. Režim TURBO Nastavte režim TURBO, ak budete kosiť hustú alebo príliš vysokú trávu.	Pozrite Obr. H1, H2
Nastavenie výšky kosenia	Pozrite Obr. I
Indikátor naplnenia vrecka na trávu Stav vyprázdnenia: záklopka sa vznáša (a) Stav naplnenia záklopka je dolu (b) 	Pozrite Obr. J1
Odobratie/vyprázdnenie zberného koša **VAROVANIE!** Pred použitím vždy skontrolujte, či je bezpečnostná klapka výstupného otvoru uzatvorená. Bezpečnostnú klapku nikdy nezdvíhajte, aksakosačka používabeznasadeného zberného vaku na trávu.	Pozrite Obr. J2
Inštalácia mulčovacej vložky	Pozrite Obr. K
Vyprázdňovanie zozadu POZNÁMKA: Najprv vyberte mulčovaciu vložku.	Pozrite Obr. L
Uloženie	Pozrite Obr. M1, M2

ALTERNÁTOR - STAVOVÉ LED KONTROLKY (Pozrite Obr. F)

Pred spustením alebo po použití stlačte tlačidlo umiestnené na prístroji vedľa kontrolky napájania, aby ste skontrolovali kapacitu akumulátora. Počas prevádzky je kapacita akumulátora automaticky zobrazená na indikátore výkonu akumulátora.

Indikátor neustále sníma a zobrazuje stav akumulátora nasledujúcim spôsobom.

Pri zariadeniach s 2 akumulátory s rôznym výkonom indikuje kontrolka napájania stav spodného akumulátora.

Indikátor stavu nabitia akumulátora	Stav akumulátora
Svieti päť zelených kontroliek (●●●●●)	Dva akumulátory sú úplne nabité.
Svietia dve, tri alebo štyri zelené kontrolky.	Dva akumulátory sú ešte čiastočne nabité. Čím viac zelených kontroliek svieti, tým je vyššia zostávajúca kapacita nabitia.
Svieti iba jedna zelená kontrolka (●○○○○)	Najmenej jeden akumulátor je úplne vybitý a je nutné ho znovu nabiť.
Nesvieti žiadna kontrolka.	Najmenej jeden akumulátor nie je úplne nasadený, alebo je chybný.
Bliká iba jedna kontrolka dvakrát za sebou.	Najmenej jeden akumulátor je takmer vybitý (pozri indikátor stavu nabitia akumulátora). Pred opätovným použitím, alebo pred uskladnením nabite súčasne oba akumulátory.
Bliká iba jedna kontrolka trikrát za sebou.	Najmenej jeden akumulátor je príliš zahriaty. Pred opätovným spustením zariadenia počkajte, až vychladne.
Bliká iba jedna kontrolka štyrikrát za sebou.	Kosačka je preťažená. Zvýšte výšku rezu alebo na kosačku tlačte len zvoľna.

TIPY OHĽADNE KOSENIA

POZNÁMKA: PLOCHY, NA KTOREJ BUDETE KOSAČKU POUŽÍVAŤ VŽDY SKONTROLUJTE A ODSTRÁŇTE VŠETKY KAMENE, ÚLOMKY, DRÔTY, KOVOVÉ A ĎALŠIE ZVYŠKY, KTORÉ BY MOHLI BYŤ ROTUJÚCOU ČEPEĽOU ODHODENÉ.

1. Počas kosenia sa pohybujte naprieč svahov, nikdy nie smerom hore a dolu. Výnimočnú pozornosť venujte pri zmene smeru na svahoch. Nevykonávajte kosenie nadmerne sklonených svahov. Vždy zachovávajte stabilný postoj.

2. Uvoľnením páčkového prepínača kosačku počas prechádzania akejkoľvek štrkovej plochy „VYPNITE“ (mohlo by dôjsť k odhodeniu kameňov čepeľou).

3. Počas kosenia nerovného povrchu alebo počas kosenia vysokej buriny nastavte kosačku na najvyššiu reznú výšku. Kosenie príliš veľkého množstva trávy naraz môže spôsobiť rozpojenie prerušovača obvodu, čím dôjde k zastaveniu kosačky.

4. Ak počas sezóny rýchleho rastu používate vrecko na trávu, tráva môže mať tendenciu zanášať otvor vyprázdňovania. Uvoľnite páčkový prepínač, kosačku „VYPNITE“ a vyberte bezpečnostný kľúč. Odmontujte vrecko na trávu a straste trávu smerom k zadnej časti vrecka. Taktiež očistite trávu a zvyšky, ktoré sa mohli zachytiť okolo otvoru vyprázdňovania. Vrecko na trávu namontujte naspäť.

5. Ak kosačka začne nadmerne vibrovať, uvoľnením páčkového prepínača kosačku „VYPNITE“ a vyberte bezpečnostný kľúč. Príčinu ihneď preverte. Vibrácia je varovaním pred problémom. Kosačku nepoužívajte

dokiaľ sa nevykoná servisná prehliadka.
6. VŽDY UVOĽNENÍM PÁČKOVÉHO PREPÍNAČA KOSAČKU „VYPNITE“ A VYBERTE BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ V PRÍPADE, AK KOSAČKU NECHÁVATE BEZ DOZORU HOCI AJ NA KRÁTKU DOBU.

VEĽKOSŤ POKOSENEJ PLOCHY

Veľkosť skosenej plochy môže byť ovplyvnená niekoľkými faktormi, ako sú výška kosenia, vlhkosť trávnika, dĺžka stebiel trávy a hustota trávy. Príliš časté zapínanie a zastavovanie kosačky počas kosenia trávnika naviac spôsobuje zmenšenie veľkosti pokosenej plochy.
Vzťah medzi podmienkami pre kosenie a veľkosťou pokosenej plochy je popísaný v nižšie uvedenej tabuľke.

Podmienky pre kosenie		Pokosená plocha (maximálna)
Stav trávnika	Výška kosenia	S akumulátormi 2 x 20 V / 4,0 Ah
Veľmi riedky trávnik a suchý trávnik	7cm až 5cm	Do 500 m^2 *
Riedky a suchý trávnik	7cm až 3cm	Do 250 m^2 *

*** pri súčasnom použití 2 úplne nabitých batérií**

RADY:
1) Odporúčame vám, aby ste kosili trávnik v kratších intervaloch tak, aby ste chodili normálnym tempom a aby ste počas práce často nezapínali/ nezastavovali kosačku.
2) Vždy prosím zaistite, aby boli súčasne používané dve úplne nabité batérie a vždy koste maximálne 1/3 výšky trávnika, aby bol zaručený najlepší výkon kosačky.
3) Pri kosení vysokej trávy choďte pomaly, aby bolo zaručené efektívnejšie kosenie a riadne odvádzanie pokosenej trávy.
4) Zabráňte koseniu vlhkej trávy, pretože by sa tráva lepila na spodnú časť žacieho ústroja a skosená tráva by nemohla byť riadne zachytená alebo odvedená.
5) U nového alebo hustého trávnika používajte väčšiu výšku kosenia, čím predĺžite pracovnú dobu batérie.

ÚDRŽBA

VAROVANIE: Zastavte kosačku a vyberte bezpečnostný kľúč skôr ako začnete demontovať vrecko na trávu .
POZNÁMKA: Aby ste zabezpečili dlhú a spoľahlivú prevádzku, pravidelne vykonávajte nasledujúce postupy údržby. Kontrolujte bežné poškodenia ako je uvoľnenie, zablokovanie alebo poškodenie čepele, uvoľnenie upevňovacích prvkov a opotrebovanie alebo poškodenie jednotlivých súčastí. Skontrolujte, či kryty a chrániče nie sú poškodené a skontrolujte, že sú na kosačke správne osadené. Pred prevádzkovaním kosačky vykonajte potrebnú údržbu a opravy. Ak dôjde k chybe činnosti kosačky aj napriek vykonávaniu pravidelnej údržby, o pomoc požiadajte zákaznícku linku.

OSTRENIE ČEPELE
PRE ZACHOVANIE MAXIMÁLNEHO VÝKONU KOSAČKY UDRŽIAVAJTE ČEPEĽ NAOSTRENÚ. POČAS DEMONTÁŽE, OSTRENIA A INŠTALÁCIE ČEPELE POUŽÍVAJTE SPRÁVNU OCHRANU OČÍ. BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ URČITE VYBERTE.
Ostrenie čepele dvakrát za sezónu je zvyčajne postačujúce v rámci bežných podmienok. Piesok spôsobuje rýchle otupenie čepele. Ak je váš trávnik založený na piesčitej pôde, možno bude potrebné ostrenie čepele vykonať častejšie.
OHNUTÚ ALEBO POŠKODENÚ ČEPEĽ OKAMŽITE VYMEŇTE.

POČAS OSTRENIA ČEPELE:
1. Čepeľ musí zostať vyvážená.
2. Čepeľ ostrite pod pôvodným uhlom rezu.
3. Ostrite hrany oboch koncov čepele a z oboch koncov odstraňuje rovnaké množstvo materiálu.
POZNÁMKA: 1. Uistite sa, či je kosačka vypnutá a vyberte kľúč.
2. Postavte kosačku do zvislej polohy na uloženie.

OSTRENIE ČEPELE VO ZVERÁKU (Pozrite Obr. N1)
1. Páčkový prepínač uvoľnite. Pred demontážou čepele počkajte, dokiaľ sa čepeľ úplne nezastaví a taktiež vyberte bezpečnostný kľúč.
2. Čepeľ demontujte z kosačky. Pozrite si pokyny ohľadne demontáže a inštalácie čepele.
3. Zaistite čepeľ N1-1 vo zveráku N1-2.
4. Používajte ochranné okuliare a dávajte pozor, aby ste sa neporezali.
5. Opatrne jemným pilníkom N1-3 opracovávajte rezné hrany čepele alebo použite ostriaci kameň.
6. Skontrolujte vyváženie čepele. Pozrite si pokyny ohľadne vyváženia čepele.
7. Čepeľ nasaďte na kosačku a dôkladne utiahnite. Pozrite si dolu uvedené pokyny.

VYVÁŽENIE ČEPELE (Pozrite obr. N2)
Vyváženie čepele skontrolujte tak, že stredový otvor na čepeli N2-1 položíte na klinec alebo tyč skrutkovača N2-2 a horizontálne zovriete vo zveráku N2-3. Ak jeden koniec čepele padá smerom nadol, opracujte pilníkom tento koniec. Čepeľ je správne vyvážená, ak ani jeden z koncov nepadá dolu.

ÚDRŽBA ČEPELE (Pozrite Obr. O1, O2)
Svoju oceľovú čepeľ vymeňte po 50 hodinách prevádzky alebo po 2 rokoch; uplatnite dobu, ktorá nastane skôr, a to bez ohľadu na podmienky. Tieto postupy dodržiavajte v prípade demontáže a výmeny čepele. Na demontáž čepele budete potrebovať záhradnícke rukavice (nie sú súčasťou) a kľúč na matice. Uchopte čepeľ (19) a pomocou kľúča na matice odskrutkujte maticu čepele (18) proti smeru hodinových ručičiek., a následne čepeľ demontujte.
Opätovne nasadenie vykonáte tak, že najprv čepeľ (19) umiestnite tak, aby jej rezné hrany smerovali smerom k zemi. Následne dôkladne utiahnite skrutku čepele (18).

USKLADNENIE (Pozrite Obr. M1, M2)
Zastavte kosačku a vždy vyberte bezpečnostný kľúč. Dôkladne pomocou mäkkej kefy a tkaniny vyčistite vonkajšie plochy stroja. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá alebo leštiace prostriedky. Všetku trávu a úlomky odstráňte, a to hlavne z vetracích otvorov.
Otočte stroj na jednu stranu a vyčistite priestor čepele. Ak sa v priestore čepele nachádzajú zvyšky trávy, odstráňte ich pomocou dreveného alebo plastového kusa.
Stroj uskladnite na suchom mieste. Na hornú plochu stroja neumiestňujte žiadne predmety.
Pre jednoduchšie skladovanie uvoľnite gombík rukoväte a zložte hornú rukoväť spôsobom znázorneným na obr. M1 a M2.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Elektrické výrobky neslobodno likvidovať spolu s domácim odpadom. Recyklujte v zberných miestach na tento účel zariadených. O možnosti recyklácie sa informujte na miestnych úradoch alebo u predajcu.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Symptóm	Nápravné činnosti
1. Po stlačení spínacej páky sa kosačka nerozbehne.	A. Skontrolujte, či je vložený a úplne zasunutý bezpečnostný kľúč a či je spínacie tlačidlo na spínacej skrinke úplne stlačené. B. Uvoľnite spínacie páku, aby sa kosačka vypla. Vytiahnite bezpečnostný kľúč, otočte kosačku na bok a skontrolujte, či sa voľne otáča nôž kosačky. Ak sa voľne neotáča, obráťte sa na autorizovaný servis. Nôž by sa mal voľne otáčať. C. Bol akumulátor celkom nabitý? Pripojte nabíjačku a počkajte, až sa rozsvieti zelená kontrolka.
2. Motor sa počas kosenia zastavuje.	A. Uvoľnite spínacie páku, aby sa kosačka vypla. Vytiahnite bezpečnostný kľúč, otočte kosačku na bok a skontrolujte, či sa voľne otáča nôž kosačky. Ak sa voľne neotáča, obráťte sa na autorizovaný servis. Nôž by sa mal voľne otáčať. B. Zväčšite výšku kosenia nastavením žacieho ústrojenstva do najvyššej možnej polohy a spustite kosačku. C. Bol akumulátor celkom nabitý? Pripojte nabíjačku a počkajte, až sa rozsvieti zelená kontrolka. D. Vyvarujte sa preťaženia kosačky. Znížte rýchlosť kosenia alebo zvýšte polohu žacieho ústrojenstva. Alebo oboje.
3. Kosačka beží, ale výkon kosenia nie je uspokojivý. Alebo nepokosí celú rozlohu trávniku.	A. Bol akumulátor celkom nabitý? Pripojte nabíjačku a počkajte, až sa rozsvieti zelená kontrolka. B. Uvoľnite spínacie páku, aby sa kosačka vypla. Vytiahnite bezpečnostný kľúč. Otočte kosačku na bok a skontrolujte nasledujúce: Nabrúsenie noža – Nôž musí byť ostrý. Či nedošlo k zaneseniu žacieho ústrojenstva a výstupného otvoru. C. Žacie ústrojenstvo môže byť nastavené príliš nízko vzhľadom na stav trávnika. Zväčšite výšku žacieho ústrojenstva.
4. Kosačka sa ťažko tlačí.	A. Zväčšite výšku žacieho ústrojenstva, aby sa znížil tlak žacieho ústrojenstva na trávu. Skontrolujte, či sa voľne otáča každé koliesko.
5. Kosačka je veľmi hlučná a vibruje.	A. Uvoľnite spínacie páku, aby sa kosačka vypla. Vytiahnite bezpečnostný kľúč. Otočte kosačku na bok a skontrolujte nôž, aby ste sa uistili, či nie je ohnutý alebo poškodený. Ak je nôž poškodený, vymeňte ho. Použite nový originálny nôž. Ak je poškodená spodná časť žacieho ústrojenstva, odovzdajte kosačku autorizovanému servisu. B. Ak nezistíte žiadne viditeľné poškodenie noža a kosačka stále vibruje: Uvoľnite spínacie páku, aby sa kosačka vypla, vytiahnite bezpečnostný kľúč a vyberte nôž na sekanie. Obráťte nôž o 180 stupňov a znovu ho namontujte. Ak kosačka stále vibruje, odovzdajte ju autorizovanému servisu.
6. LED indikátor nabíjačky nesvieti.	A. Skontrolujte pripojenie zástrčky. B. Nabíjačku vymeňte.
7. Kontrolka LED nabíjačky akumulátorov sa neprepne na zelenú.	A. Je nutné vykonať diagnostiku akumulátora. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
8. Kosačka nezbiera pokosenú trávu do zberného vaku.	A. Pri ukladaní do vaku odstráňte mulčovaciu dosku. B. Zvod je zanesený. Uvoľnite spínacie páku, aby sa kosačka vypla. Vytiahnite bezpečnostný kľúč. Zo zvodu odstráňte trávne odrezky. C. Príliš veľa pokosenej trávy. Zdvihnite nastavením výšky kolies rez, a skráťte tak dĺžku odrezávaných stoniek. D. Zanesený zvodový žľab. Vysypávanie zberného vaku vykonávajte častejšie.
9. Pri mulčovaní sú useknuté časti viditeľné.	A. Bolo nastavené kosenie príliš veľkej časti stoniek trávy. Zväčšite výšku žacieho ústrojenstva, aby došlo ku skráteniu odstrihnutej časti trávy. Nekoste viac ako 1/3 celkovej dĺžky.
10. Po viacerých použitiach nízka alebo skrátená doba chodu.	B. Skontrolujte, či sú sekacie nože ostré. Nože majte vždy nabrúsené.

11. Indikátor nabíjačky akumulátorov bliká červeno a akumulátory nie je možné nabíjať.	A. Pri trvalej prevádzke sa akumulátor prehrieva. Vyberte ho z nabíjačky a nechajte ho vychladnúť na teplotu 42°C alebo menej.

VYHLÁSENIE O ZHODE

My,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Vyhlasujeme, že tento výrobok
Popis **WORX Akumulátorová kosačka na trávu**
Typ **WG744E, WG744E.9 (740-789 - označenie zariadenia, zástupca Akumulátorová kosačka na trávu)**
Funkcie **kosenie trávy**

Zodpovedá nasledujúcim smerniciam:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC v novelizácii 2005/88/EC

2000/14/EC v novelizácii 2005/88/EC:
- Postup vyhodnotenia zhody podľa **Dodatku VI**
- Meraný akustický výkon **84.3 dB(A)**
- Deklarovaný zaručený akustický výkon **88 dB(A)**

Poverený úradný organ
Názov: **Intertek Testing & Certification Ltd (úradná vyhláška 0359)**
Adresa: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Spĺňa posudzované normy,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Osoba oprávnená za zostavenie technického súboru,
Názov Marcel Filz
Adresa Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Zástupca vrchnej konštrukčnej kancelárie,
Testovanie & Certifikácia
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

MANUAL ORIGINAL
SEGURANÇA DO PRODUTO
Avisos gerais de segurança

⚠ ATENÇÃO Leia atentamente as seguintes instruções. A não observância destas instruções pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.

Leia atentamente as instruções para utilizar a máquina de forma segura. Guarde estas instruções para referência futura.

- Esta ferramenta não deve ser usada por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência ou conhecimentos, a não ser que sejam devidamente supervisionadas ou tenham recebido formação dada por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser sempre supervisionadas para ter a certeza de que não brincam com esta ferramenta.
- Este aparelho só deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida com o mesmo.

IMPORTANTE
LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR
GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA FUTURA
Práticas de utilização segura
Treino

a) Leia estas instruções atentamente. Familiarize-se com os comandos e a correcta utilização deste equipamento.
b) Não deixe que crianças ou quaisquer pessoas não familiarizadas com estas instruções utilizem o equipamento. As regras locais podem impor limites relativamente à idade do operador do equipamento.
c) Nunca utilize a máquina, quando estiverem outras pessoas, sobretudo crianças, ou animais nas redondezas.
d) O utilizador desta ferramenta é responsável pelos acidentes ou pelas situações de perigo que afectem outras pessoas ou os bens destas.

Preparação

a) Ao cortar a relva, use sempre calçado forte e calças compridas. Não

utilize este equipamento descalço ou com calçado aberto.

b) Inspeccione cuidadosamente a área onde vai usar o corta-relva e remova todos os objectos que possam ser lançados pelo mesmo;

c) Antes de usar o corta-relva, verifique sempre as lâminas, os parafusos destas e os elementos de corte para se certificar de que estes não estão gastos ou danificados. Substitua os conjuntos de lâminas e de parafusos que estejam gastos ou danificados para que o corta-relva funcione bem.

Funcionamento

a) Utilize este equipamento apenas durante o dia ou com uma boa luz artificial.

b) Sempre que possível, evite utilizar o corta-relva sobre relva molhada.

c) Ao trabalhar em superfícies inclinadas certifique-se de que adopta uma posição estável.

d) Caminhe, não corra;

e) Ao usar máquinas com rodas, o corte de relva em terrenos inclinados deve ser feito ao longo da face do terreno e nunca para cima e para baixo;

f) Ao trabalhar em locais inclinados, tenha muito cuidado ao mudar de direcção.

g) Não proceda a um corte excessivo da relva em locais inclinados.

h) Tenha muito cuidado ao virar ou ao puxar o equipamento na sua direcção.

i) Pare as lâminas se tiver de inclinar o equipamento para transporte ao atravessar superfícies sem relva e sempre que precisar de transportar o corta-relva de e para a área onde pretende utilizar o equipamento.

j) Nunca utilize este equipamento caso as suas guardas ou mecanismos de segurança estejam defeituosos ou em falta como, por exemplo, se os deflectores e/ou os apanha relva não estiverem colocados no devido lugar.

k) Ligue o motor seguindo as instruções e com os pés afastados das lâminas;

l) Não incline o equipamento ao ligar o motor, excepto se for necessário fazê-lo para proceder ao arranque do mesmo. Neste caso, não incline o equipamento mais do que o absolutamente

necessário e levante apenas a parte mais afastada do operador.

m) Não coloque as mãos ou os pés próximo ou por baixo das peças rotativas. No caso dos corta-relvas rotativos, mantenha-se sempre afastado da abertura de descarga.

n) Não toque na lâmina antes do dispositivo de desactivação desta ter sido removido. Aguarde até as lâminas pararem completamente

o) Não efetue o arranque do cortador de relva quando estiver de pé em frente da abertura de descarga.

p) Não desloque esta trituradora quando a mesma estiver em funcionamento.

q) Efetue a paragem do cortador de relva e remova o dispositivo de desativação. Certifique-se de que todas as peças móveis ficaram completamente imobilizadas.

- sempre que se afastar do corta-relva;
- antes de tentar eliminar a causa de qualquer encravamento;
- antes de verificar, limpar ou realizar qualquer trabalho no corta-relva;
- após bater num objecto estranho; Inspeccione o equipamento para ver se existem danos e repare se necessário.

Se o dispositivo começar a vibrar de forma anómala (verifique imediatamente)

- Verifique se existem danos;
- Substitua ou repare as peças danificadas;
- Verifique se existem peças que estejam desapertadas e aperte-as

Manutenção e armazenamento

a) Mantenha todas as porcas, cavilhas e parafusos apertados para ter a certeza de que o equipamento está em condições de ser utilizado de forma segura;

b) Verifique regularmente o apanha relva para ver se este está desgastado ou apresenta alguma deterioração.

c) Substitua as peças que estejam desgastadas ou danificadas. Utilize apenas peças de substituição e acessórios originais.

d) Tenha cuidado ao ajustar a máquina de forma evitar que os dedos fiquem

presos entre as lâminas em movimento e as peças fixas da máquina.

e) Permita sempre que a máquina arrefeça antes de a armazenar.

f) Quando efetuar a manutenção das lâminas tenha em atenção que, mesmo que a alimentação esteja desligada, as lâminas podem mover-se.

AVISOS DE SEGURANÇA PARA A BATERIA

a) Não desmonte, abra ou corte as células da bateria.

b) Não submeta a bateria a curto-circuitos. Não armazena as baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam provocar um curto-circuito ou submetidas a curto-circuitos por materiais condutores. Quando não estiver a utilizar a bateria, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos, como clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos de metal, que possam realizar uma ligação de um terminal a outro. Um curto-circuito dos terminais da bateria pode provocar queimaduras ou um incêndio.

c) Não exponha a bateria ao calor ou a incêndios. Evite o armazenamento à exposição de luz solar directa.

d) Não exponha a bateria ao choque eléctrico.

e) Em casos de fugas na bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou olhos. Caso entre em contacto, lave a área afectada com quantidades abundantes de água e procure aconselhamento médico.

f) Procure imediatamente aconselhamento médico se ingerir uma célula ou bateria.

g) Mantenha a bateria limpa e seca.

h) Limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco em caso de sujidade.

i) A bateria necessita de ser carregada antes de ser utilizada. Consulte sempre estas instruções e utilize o procedimento de carga correcto.

j) Não mantenha a bateria

a carregar quando não for utilizada.

k) Após longos períodos de tempos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar a bateria diversas vezes para obter o desempenho máximo.

l) A bateria regista o seu melhor desempenho quando é utilizada a uma temperatura ambiente normal (20°C ± 5°C).

m) Ao eliminar as baterias, mantenha as baterias com diferentes sistemas electroquímicos separadas umas das outras.

n) Recarregue apenas com o carregador especificado pela WORX. Não utilize um carregador que não se encontra especificado para a utilização com o equipamento. Um carregador adequado para um determinado tipo de bateria pode provocar risco de incêndio quando é utilizado com outra bateria.

o) Não utilize uma bateria que não se encontra concebida para a utilização com o equipamento.

p) Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

q) Preserve as informações originais do produto para futura referência.

r) Retire a bateria do equipamento quando não estiver em utilização.

s) Elimine-a de forma adequada.

SÍMBOLOS

	Leia o manual de instruções antes de usar este equipamento
	Mantenha as outras pessoas afastadas.
	Cuidado com as lâminas. Estas continuam a rodar após desligar o motor - Remova o dispositivo de desactivação antes de qualquer operação de manutenção.
	Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

	Não eliminar as baterias. As baterias usadas devem ser entregues num ponto de reciclagem.
	Não queimar
	Não expor à chuva ou água
	Usar luvas de proteção
	Remova o conjunto de pilhas da ferramenta antes de realizar qualquer ajuste, reparação ou manutenção.
	A lâmina continua a funcionar após ter desligado o corta-relva. Aguarde até todos os componentes do corta-relva pararem completamente antes de tocar nos mesmos.
	Remova a chave

LISTA DE COMPONENTES

1. BOTÃO DE SEGURANÇA

2. ALAVANCA DE COMUTAÇÃO

3. ALAVANCA SUPERIOR

4. BOTÃO ROTATIVO

5. PEGA INFERIOR

6. SACO DE RECOLHA DA RELVA

7. ALAVANCA PARA AJUSTE DA ALTURA DO CORTE

8. BARRA DA PEGA

9. MOSTRADOR DE CORTE INTELIGENTE

10. INDICADOR DE ALIMENTAÇÃOD A BATERIA

11. TAMPA DO COMPARTIMENTO DA BACTÉRIA

12. MEMBRANA DE SEGURANÇA

13. PEGA DA CAIXA PARA RECOLHA DA RELVA CORTADA

14. BRAÇADEIRAS DO CABO

15. INDICADOR DE NÍVEL DO SACO

16. INSERÇÃO PARA ADUBAÇÃO VERDE

17. CONJUNTO DE BATERIAS (VER FIGURA E) *

18. PARAFUSO DA LÂMINA (VER FIGURA 01)

19. LÂMINA (VER FIGURA 01)

*** Acessórios ilustrados ou descritos não estão totalmente abrangidos no fornecimento.**

DADOS TÉCNICOS

Tipo **WG744E, WG744E.9** (740-789 - designação de aparelho mecânico, representativo de Corta-relva sem fios da)

	WG744E	WG744E.9
Tensão	40V ⎓ Máx (2x20V Máx)*	
Diâmetro de corte	40cm	
Diâmetro da roda dianteira	160mm	
Diâmetro da roda traseira	240mm	
Altura do corte	20mm-70mm	
Posições para ajuste da altura de corte	6	
Capacidade da caixa de recolha	40L	
Tipo de bateria	Lithium-Ion	/
Modelo da bateria	WA3553(4.0Ah)	/
Modelo do carregador	WA3883	/
Corrente do carregador	Entrada:100-240V~50/60Hz, Saída1: 20V ⎓, 2.0A** Saída2: 20V ⎓, 2.0A**	/

Tempo de carga (Aprox.) Baterías: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	 0.5 hora 1 hora 1 horas 2 horas	 /
Peso	16.7kg	15.4kg

*Tensão medida sem carga. A tensão inicial da bateria atinge o máximo de 20 volts. A tensão nominal é de 18 volts.
** As saídas 1 e 2 do carregador são duas portas com a mesma tensão e corrente de saída.

INFORMAÇÃO DE RUÍDO

Pressão de som avaliada	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
Potência de som avaliada	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)
Use protecção de ouvidos.	

INFORMAÇÃO DE VIBRAÇÃO

Vibração característica ponderada	a_h= 0.41m/s^2
	Instabilidade K= 1.5 m/s^2

AVISO: Os valores de emissão de vibração durante a utilização da ferramenta podem divergir dos valores declarados, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada, dependendo dos exemplos seguintes e de outros modos de utilização:
O modo como a ferramenta é utilizada, os materiais a cortar ou perfurar.
A ferramenta estar em boas condições e bem conservada.
A utilização do acessório correcto para a ferramenta e a garantia de que está afiada e em boas condições.
A firmeza com que se segura nas pegas e se quaisquer acessórios vibratórios são utilizados.
Se a ferramenta é utilizada para o objectivo para a qual foi concebida e segundo as instruções.

Esta ferramenta pode causar síndrome de vibração mão-braço, se não for adequadamente utilizada.

AVISO: Para ser preciso, uma estimativa do nível de exposição nas condições actuais de utilização devem ter em conta todas as partes do ciclo de operação, como tempos em que a ferramenta está desligada e quando está em funcionamento, mas inactiva, ou seja, não realizando o seu trabalho. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho.
Como minimizar o seu risco de.
Utilize SEMPRE formões, brocas e lâminas afiadas.
Mantenha esta ferramenta de acordo com as instruções e bem lubrificada (quando aplicável).
Se a ferramenta for utilizada regularmente, invista em acessórios anti-vibração.
Planeie o seu horário de trabalho de forma a distribuir a utilização de ferramentas de alta vibração ao longo de vários dias.

ACESSÓRIOS

	WG744E	WG744E.9
Baterias (WA3553)	2	/
Carregador (WA3883)	1	/
Saco de recolha de relva	1	
Inserção para adubação verde	1	
Braçadeiras do cabo	2	

Recomendamos-lhe que compre todos os acessórios no fornecedor onde tenha adquirido a ferramenta. Para mais pormenores, consulte a embalagem destes. Os comerciais também pode ajudar e aconselhar.

MONTAGEM E FUNCIONAMENTO

AÇÃO	FIGURA
MONTAGEM	
Montagem da pega **NOTA:** Escolha um dos dois furos na pega inferior para obter a altura desejada da pega.	Ver Figura A1, A2, A3, A4, A5
Montagem do saco de recolha da relva	Ver Figura B1, B2, B3, B4
Instalação do saco de recolha de relva **NOTA:** Retire a inserção para adubação verde do corta-relva antes de instalar o saco para recolha de relva. **NOTA:** Exerça uma ligeira pressão sobre o saco de recolha de relva para garantir que este está correctamente colocado.	Ver Figura C1, C2, C3
Verificar o estado de carga da bateria **NOTA:** A Figura D1 apenas se aplica ao conjunto de bateria com luz indicadora da bateria.	Ver Figura D1
Carregamento da bactéria **NOTA:** a embalagem da bateria é expedida sem carga. A bateria tem de ser totalmente carregada antes de cortar a relva pela primeira vez. Carregue sempre as duas baterias até ao fim e ao mesmo tempo. Pode encontrar mais detalhes no manual do carregador.	Ver Figura D2
Colocação/remoção da bateria **NOTA:** **Este corta-relvas funciona apenas com as duas baterias instaladas.** **Utilize sempre as mesmas duas baterias e carregue as duas baterias ao mesmo tempo.** **Ao utilizar duas baterias com potências diferentes, a máquina irá apenas funcionar com o denominador comum mais baixo.**	Ver Figura E
FUNCIONAMENTO	
Indicador de Alimentação da bateria na máquina Consulte os detalhes na parte referente ao ESTADO DA BATERIA **IMPORTANTE** **Quando apenas uma luz estiver acesa, pelo menos uma bateria está gasta e necessita de ser carregada, mesmo que o corta-relva consiga continuar a cortar relva. Se continuar a usar o corta-relva com a bateria neste estado poderá reduzir a vida útil e o desempenho desta.** **Quando nenhuma luz estiver acesa, pelo menos uma bateria não está totalmente instalada ou a bateria está com defeito, volte a verificar se as baterias estão totalmente colocadas na sua posição.**	Ver Figura F
Ligar & Parar	Ver Figura G1, G2
Selector de modo de funcionamento Modo ECO Selecione o modo ECO quando cortar relva em condições quotidianas quando a altura máxima da relva for 25mm ou inferior. Modo TURBO Coloque o selector no modo TURBO para cortar relva densa ou alta.	Ver Figura H1, H2
Ajuste da altura de corte	Ver Figura I
GIndicador de nível do saco Vazio: tampa levantada (a) Cheio: tampa fechada (b) 	Ver Figura J1
Remover/Esvaziar do saco de recolha de relva **AVISO!** Verifique sempre se a aba de segurança fecha a saída de descarga antes da utilização. Nunca levante a aba de segurança quando o corta-relvas estiver a ser utilizado sem o saco de recolha de relva instalado.	Ver Figura J2
Instalação da inserção para adubação verde	Ver Figura K
Descarga posterior **NOTA:** Retire a inserção para adubação verde primeiro.	Ver Figura L
Armazenamento	Ver Figura M1, M2

LEDS DE ESTADO DA BATERIA (VEJA FIGURA F)
Antes de iniciar ou depois da utilização, prima o botão ao lado da luz indicadora de energia na máquina para verificar a capacidade da bateria. Durante o funcionamento, a capacidade da bateria será indicada automaticamente pelo indicador de energia da bateria.
O indicador deteta e exibe constantemente a condição da bateria como apresentado abaixo.
Para a máquina com conjuntos de duas baterias com diferentes potências, a luz indicadora de energia exibe a condição da bateria com menos capacidade.

Estado do indicador de alimentação da bateria	Estado da bateria
Cinco luzes verdes estão acesas. (●●●●●)	As duas baterias estão num estado totalmente carregado.
Duas ou três ou quatro luzes verdes estão acesas.	As suas baterias têm carga remanescente. Quanto mais luzes estiverem acesas, mais capacidade tem a bateria.
Apenas uma luz verde está acesa.(●○○○○)	Pelo menos uma bateria está gasta e necessita de ser carregada.
Nenhuma luz está acesa.	Pelo menos uma bateria não está totalmente instalada ou a bateria está com defeito.
Apenas uma liz está intermitente duas vezes por ciclo.	Pelo menos uma bateria está descarregada em excesso (por favor, consulte o estado de carga da bateria), por favor, recarregue as duas baterias de uma vez só antes de utilizar novamente ou de proceder ao armazenamento.
Apenas uma luz está intermitente três vezes por ciclo.	Pelo menos uma bateria está quente, aguarde que arrefeçam antes de iniciar novamente.
Apenas uma luz está intermitente quatro vezes por ciclo.	A máquina está sobrecarregada. Aumente a altura de corte ou empurre lentamente.

SUGESTÕES PARA CORTE DA RELVA

NOTA: INSPECCIONE SEMPRE A ÁREA ONDE O CORTA-RELVA VAI SER USADO E REMOVA TODAS AS PEDRAS, PAUS, FIOS, OSSOS E OUTROS DETRITOS QUE POSSAM SER PROJECTADOS PELA LÂMINA EM MOVIMENTO.
1. O corte de relva em terrenos inclinados deve ser feito ao longo da face do terreno e nunca para cima e para baixo. Ao trabalhar em locais inclinados, tenha muito cuidado ao mudar de direcção. Não proceda a um corte excessivo da relva em locais inclinados. Mantenha sempre uma posição estável.
2. Liberte a alavanca de comutação para DESLIGAR o corta-relva ao atravessar zonas em cascalho (as pedras podem ser projectadas pela lâmina).
3. Defina uma altura de corte máxima para zonas em que o terreno é mais acidentado ou quando a relva estiver muito grande. Se tentar cortar muita relva de uma só vez poderá fazer com que o disjuntor pare o que por sua vez faz parar o corta-relva.
4. Se usar um saco para recolha da relva cortada durante a estação de crescimento rápido, a relva pode bloquear a abertura de descarga. Liberte a alavanca de comutação para desligar o corta-relva e remova a chave de segurança. Remova o saco de recolha da relva e sacuda-o pegando no mesmo pela extremidade. Limpe também qualquer relva acumulada ou detritos existentes em redor da abertura de descarga. Reponha o saco de recolha da relva.
5. Se o corta-relva começar a vibrar de forma anómala, liberte a alavanca de comutação para desligar o corta-relva e remova a chave de segurança. Determine imediatamente a causa do problema. A existência de vibração é sinal de problemas. Não use o corta-relva até ter efectuado uma cuidadosa verificação do mesmo.
6. LIBERTE SEMPRE A ALAVANCA DE COMUTAÇÃO PARA DESLIGAR O CORTA-RELVA E REMOVA A CHAVE DE SEGURANÇA QUANDO O DEIXAR SEM SUPERVISÃO MESMO QUE POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO.

ÁREA DE CORTE

A área de corte pode ser afetada por diversos fatores, tais como a altura de corte, a humidade da relva, o comprimento e a densidade da relva. Além disso, efetuar o arranque e a paragem do cortador de relva demasiadas vezes durante o seu funcionamento reduz a área de corte.
A tabela seguinte indica a relação entre as condições de corte e a área de corte.

Condições de Corte		Área de Corte (máximo)
Condições da Relva	Altura de Corte	**Com duas baterias de 20 V/4,0 Ah**
Relva muito finam seca	corte de 7cm a 5cm	Até 500 m^2 *
Relva fina, seca	corte de 7cm a 3cm	Até 250 m^2 *

* utilizado com 2 conjuntos de baterias totalmente carregadas simultaneamente.

DICAS:

1) Recomendamos que corte a sua relva mais frequentemente, caminhe a um passo normal e que não efetue o arranque/paragem do cortador de relva demasiadas vezes durante o seu funcionamento.
2) Para um melhor desempenho, certifique-se de que utiliza dois conjuntos de baterias totalmente carregadas simultaneamente e que corte sempre 1/3 ou menos da altura da relva.
3) Caminhe lentamente quando cortar relva comprida, de modo a obter um corte mais eficiente e a descarregar apropriadamente a relva cortada.
4) Evite cortar relva molhada, pois esta ficará colada à parte inferior da base e a relva cortada não pode ser recolhida ou descarregada apropriadamente.
5) Uma altura de corte superior deve ser aplicada a relva fresca ou espessa e, desse modo, a duração da bateria será prolongada.

MANUTENÇÃO

⚠ AVISO: Pare o corta-relva e remova a chave de segurança antes de remover o saco da relva.

NOTA: Para assegurar um serviço longo e fiável, execute regularmente os seguintes procedimentos de manutenção. Verifique se detecta defeitos óbvios, tais como uma lâmina solta, deslocada ou danificada, acessórios soltos e componentes gastos ou danificados. Verifique se as coberturas e protecções estão todas livres de danos e correctamente ligados ao corta-relva. Leve a cabo quaisquer manutenções ou reparações necessárias, antes de utilizar o corta-relva. Se o corta-relva falhar, apesar da manutenção regular, queira ligar para a nossa linha de ajuda ao cliente, para obter aconselhamento.

AFIAR A LÂMINA

MANTENHA A LÂMINA AFIADA PARA UM MELHOR DESEMPENHO POR PARTE DO CORTA-RELVA.
USE PROTECÇÃO OCULAR AO REMOVER, AFIAR E INSTALAR A LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE A CHAVE DE SEGURANÇA FOI REMOVIDA.
Geralmente, e em condições normais de segurança, é suficiente afiar a lâmina duas vezes durante a época de corte da relva. A areia faz com que a lâmina perca o fio rapidamente. Se o seu relvado tiver um solo arenoso, pode ser necessário afiar a lâmina mais vezes.
SUBSTITUA IMEDIATAMENTE A LÂMINA SE ESTA ESTIVER AMOLGADA OU DANIFICADA.

AO AFIAR A LÂMINA:

1. Certifique-se de que esta se mantém equilibrada.
2. Afie a lâmina mantendo o ângulo de corte original.
3. Afie as arestas de corte de ambos os lados da lâmina e sempre em quantidades iguais de ambos os lados.

NOTA: 1. Certifique-se de que o cortador de relva está desligado e remova a chave.
2. Coloque o cortador de relva no modo de armazenamento na vertical.

PARA AFIAR A LÂMINA EM V (Veja figura N1)

1. Certifique-se de que a alavanca de comutação foi libertada, de que a lâmina parou e de que a chave de segurança foi removida antes de remover a lâmina.
2. Remova a lâmina do corta-relva. Consulte as instruções para remoção e instalação da lâmina.
3. Fixe a lâmina N1-1 em v N1-2.
4. Use óculos de protecção e tenha cuidado para não se cortar.
5. Com cuidado, afie as arestas da lâmina uma lima fina N1-3 ou com uma pedra de amolar.
6. Verifique se a lâmina se mantém calibrada. Consulte as instruções para calibrar a lâmina.
7. Substitua a lâmina no corta-relva e fixe-a correctamente. Consulte as instruções em baixo.

CALIBRAR A LÂMINA (Veja figura N2)

Verifique a calibração da lâmina colocando o orifício central da lâmina N2-1 sobre um prego ou parafuso N2-2 e fixa horizontalmente em N2-3. Se ambas as extremidades da lamina rodarem para baixo, afie essa parte da mesma. A lâmina está correctamente calibrada quando nenhuma das extremidades cai.

MANUTENÇÃO DA LÂMINA (Veja figura 01, 02)

Substitua a lâmina metálica após 50 horas de utilização ou 2 anos, conforme o período que for atingido primeiro e independentemente da condição da lâmina. Siga estes procedimentos para remover e substituir a lâmina: Para remover a lâmina irá precisar de luvas de jardinagem (não fornecidas) e de uma chave de porcas (não incluída). Segure na lâmina (19) e desaperte o respectivo parafuso (18) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio usando uma chave de porcas e de seguida remova a lâmina e a ventoinha.
Para voltar a montar, comece por posicionar a lâmina (19) com as arestas de corte viradas para o chão. Depois, aperte a porca da lâmina (18).

ARMAZENAMENTO (Veja figura M1, M2)

Pare o corta-relva e remova sempre a chave de segurança. Limpe muito bem o exterior do corta-relva com uma escova macia e com um pano. Não utilize água, solventes ou produtos para polir. Remova toda a relva e detritos, especialmente das ranhuras de ventilação.
Vire o corta-relva de lado e limpe a zona da lâmina. Se a relva cortada ficar presa de forma compacta na zona da lâmina, remova-a com um objecto de madeira ou de plástico.
Guarde o corta-relva num local seco. Não coloque outros objectos por cima do corta-relva.
Para auxiliar o armazenamento, solte o botão da pega e dobre a pega superior conforme indicado figura M1 & M2.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Os equipamentos eléctricos não devem ser despositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Acção de correcção
1. O corta-relvas não funciona quando a alavanca do interruptoré activada.	A. Verifique se a chave de segurança foi instalada e se está totalmente assente e se o botão no compartimento de interruptores está a ser completamente premido. B. Solte a Alavanca de interruptores para desligar o corta-relva. Remova a chave de segurança, volte o cortador e certifique-se de que a lâmina gira livremente. Se não estiver a girar livremente, devolva-a a um reparador autorizado. A lâmina deve girar livremente. C. A bateria foi completamente carregada? Insira a ficha do carregador e aguarde que a luz verde acenda.
2. O motor pára durante o corte.	A. Solte a Alavanca de interruptores para desligar o corta-relva. Remova a chave de segurança, volte o cortador e certifique-se de que a lâmina gira livremente. Se não estiver a girar livremente, devolva-a a um reparador autorizado. A lâmina deve girar livremente. B. Eleve a altura de corte das rodas para a posição mais elevada e ligue o cortador. C. A bateria foi completamente carregada? Insira a ficha do carregador e aguarde que a luz verde acenda. D. Evite sobrecarregar o cortador. Diminua a velocidade de corte ou eleve a altura de corte. Ou ambos.
3. O motor pára durante o corte ou não corta toda a relva.	A. A bateria foi completamente carregada? Insira a ficha do carregador e aguarde que a luz verde acenda. B. Solte a Alavanca de interruptores para desligar o corta-relva. Remova a chave de segurança. Volte o cortador ao contrário e verifique: A afiação da lâmina - mantenha a lâmina afiada. A estrutura e o cano de descarga relativamente a obstruções. C. O ajuste de altura das rodas poderá ser demasiado baixo para as condições da relva. Eleve a altura de corte.
4. É excessivamente difícil empurrar o cortador.	A. Eleve a altura de corte para reduzir o efeito de arrastamento da estrutura na relva. Verifique se todas as rodas giram livremente.
5. O cortador emite ruído e vibração anormais.	A. Solte a Alavanca de interruptores para desligar o corta-relva. Remova a chave de segurança. Coloque o cortador de lado e verifique a lâmina de modo a certificar-se de que não está dobrada ou danificada. Se a lâmina se encontrar danificada, substitua-a por uma lâmina de substituição. Se a parte inferior da estrutura se encontrar danificada, leve-o a um centro de assistência autorizado. B. Se não existirem danos visíveis na lâmina e o cortador continuar a vibrar: Solte a Alavanca de interruptores para desligar o corta-relva, remova a chave em segurança e remova a lâmina. Rode a lâmina 180 graus e volte a colocá-la. Se o cortador continuar a vibrar, leve-o a um centro de assistência autorizado.
6. Os LED do carregador não acendem.	A. Verifique se a ficha está ligada. B. Volte a ligar o carregador.
7. O LED do carregador da bateria não muda para verde.	A. É necessário realizar o diagnóstico da bateria. Levar ao centro de assistência autorizado.
8. O cortador não aspira aparas com o saco.	A. Remova a placa de mulch quando colocar nos sacos. B. Cano obstruído. Solte a Alavanca de interruptores para desligar o corta-relva. Remova a chave de segurança. Elimine as aparas de relva no cano. C. Demasiada erva cortada. Eleve a altura de corte das rodas para diminuir o comprimento do corte. D. Saco cheio. Esvazie o saco com maior frequência.
9. Quando realiza mulching, os cortes estão visíveis.	A. Corte excessivo de relva. Eleve a altura de corte das rodas para diminuir o comprimento do corte. Não corte mais de 1/3 do comprimento total. B. Verifique se a lâmina está afiada. Mantenha sempre a lâmina afiada.

10. Tempo de funcionamento baixo ou diminuído após demasiadas utilizações.	A. Devolva ao local de Assistência Autorizada – pode necessitar de uma bateria nova.
11. O LED do carregador da bateria pisca a vermelho e a bateria não pode ser carregada.	A. A bateria sobreaquece após uso contínuo. Remova a bateria do carregador e deixe-a arrefecer até 42°C ou menos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

declaramos que o produto,
Descrição **Corta-relva sem fios da WORX**
Tipo **WG744E, WG744E.9 (740-789 - designação de aparelho mecânico, representativo de Corta-relva sem fios da)**
Função c**orte de relva**

cumpre as seguintes Directivas,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC

2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC:
- Processo de Avaliação de Conformidade segundo **Annex VI**
- Nível de Volume de Som Medido **84.3 dB(A)**
- Nível de Volume de Som Garantido **88 dB(A)**

Organismo notificado envolvido
Nome: **Intertek Testing & Certification Ltd (organismo notificado 0359)**
Endereço: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Normas em conformidade com
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico,
Nome Marcel Filz
Endereço Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Engenheiro-chefe adjunto,
Teste e Certificação
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BRUKSANVISNING I ORIGINAL
PRODUKTSÄKERHET
Generella Säkerhetsvarningar

⚠ VARNING: Läs igenom alla säkerhetsvarningar och - instruktioner. Läs alla instruktioner. Följs inte alla nedanstående instruktioner kan det leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Läs noga igenom instruktionerna för säker hantering av maskinen. Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap, såvida inte de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Apparaten bör endast användas med den strömförsörjningsenhet den har försetts med.

VIKTIGT
LÄS IGENOM NOGA FÖRE ANVÄNDNING
SPARA FÖR KOMMANDE REFERENS

Säkerhetsövning drift
Utbildning

a) Läs igenom instruktionerna noggrant. Bekanta dig med kontroller och hur apparaten används korrekt.
b) Låt aldrig barn eller personer som är obekant med dessa instruktioner använda apparaten. Lokal bestämmelser kan inskränka åldern för operatören.
c) Klipp aldrig medan personer, särskilt barn eller djur finns i närheten.
d) Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror som uppstår för andra personer eller deras egendom.

Förberedelse

a) Vid klippning använd alltid solida skodon och långbyxor. Använd inte denna apparat när du är barfota eller använder öppna sandaler;
b) Undersök grundligt området där apparaten ska användas och ta bort alla stenar, pinnar, trådar, ben och andra främmande föremål;
c) Före användning kontrollera alltid visuellt så att blad,

bladbultar och klippmontage inte är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade blad och bultar i set för att bibehålla balansen; Byt ut skadade och oläsliga etiketter.

Användning

a) Arbeta endast i dagsljus eller i bra artificiellt ljus;
b) Undvik att använda apparaten i vått gräs då det är möjligt;
c) Se alltid till att du är stadig på foten i slänter;
d) Gå spring aldrig;
e) För roterande maskiner försedda med hjul, rör dig alltid längs med lutningar aldrig uppåt och nedåt;
f) Var extra försiktig när du byter riktning i slänter;
g) Kör inte i mycket branta slänter;
h) Var extra försiktig när du backar eller drar apparaten mot dig;
i) Stoppa bladen om apparaten ska lutas för transport när andra ytor än gräs korsas och när apparaten transporteras från ett område till ett annat som ska klippas;
j) Använd aldrig apparaten med defekta skydd och skärmar eller utan säkerhetsenheter, exempelvis strålningsskydd och eller/gräsuppsamlare på plats;
k) Starta motorn enligt instruktionerna och med fötterna borta från bladen;
l) Luta inte apparaten när motorn startas förutom om apparaten måste lutas för start. I detta fall luta inte mer än nödvändigt och lyft endast den del som är längst bort från användaren;
m) Placera inge händer eller fötter i närheten av roterande delar. För rotationsklippare håll utblåsningsöppningarna rena hela tiden;
n) Vidrör inte bladet innan frånkopplingsenheten tagits bort. och bladen har stannat helt och hållet.
o) Starta inte gräsklipparen när du står framför utloppsöppningen.
p) Transportera inte gräsklipparen när strömkällan är igång.
q) Stanna gräsklipparen och avlägsna orsaken till stoppet. Se till att alla rörliga delar har stannat helt.
– varje gång som maskinen lämnas oövervakad,
– Innan du rensar en blockering,
– Före kontroller, rensning eller arbete på apparaten,
– Efter att du kört på ett främmande föremål. Kontrollera om apparaten har skador och reparera om så behövs.

Om apparaten börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart):

– Inspektera för skada.
– Ersätt eller reparera eventuella skadade delar.
– Kontrollera och dra åt eventuella lösa delar.

Underhåll och förvaring

a) Se till att alla skruvar, muttrar och bultar är åtdragna för att säkra att apparaten är säker att arbeta med;
b) Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet för slitage eller förslitning;
c) Byt ut slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl. Använd endast originalreservdelar och tillbehör.
d) Var försiktig när du justerar gräsklipparen så att dina fingrar inte fastnar mellan rörliga blad eller fasta delar.
e) Låt alltid gräsklipparen svalna innan du ställer undan den.
f) Vid service av bladen måste du vara medveten om att bladen fortfarande kan flyttas, även om strömkällan är avstängd.

Säkerhetsföreskrifter för batteriet

a) Ta inte isär batteriet, öppna inte heller batteriet eller sära på battericeller.
b) Kortslut inte batteriet. Förvara inte batteriet på ett slarvigt sätt i en låda där det kan kortslutas eller skadas av ledande material. När batteriet inte används, håll det borta från metallobjekt, såsom pappersgem, pengar, nycklar, naglar, skruvar eller andra små metallobjekt som kan leda ström från en terminal till en annan. Om batteriterminalerna kortsluter varandra kan de förorsaka brandrisk.
c) Exponera inte batteriet för eld eller värme. Undvik förvaring i direkt solljus.
d) Utsätt inte batteriet för mekanisk chock.
e) Om batteriet läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om så ändå skulle hända, skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp.
f) Sök omedelbar läkarhjälp om någon har svalt en battericell eller batteriet.
g) Håll batteriet rent och torrt.
h) Torka av batteriet om det blir smutsigt med en torr, ren trasa.
i) Batteriet måste laddas före användning. Använd den här bruksanvisningen för att ladda batteriet korrekt.
j) Låt inte batteriet stå på laddning när det inte används.
k) Efter lång tids användning

kan det bli nödvändigt att ladda och ladda ur batterieet många gånger för att nå maximal prestanda.

l) Batterier fungerar bäst när de används vid normal rumstemperatur (20°C ±5°C).

m) När du kasserar batteriet, se till att hålla batterier med olika elektrokemiska system ifrån varandra.

n) Ladda endast med laddare av varumärket WORX. Använd ingen annan laddare än den som specifikt ska användas med det här batteriet. En laddare som passar för en viss typ av batteri kan förorsaka brandrisk vid användning tillsammans med ett annat batteri.

o) Använd inte ett batteri som inte är avsett för användning med det här verktyget.

p) Håll batteriet borta från barn.

q) Behåll den ursprungliga bruksanvisningen för framtida användning.

r) Plocka ur batteriet från verktyget då det inte används.

s) Kassera batteriet på rätt sätt.

SYMBOLER

	Läs instruktionsboken innan denna maskin används
	Håll kringstående undan.
	Se upp med de vassa bladen. Bladen fortsätter att rotera efter det att motorns stängts av - Ta bort inaktiveringsenheten innan underhåll.
	Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.
	Kasta inte batterier i soptunnan. Lämna uttjänta batterier till din lokala uppsamlings eller återvinningsstation.
	Får ej uppeldas
	Får ej utsättas för regn eller vatten

	Använd skyddshandskar
	Avlägsna batteriet från hylsan innan justeringar, service eller underhåll utförs.
STOP	Bladet fortsätter att rotera efter det att maskinen stängts av. Vänta till maskinens komponenter har stannat helt och hållet innan du rör vid dem.
	Avlägsna nyckeln

KOMPONENTER

1. SÄKERHETSNYCKEL
2. BRYTARARM
3. ÖVRE HANDTAGET
4. SKRUVKNOPP
5. NEDRE HANDTAG
6. GRÄSUPPSAMLINGSSÄCK
7. JUSTERINGSSPAK FÖR KLIPPHÖJD
8. STYRE
9. INTELLICUT-VÄLJARE
10. STRÖMINDIKATOR FÖR BATTERIET
11. BATTERIHÖLJE
12. SÄKERHETSFLIK
13. GRÄSUPPSAMLARHANDTAG
14. KABELKLÄMMA
15. GRÄSUPPSAMLARE FYLLNADSINDIKATOR
16. MULCHING INLÄGG
17. BATTERIPAKET (SE FIG. E) *
18. BLADBULT (SE FIG. 01)
19. BLAD (SE FIG. 01)

*** Alla tillbehör beskrivna eller avbildade nedan medföljer inte standardprodukten.**

TEKNISKA DATA

Typ **WG744E, WG744E.9** (740-789 - maskinbeteckning, anger Sladdlös gräsklippare)

	WG744E	WG744E.9
Spänning	40V ⎓ Max (2x20V Max)*	
Klippdiameter	40cm	
Främre hjuldiameter	160mm	
Bakre hjuldiameter	240mm	
Klipphöjd	20mm-70mm	
Klipphöjdslägen	6	
Gräsuppsamlingskapacitet	40L	
Batterityp	Litiumjon	/
Batterimodell	WA3553(4.0Ah)	/
Laddarmodell	WA3883	/
Laddningsmärk-data	Inmatning: 100-240V~50/60Hz, Utmatning1: 20V ⎓ , 2.0A** Utmatning2: 20V ⎓ , 4.0A**	/
Laddningstid (Cirka.) Batteripaket: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 timme 1 timme 1 timme 2 timme	/
Maskinens vikt	16.7kg	15.4kg

*Spänning uppmätt utan belastning. Initial batterispänning är max. 20V. Nominell spänning är 18V.
** Med Laddare utgång 1 och utgång 2 menas två kontakter med samma utgångsstryka och ström.

BULLERINFORMATION

Uppmätt ljudtryck	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
Uppmätt ljudstyrka	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)

Använd hörselskydd.

VIBRATIONSINFORMATION

Typisk uppmätt vibrering	a_h= 0.41m/s²
	Osäkerhet K= 1.5 m/s²

VARNING: Vibrationsemissionsvärdet vid användning av maskinverktyg kan skilja sig åt från det deklarerade värdet beroende på hur verktyget används och beroende på följande exempel och andra variationer av hur verktyget används:

Hur verktyget används och materialet som verktyget används med.
Verktyget är i bra skick och bra underhållet.
Användning av korrekt tillbehör till verktyget och säkerställandet att det är vasst och i bra skick.
Beroende på hur tajt åtdraget handtaget är och om några antivibrationstillbehör används.
Verktyget används som avsett enligt konstruktionen och de här instruktionerna.

Detta verktyg kan orsaka hand- arm-vibrationssyndrom om det används på felaktigt sätt.

VARNING: För att det ska bli korrekt bör en beräkning av exponeringsnivån under verkliga förhållanden vid användning också tas med för alla delar av hanteringscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när det körs på tomgång utan att utföra något arbete. Detta kan betydligt minska exponeringsnivån över den totala arbetsperioden.

Hjälp för att minimera risken för vibrationsexponering.
Använd ALLTID skarpa mejslar, borrar och blad.
Underhåll verktyget i enlighet med dessa instruktioner och håll det välsmort (där det är nödvändigt).
Om verktyget ska användas regelbundet, investera i antivibrationstillbehör.
Planera ditt arbetsschema för att sprida ut användning av kraftigt vibrerande verktyg över flera dagar.

TILLBEHÖR

	WG744E	WG744E.9
Batteripaket (WA3553)	2	/
Laddare (WA3883)	1	/
Gräsuppsamlingssäck	1	
Mulching inlägg	1	
Kabelklämma	2	

Vi rekommenderar att du köper dina tillbehör från samma återförsäljare som du köpte produkten från. Läs på tillbehörens förpackning för mera information. Din återförsäljare kan också hjälpa dig och ge dig råd.

MONTERING & HANTERING

AKTIVITET	BILD
MONTERING	
Montering av styret **OBS:** Välj ett av de två hålen i det nedre handtaget för att ställa in handtagets höjd.	Se Fig. A1, A2, A3, A4, A5
Montering av gräsuppsamlingssäcken	Se Fig. B1, B2, B3, B4
Anslutning av gräsuppsamlingssäcken till gräsklipparen **OBS:** Ta ut mulchin inlägget ur gräsklipparen innan du sätter på gräsuppsamlaren. **OBS:** Tryck ned gräsbehållaren lätt för att se till att den är installerad helt och hållet.	Se Fig. C1, C2, C3
Kontroll av batteriets laddningstillstånd **OBS:** Figur D1 gäller endast batteripack med batterilampor.	Se Fig. D1
Laddning av batteripaketet **OBS:** Batteripaketet levereras oladdat. Batteriet måste laddas helt innan första klippningen. Ladda alltid helt de två batterierna samtidigt. Mer information finns i bruksanvisningen till laddaren.	Se Fig. D2
Montera/borttagning av batteri **OBS:** **Gräsklipparen kommer endast att fungera med 2 batterier installerade. Var god använd alltid samma två batterier och ladda de två batterierna samtidigt.** **När du använder två batterier med olika strömstyrkor, kommer maskinen bara att köpa tilsl den lägre gemensamma nämnaren nås.**	Se Fig. E
DRIFT	
Maskinens strömindikator för batteriet Se avsnittet BATTERISTATUS **VIKTIGT** **Om bara en lampa lyser är minst ett batteri urladdat och måste laddas. även om klipparen fortfarande klarar av att klipp gräs. Om du fortsätter att använda din gräsklippare med batteriet i denna urladdade kondition kan det reducera batteriets livslängd om dess prestanda.** **Om ingen lampa är tänd är minst ett batteri fel isatt eller defekt. var god dubbelkolla att batterierna är helt fastsatta på plats.**	Se Fig. F
Start & Stopp	Se Fig. G1, G2
Väljaren för driftsläge ECO- läge Välj läget ECO vid vardagliga klippförhållanden då den maximala gräshöjden är 25mm eller mindre. TURBO- läge Ställ in väljaren på TURBO- läget när du klipper tjockt eller överväxt gräs.	Se Fig. H1, H2
Justering av klipphöjden	Se Fig. I
GRÄSUPPSAMLARE FYLLNADSINDIKATOR Status tom: lucka flyter (a) Full status: lucka faller ned (b) 	Se Fig. J1
Avlägsnande/Tömning av gräsuppsamlingssäcken **VARNING!** Kontrollera alltid att säkerhetsklaffen stänger tömningsutloppet före användning. Lyft aldrig säkerhetsklaffen när gräsklipparen används utan monterad gräsuppsamlingspåse.	Se Fig. J2
Montera mulchingn inlägget	Se Fig. K
Bakre utkast **OBS:** Ta ut mulching inlägget först.	Se Fig. L
Förvaring	Se Fig. M1, M2

BATTERI STATUS LED (SE FIG. F)

Innan användning eller efter användning trycker du på knappen bredvid strömindikatorlampan på maskinen för att kontrollera batterikapaciteten. Under drift kommer batterikapaciteten automatiskt att indikeras av batteriindikatorn.
Indikatorn känner av och visar batterietnivån enligt följande.
För maskiner med 2 batterier som har olika strömstyrkor, visar strömindikatorlampan batteriets tillstånd för den nedre av de två batterierna.

Batteristatus	Batteritillstånd
Fem gröna lampor lyser. (■■■■■)	Hög batterinivå.
Två, tre eller fyra gröna lampor lyser.	Medelhög batterinivå. Ju fler lampor som lyser, desto högre är batterinivån.
Endast en grön lampa lyser. (■□□□□)	Minst ett batteri är urladdat och måste laddas.

Inga lampor lyser.	Minst ett batteri är fel isatt eller defekt.
Endast en lampa blinkar två gånger per cykel.	Minst ett batteri är urladdat (se batteriladdningstillstånd), ladda de två batterierna minst en gång innan maskinen används igen eller förvaras.
Endast en lampa blinkar tre gånger per cykel.	Minst ett batteri är hett. Låt dem svalna innan du startar maskinen igen.
Endast en lampa blinkar fyra gånger per cykel.	Maskinen är överbelastad. Höj klippningshöjden eller för fram maskinen långsammare.

KLIPPTIPS

OBS: INSPEKTERA ALLTID OMRÅDET DÄR KLIPPAREN SKA ANVÄNDAS OCH TA BORT ALLA STENAR, PINNAR, KABLAR, METALL OCH ANAT SKRÄP VILKA KAN KASTAS IVÄG AV DET ROTERANDE BLADET

1. Rör dig alltid längs med lutningar aldrig uppåt och nedåt. Var extra försiktig när du byter riktning i slänter. Kör inte i mycket branta slänter. Bibehåll alltid ett bra fotfäste.
2. Släpp växelspaken för att stänga ”AV” klipparen när någon sandbelagt område ska passeras (stenar kan kastas iväg av bladet).
3. Ställ in klipparen på högsta klipphöjden när du klipper i ojämn terräng eller i högt gräs. Borttagning av för mycket gräs på en gång kan göra att överspänningsskyddet löser ut och stoppar klipparen.
4. Om gräsbehållaren används under växtsäsongen kan gräset tendera att blockera utkastaröppningen. Släpp växelspaken för att stänga ”AV” klipparen och ta bort säkerhetsnyckeln. Ta bort gräsbehållaren och skaka ned gräset till baksidan av behållaren. Rensa bort allt gräs eller skräp som kan ha samlats runt utkastaröppningen. Sätt tillbaka gräsbehållaren.
5. Om klipparen börjar vibrera onormalt, släpp växelspaken för att stänga ”AV” klipparen och ta bort säkerhetsnyckeln. Kontrollera omedelbart orsaken. Vibrationer är en varning för problem. Använd inte klipparen innan en servicekontroll gjorts.

6. SLÄPP ALLTID VÄXELSPAKEN FÖR ATT STÄNGA ”AV” KLIPPAREN OCH TA BORT SÄKERHETSNYCKELN SÅ FORT KLIPPAREN LÄMNAS UTAN UPPSIKT, ÄVEN UNDER KORTARE PERIODER.

KLIPPOMRÅDET

Klippområdet påverkas av flera olika faktorer såsom klipphöjd, gräsets fuktighet samt gräsets längd och täthet. Att starta och stoppa gräsklipparen alltför ofta under tiden den används leder också till minskat klippområde.
Nedanstående tabell visar förhållandet mellan förutsättningar och klippområdet.

Förutsättningar		Klippområde (maximalt)
Gräs	Skärhöjd	**Med 2*20 V /4,0 Ah batterier**
Väldigt tunt, torrt gräs	Klippa mellan 7cm och 5cm	Upp till 500m² *
Tunt, torrt gräs	Klippa mellan 7cm och 3cm	Upp till 250m² *

* används med två fulladdade batterier samtidigt

TIPS:

1) Det rekommenderas att du klipper din gräsmatta oftare, att du går i normal takt och att du startar/stoppar gräsklipparen så sällan som möjligt när den används.
2) För maximal prestanda, säkerställ att två fulladdade batterier användas och klipp alltid ner gräsets höjd med 1/3 eller mindre.
3) Gå långsammare när du klipper långt gräs för att få effektivare klippning.
4) Undvik att klippa vått gräs då detta fastnar på undersidan, vilket leder till minskad effektivitet.
5) En högre klipphöjd bör användas på nytt eller tjock gräs för att förlänga batteritiden.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING: Stoppa klipparen och ta bort säkerhetsnyckeln innan gräsbehållaren tas bort.

OBS: För att garantera lång och pålitlig funktion, genomför följande underhållsprocedurer regelbundet. Leta efter tydliga defekter såsom en lös, rubbat eller ett skadat blad, lösa delar och slitna eller skadade komponenter. Kontrollera att huvar och skydd är oskadade och korrekt monterade på gräsklipparen. Utför nödvändigt underhåll eller reparationer innan gräsklipparen används. Om gräsklipparen strejkar trots regelbundet underhåll, ring vår kundtjänst för råd.

BLADSLIPNING

HÅLL BLADET VASST FÖR BÄSTA KLIPPNINGSPRESTANDA.
ANVÄND SKYDDSGLASÖGON VID BORTTAGNING, SLIPNING OCH INSTALLATION AV BLADET. SE TILL ATT SÄKERHETSNYCKELN ÄR BORTTAGEN.
Slipning av bladet två gånger under klippsäsongen är vanligtvis tillräckligt under normala förhållanden.

Sand gör att bladet blir trubbigt snabbt. Om din gräsmatta har sandjord kan mer regelbunden slipning krävas.
BYT BÖJDA ELLER SKADADE BLAD OMEDELBART.

VID SLIPNING AV BLADET:
1. Se till att bladet behåller balansen.
2. Slipa bladet i den ursprungliga vinkeln.
3. Slipa klippkanterna på båda sidor om bladet, ta bort lika mycket material från båda sidorna.
OBS: 1. Säkerställ att gräsklipparen är avstängd och avlägsna nyckeln.
2. Placera gräsklipparen stående i förvaringsposition.

SLIPNING AV BLADET I ETT SKRUVSTÄD (Se Fig. N1)
1. Se till att växelspaken är frigjord, bladet stoppats och att säkerhetsnyckeln är borttagen innan bladet tas bort.
2. Ta bort bladet från klipparen. Se instruktionerna för borttagning och montering av bladet.
3. Säkerhetsblad N1-1 i ett skruvstäd N1-2.
4. Använd skyddsglasögon och var försiktig så att du inte skär dig själv.
5. Fila försiktigt klippkanten på bladet med en fintandad fil N1-3 eller slipsten.
6. Kontrollera balansen på bladet. Se instruktionerna för balansering av bladet.
7. Sätt tillbaka bladet på klipparen och dra åt ordentligt. Se instruktionerna nedan.

BLADBALANSERING (Se Fig. N2)
Kontrollera balansen på bladet genom att placera centrumhålet N2-1 på en spik eller ett skruvmejselskaft N2-2, fastklämd horisontellt i ett skruvstäd N2-3. Om någon ände av bladet roterar nedåt, fila den änden. Bladet är korrekt balanserat när ingen ände roterar nedåt.

BLADUNDERHÅLL (Se Fig. 01, 02)
Förnya metallbladet efter 50 timmars klippning eller 2 år, vilken som inträffar först – oavsett kondition. Följ dessa procedurer för att ta bort och byta bladet. Du behöver handskar (medföljer inte) och en skiftnyckel (medföljer inte) för att ta bort bladet. Håll bladet (19) och skruva loss bladbulten (18) medurs med en skiftnyckel, och ta sedan bort bladet.
För återmontering placera först bladet (19) med klippkanterna riktade mot marken, ra sedan åt bladmuttern (18).

FÖRVARING (SE FIG. M1, M2)
Stoppa klipparen och ta alltid bort säkerhetsnyckeln. Rengör maskinens yttre ordentligt med en mjuk borste och trasa. Använd inte vatten, lösningsmedel eller polermedel. Ta bort gräs och skräp, speciellt från ventilationsöppningarna.
Vänd maskinen på sidan och gör rent bladområdet. Om gräsklippet är kompakt i bladområdet, ta bort det med en trä eller plast pinne.
Förvara maskinen på en torr plats. Placera inga andra föremål ovanpå maskinen.
För att underlätta förvaring, frigör handtagsknoppen, och vik ihop det övre handtaget som visas i fig M1 & M2.

MILJÖSKYDD

Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.

FELSÖKNING

Problem	Korrigerande åtgärd
1. Maskinen startar inte när spaken trycks ner.	A. Kontrollera att säkerhetsnyckeln är installerad och helt i, samt att knappen på brytarhuset är helt intryckt. B. Frigör brytarspaken för att stänga av gräsklipparen. Ta ut säkerhetsnyckeln. stäng av gräsklipparen och kontrollera att kniven har fritt svängrum. Om den inte går att dra ut, kontaktar du en behörig servicetekniker. Bladet bör rotera fritt. C. Är batteriet fulladdat? Koppla in laddaren och vänta på att en grön lampa tänds.
2. Motorn stannar under klippning.	A. Frigör brytarspaken för att stänga av gräsklipparen. Ta ut säkerhetsnyckeln, stäng av gräsklipparen och kontrollera att kniven har fritt svängrum. Om den inte går att dra ut, kontaktar du en behörig servicetekniker. Bladet bör rotera fritt. B. Höj hjulen till den högsta klipphöjden och starta gräsklipparen. C. Är batteriet fulladdat? Koppla in laddaren och vänta på att en grön lampa tänds. D. Undvik att överbelasta gräsklipparen. Sänk klipphastigheten eller öka klipphöjden, eller både och.
3. Gräsklipparen kör men klippprestandan är otillfredsställande, eller klipper inte hela gräsmattan.	A. Är batteriet fulladdat? Koppla in laddaren och vänta på att en grön lampa tänds. B. Frigör brytarspaken för att stänga av gräsklipparen. Ta ut säkerhetsnyckeln. Vänd på gräsklipparen och kontrollera följande: Kniven ska vara vass. Undersidan och utkastarrännan är fria från gräsrester. C. Hjulinställningen kan vara för låg för gräsförhållandena. Öka klipphöjden.
4. Gräsklipparen är för tung att skjuta framåt.	A. Öka klipphöjden för att minska undersidans motstånd mot gräset. Kontrollera att alla hjul roterar fritt.
5. Gräsklipparen bullrar och vibrerar onormalt mycket.	A. Frigör brytarspaken för att stänga av gräsklipparen. Ta ut säkerhetsnyckeln. Ställ gräsklipparen på sidan och säkerställ att kniven inte är böjd eller skadad. Om kniven är skadad ska den bytas mot en ersättningskniv från. Om gräsklipparens underdel är skadad ska du lämna in gräsklipparen hos en auktoriserad verkstad. B. Om det inte finns några synliga skador på kniven och gräsklipparen fortfarande vibrerar: Frigör brytarspaken för att stänga av gräsklipparen, avlägsna säkerhetsnyckeln och bladet. Rotera kniven 180 grader och sätt tillbaka den. Om gräsklipparens fortfarande vibrerar lämnar du in gräsklipparen hos en auktoriserad verkstad.
6. Batteriladdarens LED lyser inte.	A. Kontrollera kontaktanslutningen. B. Byte av laddare.
7. Batteriladdarens lampa går inte över till grönt.	A. Batteriet måste kontrolleras. Ta det till ett behörigt servicecenter.
8. Gräsklipparen tar inte upp klipprester.	A. Avlägsna mullningsplattan innan du sätter på påsen. B. Utkastarrännan har täppts igen. Frigör brytarspaken för att stänga av gräsklipparen. Ta ut säkerhetsnyckeln. Rensa bort klipprester från utkastarrännan. C. För mycket gräsklipp. Höj hjulen för att minska längden på gräset som klipps. D. Behållaren är full. Töm behållaren oftare.
9. Synligt gräsklipp vid mullning.	A. För mycket gräs klipps åt gången. Höj hjulen för att minska längden på gräset som klipps. Klipp inte mer än en tredjedel av den totala höjden. B. Kontrollera att bladet är vasst. Håll alltid bladet vasst.
10. Låg eller förkortad drifttid efter flera användningar.	A. Ta till en behörig servicestation - ett nytt batteri kan behövas.
11. Batteriladdarens lampa blinkar rött och batteriet kan inte laddas.	A. Batteriet överladdas efter kontinuerlig användning. Ta ut batteriet ur laddaren och låt det svalna till 42°C eller lägre.

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Deklarerar att denna produkt,
Beskrivning **WORX Sladdlös gräsklippare**
Typ **WG744E, WG744E.9 (740-789 - maskinbeteckning, anger Sladdlös gräsklippare)**
Funktion **klippa gräs**

Uppfyller följande direktiv,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC

2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC:
- Konformitetsutvärderingsprocedur enligt **Bilaga VI**
- Uppmätt bullernivå **84.3 dB** (**A**)
- Deklarerad garanterad bullernivå **88 dB** (**A**)

Berört notifierat organ
Namn: **Intertek Testing & Certification Ltd (anmält organ 0359)**
Adress: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Standarder överensstämmer med,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233,
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Personen som godkänts att sammanställa den tekniska filen,
Namn Marcel Filz
Adress Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2017/12/19
Allen Ding
Vice chefsingenjör, tester och certifiering
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

IZVIRNA NAVODILA
VARNOST IZDELKA
Splošna varnostna navodila

⚠ **OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.** Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega udara in/ali resnih poškodb.

Pred uporabo si pazljivo preberite navodila za varno obratovanje naprave.
Vsa opozorila in navodila si shranite za kasnejšo uporabo.

- Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen, če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za varnost ali pa če dobijo s strani te odgovorne osebe navodila, kako se mora ta naprava uporabljati.
- Nadzorujte otroke in s tem zagotovite, da se ne igrajo z napravo.
- Napravo lahko uporabljate le, če imate na voljo tudi enoto za napajanje.

POMEMBNO
PRED UPORABO OBVEZNO PREBERITE
SHRANITE ZA KASNEJŠO

UPORABO
Varna uporaba
Usposabljanje

a) Pazljivo preberite navodila. Pred uporabo naprave se temeljito seznanite s pravili za pravilno uporabo opreme;
b) Nikoli ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene s temi navodili, da bi uporabljale kosilnico. Lokalni predpisi lahko tudi predpisujejo starost uporabnika naprave;
c) Nikoli ne kosite, ko se v neposredni bližini nahajajo osebe, še posebej otroci ali domače živali;
d) Zavedajte se, da je za nezgode ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, odgovoren uporabnik ali lastnik.

Priprava

a) Pri košnji bodite vedno obuti v čvrsto obutev in imejte oblečene dolge hlače. Opreme ne uporabljajte bosi ali če imate obute odprte sandale;
b) temeljito preglejte območje uporabe opreme in odstranite morebitne predmete, ki bi jih naprava med delovanjem lahko vrgla v zrak;
c) Pred pričetkom uporabe poglejte, ali so morda obrabljeni ali poškodovani noži, vijaki nožev ali rezilni

skop. Da bi preprečili neuravnoteženost, morate obrabljene ali poškodovane nože ter vijake nožev zamenjati le v celotnem setu; Zamenjajte poškodovane ali nečitljive oznake.

Delovanje

a) Kosite le pri dnevni svetlobi ali dobri umetni svetlobi.;
b) Po možnosti ne uporabljajte vrtnega orodja, ko je trava mokra.;
c) Na poševnih površinah ali na mokri travi pazite na varno hojo;
d) Vedno hodite mirno, nikoli ne tekajte;
e) Za rotacijske naprave s kolesi. Na poševnih površinah kosite vedno v smeri prečno in nikoli navzgor in navzdol;
f) Bodite zelo previdni pri spremembi smeri na pobočjih;
g) Ne kosite tam, kjer so pobočja zelo strma;
h) Kadar s kosilnico kosite vzvratno ali jo vlečete proti sebi, bodite še posebej pozorni;
i) Noži morajo stati, ko nagnete vrtno orodje za transport ali če prečkate netravnate površine in med transportom vrtnega orodja k površinam, ki jih želite pokositi;
j) Kosilnice nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovana zaščitna varovala ali nima nameščenih varnostnih komponent, kot sta deflektor in/ali košara za travo;
k) pri ugašanju motorja upoštevajte navodila in pazite, da boste imeli stopala varno oddaljena od rezil;
l) pri zagonu motorja kosilnice nikoli ne nagibajte, razen, če jo morate nagniti zaradi zagona. V tem primeru potisnite ročaj navzdol in dvignite od tal tisti del kosilnice, ki je obrnjen proč od vas;
m) Poskrbite za to, da se roki in nogi ne nahajata v bližini ali pod rotirajočimi deli. Odprtine za izmetavanje naj bodo vedno čiste;
n) ker se rezila po izklopu motorja in odstranitvi enote za blokado delovanja še nekaj časa vrtijo, se jih do popolne zaustavitve nikakor ne dotikajte;
o) Če stojite neposredno pred odprtino za izmetavanje, kosilnice na zaganjajte.
p) Kosilnice nikoli ne prevažajte vklopljene.
q) Najprej jo ugasnite, nato pa odstranite enoto za blokado delovanja. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli popolnoma zaustavijo.

– kadar boste kosilnico pustili brez nadzora,
– pred odstranitvijo blokade delovanja,

– med kontrolo ali čiščenjem vrtnega orodja oz. ko neposredno delate na stroju,
– po trku s tujkom. Preverite vrtno orodje glede poškodb in pred ponovnim zagonom odpravite morebitne okvare

Če kosilnica med delovanjem začne neobičajno vibrirati (obvezno preverite takoj)
– jo preverite glede morebitnih poškodb.
– odpravite okvare ali zamenjajte poškodovane dele.
– privijte morebitne odvite dele.

Vzdrževanje in shranjevanje

a) Poskrbite, da bodo vse matice in vijaki vedno dobro priviti, saj le tako zagotovite, da je naprava v varnem stanju;
b) Redno preverjajte stanje in obrabljenost posode za prestrezanje trave;
c) Za zagotovitev varnosti, zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele. Uporabljajte le originalne nadomestne dele in dodatke.
d) Med nastavljanjem kosilnice pazite, da si prstov ne priščipnete med premikajoče se in fiksne dele kosilnice.
e) Pred shranjevanjem naj se kosilnica vedno ohladi.
f) Pri servisiranju rezil upoštevajte, da se slednja, kljub temu, da je motor ugasnjen, še vedno lahko premikajo.

VARNOSTNA OPOZORILA ZA AKUMULATOR

a) Ne razstavljajte, odpirajte ali odstranjujte celic akumulatorja.
b) Pazite, da ne povzročite kratkega stika med terminaloma akumulatorja. Akumulatorjev nikoli ne shranjujte v škatli ali predalu, kjer bi lahko prišlo do kratkega stika zaradi povezave terminalov s prevodnimi predmeti. Kadar akumulator ni nameščen v napravi, ga hranite proč od drugih kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali drugi drobni kovinski predmeti, ki bi lahko omogočili stik med terminaloma. Če pride do stika med terminaloma akumulatorja, to lahko povzroči požar.
c) Akumulatorja ne izpostavljajte vročini ali ognju. Poskrbite, da ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
d) Akumulatorja ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
e) Če opazite, da akumulator

pušča, pazite, da tekočina ne bo prišla v stik z očmi. Če akumulatorska tekočina vseeno pride v stik z očmi, izperite prizadeto območje z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.

f) Predvsem pa takoj poiščite medicinsko pomoč, če ste celico ali del akumulatorja zaužili.

g) Akumulator shranjujte na čistem in suhem mestu.

h) Če se akumulator zamaže, ga takoj očistite s čisto in suho krpo.

i) Akumulator morate pred uporabo napolniti. Pri polnjenju akumulatorja vedno upoštevajte predpisana navodila in postopke.

j) Če akumulatorja ne polnite, ga odstranite iz polnilca.

k) Po daljšem obdobju skladiščenja, boste za dosego maksimalne zmogljivosti akumulatorja verjetno morali slednjega nekajkrat napolniti in izprazniti.

l) Akumulator deluje najbolj učinkovito, če ga uporabljate pri običajni sobni temperaturi (20 °C ± 5 °C).

m) Pri odlaganju akumulatorja pazite, da boste akumulatorje, ki imajo različne elektrokemične sisteme zavrgli ločeno.

n) Za polnjenje uporabljajte le polnilce, ki jih je predpisal WORX. Nikoli ne uporabljajte polnilcev, ki niso posebej namenjeni za polnjenje vašega akumulatorja. Polnilec, ki je lahko primeren za polnjenje ene vrste akumulatorjev, lahko pri drugi povzroči nevarnost požara.

o) Nikoli ne uporabljajte polnilcev, ki niso posebej zasnovani za polnjenje vašega akumulatorja.

p) Akumulatorje shranjujte izven dosega otrok.

q) Za podrobnosti, si oglejte gradivo, ki je bilo priloženo akumulatorju.

r) Če naprave ne uporabljate, iz nje odstranite akumulator.

s) Akumulatorje odlagajte skladno s predpisi.

SIMBOLI

	Pred uporabo naprave, si preberite priročnik z navodili

	Prisotni naj bodo varno oddaljeni.
	Pazite se ostrih rezil. Rezila se vrtijo tudi potem, ko motor ugasnete - pred vzdrževalnim posegom odstranite enoto za blokado delovanja
	Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.
	Akumulatorjev ne zavrzite skupaj z ostalimi odpadki, temveč jih dostavite na mesto za ločeno zbiranje odpadkov.
	Prepovedano sežiganje
	Ne izpostavljajte dežju ali vodi.
	Nosite zaščitne rokavice
	Pred vsakim prilagajanjem, servisiranjem ali vzdrževanjem izvlecite akumulator iz ležišča.

	Noži po izklopu vrtnega orodja nadaljujejo z rotiranjem in lahko povzročijo poškodbe. Preden se boste dotikali delov naprave, počakajte, da se zaustavijo.
	Odstranite ključ

SESTAVNI DELI

1. VARNOSTNI KLJUČ

2. TIPKA ZA PAMETNI PREKLOP

3. ZGORNJI ROČAJ

4. SPOJNI VIJAK

5. SPODNJI ROČAJ

6. KOŠARA ZA TRAVO

7. ROČICA ZA NASTAVITEV VIŠINE REZANJA

8. KRMILO

9. TIPKA ZA PAMETNI PREKLOP

10. INDIKATOR NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA

11. POKROV PREDELA ZA AKUMULATOR

12. VARNOSTNA LOPUTA

13. ROČAJ KOŠARE ZA TRAVO

14. KABELSKA SPONKA

15. INDIKATOR NAPOLNJENOSTI VREČE

16. NASTAVEK ZA ZASTIRANJE

17. AKUMULATOR (GLEJTE SLIKO E) *

18. VIJAK REZILA (GLEJTE SLIKO O1)

19. REZILO (GLEJTE SLIKO O1)

*** Pri standardni dobavi niso vključeni vsi prikazani dodatki.**

TEHNIČNI PODATKI

Tip **WG744E, WG744E.9** (740-789 - oznaka naprave, predstavnik brezžične robotske kosilnice)

	WG744E	WG744E.9
Napetost	40V ⎓ Maks (2x20V Maks) *	
Premer rezanja	40cm	
Premer sprednjega kolesa	160mm	
Premer zadnjega kolesa	240mm	
Višina rezanja	20mm-70mm	
Položaji višine rezanja	6	
Prostornina košare za travo	40L	
Vrsta akumulatorja	Litijev	/
Model akumulatorja	WA3553(4.0Ah)	/
Model polnilca	WA3883	/
Napetost polnilca	Vhod: 100-240V~50/60Hz, Izhod 1: 20V ⎓ , 2.0A** Izhod 2: 20V ⎓ , 2.0A**	/
Čas polnjenja (Približno) Akumulator: 2.0 Ah (1pc) 2.0 Ah (2pcs) 4.0 Ah (1pc) 4.0 Ah (2pcs)	0.5 urnem 1 urnem 1 urnem 2 urnem	/
Teža orodja	16.7kg	15.4kg

* Napetost merjena brez obremenitve. Začetna napetost akumulatorja doseže maksimum 20 V. Običajna napetost je 18 V.
** Izhoda za polnilnik 1 in 2 imata oba enako izhodno napetost in tok.

PODATKI O HRUPU

Vrednotena raven zvočnega tlaka	L_{wA}: 68.7dB (A) K_{pA}= 3dB(A)
Vrednotena raven zvočne moči	L_{wA}: 84.3dB (A) K_{wA}= 3dB(A)
Uporabljajte zaščito za ušesa.	

PODATKI O VIBRACIJAH

Tipična vrednotena raven vibracij	a_h= 0.41m/s²
	Nezanesljivost meritve K= 1.5 m/s²

OPOZORILO: Dejanska vrednost emisije vibracij med uporabo strojčka, se lahko razlikuje od navedene, kajti nanjo vpliva tudi način uporabe strojčka, predvsem naslednje okoliščine:

Način uporabe strojčka in materiali v katere vrtate ali vijačite.
Ali je strojček v dobrem stanju in ustrezno vzdrževan.
Uporaba ustreznega dodatka in njegova brezhibnost.
Čvrstost oprijema ročajev in morebitna uporaba dodatkov za zmanjševanje vibracij.
Uporaba orodja za predviden namen, skladen s temi navodili.

Če strojčka ne uporabljate pravilno, lahko povzroči vibracijski sindrom zapestja in rok.

OPOZORILO: Če želimo resnično natančno oceniti raven izpostavljenosti v dejanskih okoliščinah, moramo upoštevati tudi vse faze delovnega procesa, tudi število vklopov in izklopov strojčka ter čas, ko deluje v prostem teku in neobremenjeno. To lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti tekom celotnega delovnega procesa.

Pomoč pri zmanjševanju tveganja pri izpostavljenosti vibracijam.
VEDNO uporabljajte le ostra dleta, svedre in rezila.
Strojček vzdržujte skladno s temi navodili in poskrbite, da bo dobro namazan (kjer je potrebno).
Če boste strojček uporabljali redno, potem investirajte v dodatke za zmanjševanje vibracij.
Delo si organizirajte tako, da boste opravila z visoko ravnjo vibracij izvajali v več fazah, tekom nekaj dni.

DODATKI

	WG744E	WG744E.9
Akumulator (WA3553)	2	/
Polnilec (WA3883)	1	/
Košara za travo	1	
Nastavek za zastiranje	1	
Kabelska sponka	2	

Priporočamo vam, da dodatke vedno kupujete v isti trgovini, kot ste kupili napravo. Za podrobnosti si oglejte razlage na embalaži kompleta dodatkov. Pri odločanju o ustreznem dodatku, vam lahko pomaga tudi osebje v trgovini.

SESTAVLJANJE IN NAČIN UPORABE

DEJANJE	SLIKA
SESTAVLJANJE	
Sestavljanje ročaja **OPOMBA:** Izberite eno od lukenj v spodnjem ročaju in nastavite želeno višino ročaja.	Lásd a A1, A2, A3, A4, A5 ábrát
Sestavljanje košare za travo	Lásd a B1, B2, B3, B4 ábrát
Nameščanje košare za travo na kosilnico **OPOMBA:** Pred nameščanjem košare za travo, izvlecite nastavek za zastiranje iz ležišča. **OPOMBA:** Košaro za travo poskusite premakniti, da se prepričate, če je dobro nameščena.	Lásd a C1, C2, C3 ábrát
Preverjanje stanja napolnjenosti akumulatorja **OPOMBA:** Slika D1 se nanaša le na akumulatorje z indikatorsko lučko.	Lásd a D1 ábrát
Polnjenje akumulatorja **OPOMBA:** Akumulator je ob dobavi prazen. Pred prvo uporabo ga morate zato napolniti. Akumulatorja, ki ju polnite skupaj, vedno napolnite do konca. Več podrobnosti si lahko ogledate v priročniku za polnilnik.	Lásd a D2 ábrát
Nameščanje/odstranjevanje akumulatorja **OPOMBA:** **Kosilnica bo delovala le, če bosta v ležišču vstavljena oba akumulatorja. vedno uporabljajte dva enaka akumulatorja in vedno ju tudi napolnite sočasno. Če uporabljate dva akumulatorja z različno močjo, se bo naprava napajala samo iz tistega z nižjim skupnim imenovalcem.**	Lásd a E ábrát
NAČIN UPORABE	
Indikator napolnjenosti akumulatorja na napravi Glejte podrobnosti v poglavju STANJE AKUMULATORJA **POMEMBNO!** **Kadar sveti le ena lučka, to pomeni, da je vsaj en akumulator izpraznjen in ga je treba napolniti, čeprav kosilnica še lahko reže travo. Če nadaljujete z njegovo uporabo, bo to škodljivo vplivalo na stanje akumulatorja in skrajšalo njegovo življenjsko dobo ter učinkovitost.** **Če ne sveti nobena lučka, to pomeni, da v ležišče ni pravilno vstavljen niti en akumulator, oziroma je slednji v okvari, zato preverite stanje in ga(ju) potisnite do konca v ležišče.**	Lásd a F ábrát
Zaganjanje & Ugašanje	Lásd a G1, G2 ábrát
Izbira načina dela Način ECO Če kosilnico uporabljate vsak dan in je trava visoka 25mm ali manj, potem uporabite način ECO. Način TURBO Če kosite gosto ali visoko travo, potem uporabite način TURBO.	Lásd a H1, H2 ábrát
Nastavljanje višine rezanja	Lásd a I ábrát
Indikator napolnjenosti košare za travo Prazna košara: loputa niha (a) Polna košara: loputa pade dol (b) 	Lásd a J1 ábrát
Odstranjevanje/praznjenje košare za travo **OPOZORILO!** Pred uporabo vedno preverite, če se varnostna loputa odprtine za izmetavanje ustrezno zapira. Varnostne lopute ne dvigujte, če na kosilnici ni pritrjene vreče za zbiranje.	Lásd a J2 ábrát
Namestitev nastavka za zastiranje	Lásd a K ábrát
Praznjenje zadaj **OPOMBA:** Najprej odstranite nastavek za zastiranje.	Lásd a L ábrát
Shranjevanje	Lásd a M1, M2 ábrát

STANJE AKUMULATORJA (Glejte Sliko F)
Pred zagonom ali po uporabi pritisnite gumb ob indikatorski lučki napajanja na napravi, da preverite zmogljivost akumulatorja. Med uporabo indikator moči akumulatorja samodejno prikazuje zmogljivost akumulatorja.
Indikator stalno preverja in prikazuje stanje akumulatorja tako.

Pri napravah z 2 akumulatorjema z različno močjo indikator napajanja prikazuje stanje akumulatorja z nižjim od dveh akumulatorjev.

Indikator napolnjenosti akumulatorja	Stanje akumulatorja
Sveti pet zelenih lučk (■■■■■)	Oba akumulatorja sta popolnoma napolnjena.
Svetita dve, tri ali štiri zelene lučke.	Akumulatorja sta še vedno delno polna. Več lučk sveti, bolj sta akumulatorja napolnjena.
Sveti le ena zelena lučka (■□□□□)	Vsaj en akumulator je izpraznjen in ga je potrebno napolniti.
Ne sveti nobena zelena lučka.	Najmanj eden od akumulatorjev ni do konca vstavljen ali je v okvari.
Le ena lučka utripne dvakrat na cikel.	Najmanj eden od akumulatorjev je prekomerno izpraznjen (preverite stanje akumulatorja), zato oba do konca napolnite in šele nato nadaljujte z delom ali ju shranite.
Le ena lučka utripne trikrat na cikel.	Najmanj eden od akumulatorjev se je pregrel, zato pred nadaljevanjem počakajte, da se ustrezno ohladi.
Le ena lučka utripne štirikrat na cikel.	Naprava je preobremenjena. Dvignite višino rezanja ali kosilnico potiskajte počasneje.

NAPOTKI ZA KOŠNJO

OPOMBA: PRED KOŠNJO VEDNO PREGLEJTE OBMOČJE KOŠNJE IN ODSTRANITE VSE KAMNE, PALICE, ŽICE, KOVINSKE IN DRUGE PREDMETE, KI BI JIH VRTEČE SE REZILO LAHKO IZVRGLO.

1. Po klančinah vedno kosite v prečni smeri. Pri tovrstni košnji bodite pazljivi pri obračanju. Nikoli ne kosite pretirano strmih pobočij. Med košnjo vzdržujte stabilni položaj.
2. Pri prečkanju peščenih delov, kosilnico vedno "IZKLOPITE" (sicer bi vrteči se deli kosilnice lahko izvrgli manjše kamenje).
3. Pri košnji neravnih terenov, nastavite najvišjo višino košnje. Če naenkrat kosite preveliko količino trave, to preobremeni kosilnico in varnostno stikalo slednjo blokira.
4. Če v sezoni bujne rasti trave uporabljate košaro za travo, se slednja lahko začne kopičiti na stenah odprtine za izmetavanje. V tem primeru sprostite stikalno ročico in "IZKLOPITE" kosilnico ter izvlecite varnostni ključ. Odstranite košaro za travo in jo izpraznite. Očistite tudi morebitno nakopičeno travo na stenah odprtine za izmetavanje. Košaro za travo namestite nazaj.
5. Če kosilnica med košnjo začne neobičajno vibrirati, sprostite stikalno ročico in "IZKLOPITE" kosilnico ter odstranite varnostni ključ. Ugotovite, kaj je vzrok vibracij. Vibracije so običajno opozorilo na okvaro. Kosilnice ne uporabljajte dokler ne ugotovite ter odpravite okvare.
6. ČE KOSILNICO PUSTITE BREZ NADZORA, TUDI ZA KRATEK ČAS, SPROSTITE STIKALNO ROČICO TER ODSTRANITE VARNOSTNI KLJUČ.

OBMOČJE REZANJA

Območje rezanja vključuje več dejavnikov. Ti so predvsem višina rezanja, vlažnost zelenice, dolžina trave ter njena gostota. Hkrati pa bo prepogosto zaganjanje ter zaustavljanje kosilnice med košnjo, zmanjšalo območje rezanja.
V spodnji tabeli je predstavljeno razmerje med pogoji košnje ter območjem rezanja.

Pogoji košnje		Območje rezanja (maksimalno)
Stanje trave	Višina rezanja	2*20 V/4,0A h akumulator
Zelo tanka, suha trava	rezanje od 7cm do 5cm	Do 500 m^2 *
Tanka, suha trava	rezanje od 7cm do 3cm	Do 250m^2 *

*** sočasno sta uporabljena 2 popolnoma napolnjena akumulatorja**

NAPOTKI

1) Priporočamo, da zelenico kosite v krajših intervalih, med košnjo hodite z običajno hitrostjo in kosilnice ne zaganjate ter zaustavljate prepogosto.
2) Najbolj učinkovito delovanje lahko dosežete tako, da uporabite dva popolnoma napolnjena akumulatorja hkrati, ter režete le 1/3 ali manj višine trave.
3) Med košnjo daljše trave se pomikajte počasi, tako, da bo kosilnica učinkoviteje kosila rezila pa bodo sproti izmetavala pokošeno travo.
4) Izogibajte se košnji mokre trave, sicer se bo slednja začela kopičiti pod letev in rezila ne bodo mogla učinkovito delovati.
5) Če kosite mlado ali tanko travo, priporočamo, da nastavite višjo višino rezanja.

VZDRŽEVANJE

⚠ OPOZORILO: Pred odstranjevanjem košare za travo obvezno ugasnite motor in odstranite varnostni ključ.
OPOMBA: Za zagotavljanje dolgega in učinkovitega delovanja, redno izvajajte naslednje vzdrževalne

postopke. Preverite glede očitnih okvar, pritrjenost delov, topost ali poškodovanost rezil, ter obrabljenosti in drugih poškodb. Preverite, če so pokrovi in varovala v brezhibnem stanju in pravilno pritrjeni na kosilnico. Pred vklopom kosilnice preverite, če je slednja v brezhibnem stanju. Če spregledate priporočeni interval za vzdrževanje, se posveujte s službo za podporo kupcem.

OSTRENJE REZIL
ZA ZAGOTAVLJANJE NAJBOLJŠE UČINKOVITOSTI, NAJ BODO REZILA VEDNO OSTRA.
MED ODSTRANJEVANJEM, OSTRENJEM IN NAMEŠČANJEM REZIL UPORABLJAJTE ZAŠČITNA OČALA. POSKRBITE, DA BO VARNOSTNI KLJUČ ODSTRANJEN.
Ostrenje rezil dvakrat v sezoni košnje običajno zadošča za delo v normalnih pogojih. Če je na zelenici pesek, bodo rezila postala topa hitreje. Če je zemlja vaše zelenice peščena, boste morda morali rezila ostriti pogosteje.
OPOGNJENA ALI POŠKODOVANA REZILA TAKOJ ZAMENJAJTE.

PRI OSTRENJU REZIL:
1. Poskrbite, da bodo rezila ostala uravnotežena.
2. Rezila vedno brusite pod izvornim kotom.
3. Rezila vedno brusite na obeh straneh, pri tem pa pazite, da boste na obeh koncih odstranili enako materiala.
OPOMBA: 1. Kosilnica naj bo izklopljena, ključ pa izven ključavnice.
2. Kosilnico med postavite v pokončni položaj.

OSTRENJE REZILA, VPETEGA V PRIMEŽ (Glejte Sliko N1)
1. Sprostite stikalno ročico, počakajte, da se rezila zaustavijo in odstranite varnostni ključ.
2. Nato odstranite rezila. Glejte navodila za odstranjevanje rezila.
3. Rezilo N1-1 vpnite v primež N1-2.
4. Pri delu uporabljajte zaščitne rokavice in pazite, da se ne porežete.
5. S fino pilo N1-3 ali brusnim kamnom pobrusite robove.
6. Preverite zravnanost rezila. Glejte navodila za uravnavanje.
7. Rezilo namestite nazaj na kosilnico in ga dobro pritrdite. Upoštevajte spodnja navodila.

URAVNAVANJE REZIL (Glejte Sliko N2)
Če želite preveriti uravnanost rezil, postavite rezilo N2-1 z osrednjo luknjo na steblo žeblja ali izvijača N2-2, ki je dobro vpet v primež N2-3. Če se pri tem rezilo nagne, obrustite stran, na katero se je nagnilo. Rezilo je pravilno uravnano tedaj, če se ne nagne na nobeno stran.

VZDRŽEVANJE REZIL (glejte sliko O1, O2)
Kovinsko rezilo zamenjajte po 50 urah uporabe ali vsaki 2 leti, kar je prej, ne glede na okoliščine. Pri odstranjevanju in menjavi rezil upoštevajte naslednje postopke. Pri odstranjevanju rezil uporabljajte vrtne rokavice (niso priložene) in ključ (ni priložen). Primite rezilo (19) in odvijte pritrdilni vijak (18) s ključem, nato odstranite rezilo in vreteno.
Pri nameščanju rezila (19) in vretena pazite, da ju boste obrnili tako, da bodo rezila obrnjena proti tlom. Nato trdno privijte vijak (18).

SHRANJEVANJE (Glejte Sliko M1, M2)
Ugasnite motor in izvlecite varnostni ključ. Z mehko ščetko in krpo očistite zunanjost kosilnice. Ne uporabljajte vode, raztopin ali polirnih sredstev. Odstranite vso travo in druge ostanke, še posebej iz odprtin za prezračevanje.
Nagnite kosilnico na bok in očistite predel kjer so rezila. Če so se rezanci trave trdno nakopičilo na obod okoli rezil, jih odstranite z lesenim ali plastičnim strgalom. Kosilnico shranite na suhem in čistem mestu. Na kosilnico ne odlagajte drugih predmetov.
Za lažje shranjevanje, sprostite gumb na ročaju in zgornji del ročaja prepognite navzdol, kot je prikazano na slikah M1 in M2.

VAROVANJE OKOLJA

Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Napake	Dejanje za odpravo
1. Kosilnica se ob stisku ročice ne zažene.	A. Preverite in se prepričajte, če je varnostni ključ pravilno vstavljen, gumb na ohišju pa do konca pritisnjen. B. Sprostite ročico, da se kosilnica ugasne. Izvlecite varnostni ključ, obrnite kosilnico okoli ter se prepričajte, če se rezila prosto vrtijo. V nasprotnem primeru kosilnico dostavite k serviserju. Rezila se morajo prosto vrteti. C. Ali je akumulator do konca napolnjen? Priklopite polnilnik ter počakajte, da se vklopi zelena lučka.
2. Motor se med košnjo zaustavi.	A. Sprostite ročico, da se kosilnica ugasne. Izvlecite varnostni ključ, obrnite kosilnico okoli ter se prepričajte, če se rezila prosto vrtijo. V nasprotnem primeru kosilnico dostavite k serviserju. Rezila se morajo prosto vrteti. B. S položajem koles povečajte višino rezanja v najvišji položaj in zaženite kosilnico. C. Ali je akumulator do konca napolnjen? Priklopite polnilnik ter počakajte, da se vklopi zelena lučka. D. Izogibajte se preobremenjevanju kosilnice. Upočasnite premikanje oziroma povečajte višino rezanja. Lahko pa oboje.
3. Kosilnica deluje, vendar ne zadosti učinkovito, oziroma za njo ostaja del zelenice nepokošen.	A. Ali je akumulator do konca napolnjen? Priklopite polnilnik ter počakajte, da se vklopi zelena lučka. B. Sprostite ročico, da se kosilnica ugasne. Odstranite varnostni ključ. Obrnite kosilnico okoli in preverite: Če so rezila zadosti ostra - vedno morajo biti. Če na stenah ohišja ali v odprtini za izmetavanje niso ostanki pokošene trave. C. Položaj koles je, glede na stanje zelenice, morda nastavljen previsoko. Dvignite višino rezanja.
4. Kosilnico je pretežko potiskati.	A. Dvignite višino rezanja in tako zmanjšajte trenje ohišja ob zelenico. Preverite, če se vsa kolesa prosto vrtijo.
5. Kosilnica je prekomerno glasna in vibrira.	A. Sprostite ročico, da se kosilnica ugasne. Odstranite varnostni ključ. Obrnite kosilnico na bok in preverite rezilo, če morda ni ukrivljeno ali poškodovano. V primeru, da opazite poškodbe, ga zamenjajte z novim. Če opazite, da je ohišje na spodnji strani poškodovano, kosilnico dostavite k pooblaščenemu serviserju. B. Če ne opazite nobenih vidnih poškodb rezila, kosilnica pa še vedno vibrira: Sprostite ročico, da se kosilnica ugasne, odstranite varnostni ključ ter rezilo. Slednjega nato obrnite za 180 stopinj in ga namestite nazaj ter dobro pritrdite. Če kosilnica še vedno vibrira, jo dostavite k pooblaščenemu serviserju.
6. LED lučka polnilnika ne sveti.	A. Preverite stanje priklopa. B. Zamenjajte polnilnik.
7. LED lučka na polnilniku se ne preklopi na zeleno.	A. Akumulator je potrebno pregledati. Dostavite ga k pooblaščenemu serviserju.
8. Kosilnica noče pobirati pokošene trave v košaro za travo.	A. Pri pobiranju trave, odstranite ploščo mulčerja. B. Odprtina za praznjenje je zamašena. Sprostite ročico, da se kosilnica ugasne. Odstranite varnostni ključ. Iz odprtine za praznjenje odstranite ostanke pokošene trave. C. Prekomerna količina pokošene trave. Dvignite višino rezanja in tako zmanjšajte količino pokošene trave. D. Košara za travo je polna. Košaro praznite pogosteje.
9. Pri mulčenju opazite prevelike kose.	A. Prekomerna količina pokošene trave. Dvignite višino rezanja in tako zmanjšajte količino pokošene trave. Ne kosite več kot 1/3 skupne višine trave. B. Preverite ostrino rezil. Poskrbite, da bodo rezila vedno ostra.
10. Po več uporabah, se čas delovanja skrajša.	A. Kosilnico dostavite k pooblaščenemu serviserju - morda bo potrebno zamenjati akumulator.

11. LED na polnilniku utripa rdeče, akumulatorja pa ni možno polniti.	A. Akumulator se po več uporabah začne pregrevati. Odstranite ga iz polnilnika ter počakajte, da se ohladi do 42°C ali manj.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Izjavljamo, da je izdelek,
Opis **Brezžična kosilnica WORX**
Vrsta **WG744E, WG744E.9 (740-789 - oznaka naprave, predstavnik brezžične robotske kosilnice)**
Funkcija **košnja trave**

skladen z naslednjimi direktivami,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC spremenjena z 2005/88/EC

2000/14/EC spremenjena z 2005/88/EC:
- Postopek za ugotavljanje skladnosti, glede na **Dodatek VI**
- Izmerjena raven zvočne moči **84.3 dB(A)**
- Deklarirana raven zvočne moči **88 dB(A)**

Pristojni priglasitveni organ
Ime: **Intertek Testing & Certification Ltd (pristojni priglasitveni organ 0359)**
Naslov: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

in izpolnjuje naslednje standarde,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 62233
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Oseba, ki je pooblaščena za skladnost tehnične dokumentacije,
Ime Marcel Filz
Naslov Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

CE

2017/12/19
Allen Ding
Namestnik glavnega inženirja,
Testiranje in certifikacija
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

www.worx.com

Copyright © 2018, Positec. All Rights Reserved.

AR01341001