greenworks COMMERCIAL

ГРИНВОРКС КОММЕРШЛ

GoKart
GK52400

Электрический карт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Арт. GK52400A1

www.greenworkstools.ru

Руководство пользователя

1 Введение..... 3
1 Описание продукта..... 3
2 Применение..... 3
3 Обзор..... 4
4 Список оборудования..... 5
5 Символы на изделии..... 7
2 Безопасность..... 8
1 Определения безопасности..... 8
2 Важные указания по технике безопасности..... 8
3 Сборка..... 10
1 Установка рулевого колеса..... 10
2 Установка сиденья..... 10
3 Установка ремня безопасности. 11
4 Установка защитной рамы..... 11
5 Установка багажной полки..... 11
6 Установка заднего фонаря..... 12
7 Установка защитной сетки.....12
8 Установка передних колес.....12
9 Установка пылезащитных колпачков.....13
4 Эксплуатация..... 13
1 Перед поездкой..... 13
2 Запуск изделия.....15
3 Включение/выключение света..... 15
4 Подключение телефона..... 16
5 Управление..... 16
6 Езда в гору/под гору..... 16
7 Остановка..... 17
8 Парковка..... 17
5 Приложение SMARTg home 17
1 Подключение к приложению.....17
6 Обслуживание..... 18
1 График технического обслуживания..... 18
2 Очистка изделия..... 18
3 Очистка аккумулятора и зарядного устройства 18
7 Транспортировка, хранение, утилизация..... 19
1 Транспортировка..... 19
2 Хранение..... 19
3 Утилизация аккумулятора, зарядного устройства, изделия..... 19
8 Коды ошибок 19
9 Технические характеристики..... 20
10 Гарантия..... 20

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данный продукт представляет собой электрический карт на аккумуляторных батареях с электрическим двигателем. Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию и оставляем за собой право изменять дизайн и внешний вид без предварительного уведомления.


1.2 ПРИМЕНЕНИЕ

Электрический карт (Электрокарт) не предназначен для использования на дорогах общего пользования. Езда разрешена только на закрытых территориях, специальных трассах и площадках в присутствии взрослых и инструкторов, с обязательным соблюдением правил безопасности. Пожалуйста, ознакомитесь с правилами эксплуатации подобных транспортных средств в вашем регионе. Рекомендуемый возраст для управления электрокартом — 14+.

Важно, запрещено использование транспортного средства без предварительного прочтения инструкции. Родители должны внимательно изучить руководство вместе со своими детьми. Никогда не позволяйте кому-либо управлять электрокартом без предварительного прочтения и понимания руководства пользователя


1.3 ОБЗОР

Go-Kart (Электрический карт)

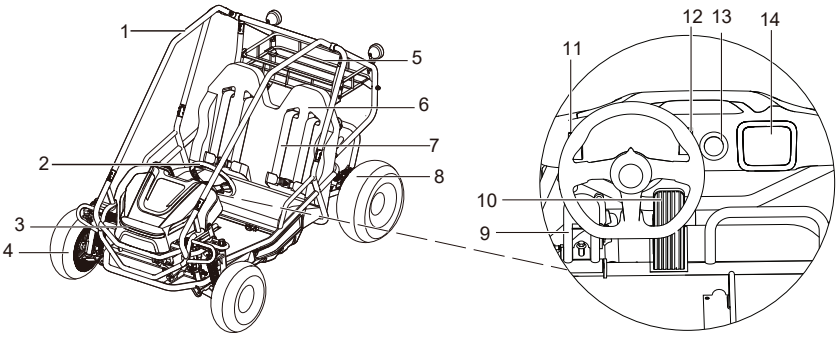

1	Ветрозащитный экран	**8**	Задние колеса
2	Рулевое колесо	**9**	Педаль тормоза (левая)
3	Передняя фара	**10**	Педаль газа (правая)
4	Передние колеса	**11**	Переключатель передач
5	Багажная полка	**12**	Выключатель освещения
6	Сиденье	**13**	Кнопка запуска
7	Ремень безопасности	**14**	Дисплей

Дисплей

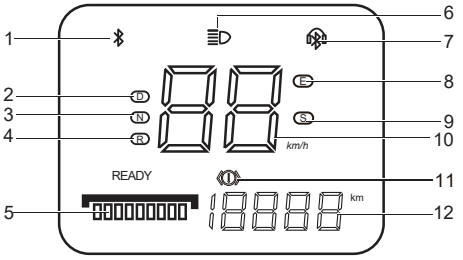

1	Индикатор Bluetooth	**7**	Громкая связь
2	Режим вождения	**8**	Режим ECO (скорость ограничена)
3	Нейтраль	**9**	Режим Sport (максимальная скорость)
4	Задний ход	**10**	Индикатор скорости
5	Индикатор уровня заряда	**11**	Индикатор состояния тормозов
6	Включение фары	**12**	Расстояние поездки/общее расстояние/код ошибки

1.4 Список оборудования

Набор инструментов

Наименование	Инструмент	Размер в миллиметрах	Приблизительные значения в дюймах
No. 8-10	Гаечный ключ рожковый	8-10	~ 5/16-3/8
No. 12-14	Гаечный ключ рожковый	12-14	~15/32-9/16
No. 13-15	Гаечный ключ рожковый	13-15	~1/2-19/32
No. 17-19	Гаечный ключ рожковый	17-19	~21/32-3/4
No. 21	Гаечный ключ рожковый	21	~13/16
No. 5	Шестигранный ключ	5	~3/16
No. 6	Шестигранный ключ	6	~7/32
No. 10	Ключ торцевой Т-образный	10	~3/8

Установка рулевого колеса (Пакет A)


Наименование	Количество	Изображение
Болт M6 x 16 мм	3	
Гайка M6	3	

Установка сиденья (Пакет B)

Наименование	Количество	Изображение
Болт M8 x 40 мм	2	
Гайка M8	2	

Установка ветрозащитного стекла (Пакет C)


Наименование	Количество	Изображение
Заглушка	4	
Вогнутая прокладка	10	
Болт M8 x 50 мм	4	
Болт M8 x 20 мм	12	

Гайка M8	4	
Болт M8 x 48мм	4	

Установка стойки (Пакет D)

Наименование	Количество	Изображение
Вогнутая прокладка	2	
Болт M8 x 45 мм	2	
Болт M8 x 20 мм	4	
Гайка M8	6	

Установка переднего колеса (Пакет E)

Наименование	Количество	Изображение
Гайка M14	2	
Пружинная шайба	2	
Шплинт	2	
Шайба оси колеса	2	

Символы на изделии

Символ	Описание
IPX4	Защита от влаги и пыли
⎓	Постоянный ток
	Важные меры предосторожности по технике безопасности.
	Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации изделия и следуйте всем предупреждениям и инструкциям по технике безопасности.
	Предупреждение. Опасность поражения электрическим током.
	Никогда не разрешайте детям младше 14 лет пользоваться данным устройством. Эксплуатация детьми младше 14 лет увеличивает риск получения серьезных травм или летального исхода. Дети младше 16 лет должны находиться под присмотром взрослых.
	Всегда надевайте шлем и защитное снаряжение.
	Никогда не ездите по дорогам общего пользования.
	Запрещено управление после приёма медикаментов, влияющих на внимание и реакцию, после принятия наркотических препаратов и в состоянии алкогольного опьянения.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждения, предостережения и примечания используются для обозначения особо важных частей руководства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В РУКОВОДСТВЕ, СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ОПЕРАТОРОМ ИЛИ ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ.

⚠ ОСТОРОЖНО

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В РУКОВОДСТВЕ, СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ.

2.2 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРУ И/ИЛИ СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.

- Данное изделие не является средством передвижения по дорогам общего пользования. Пожалуйста, соблюдайте местные законы, нормативные акты и правила дорожного движения.
- Данное устройство не является игрушкой и может представлять опасность в эксплуатации. Компания Greenworks не несет ответственности за травмы или ущерб, причиненные неопытным водителем или несоблюдением инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя или в новом руководстве по эксплуатации.
- Помните, что, как и в случае с любым другим видом транспорта, при управлении устройством вы рискуете получить травму или погибнуть в результате потери управления, столкновений и падений. Вы можете снизить риск, следуя всем инструкциям и предупреждениям, приведенным в данном руководстве.
- Данное изделие содержит мелкие детали, которые могут привести к удушению. Держите изделие подальше от маленьких детей.

Кому не следует садиться за руль

- Любой человек, находящийся под воздействием наркотиков, медикаментов, алкоголя или других веществ.
- Дети в возрасте до 14 лет.
- Любой человек с заболеванием, которое не позволяет ему заниматься интенсивной физической активностью.
- Любой, кто сильно устал или испытывает проблемы с равновесием.
- Любой, чей вес превышает установленные пределы (см. технические характеристики).
- Любой, кто страдает нарушениями слуха и/ или не может слышать важные звуковые сигналы во время вождения.
- Дети в возрасте до 16 лет должны садиться за руль только под присмотром взрослых.

Зоны, в которых следует избегать вождения:

- Нельзя кататься по дорогам общего пользования, в местах скопления людей, парках, дворах и т.д.
- Не катайтесь по проезжей части, вблизи автомобилей, пешеходов, велосипедистов, животных, на крутых склонах, ступенях, бордюрах, вблизи плавательных бассейнов, луж или других водоемов. Соблюдайте осторожность при движении в местах, где растут деревья, столбы или ограждения. Вы должны оставлять достаточное пространство между собой и любым предметом, чтобы иметь возможность безопасно пройти мимо него.
- Не садитесь за руль ночью или в условиях плохой видимости.
- Не ездите по пандусам или склонам, которые превышают 12°.
- Не садитесь за руль в закрытом помещении.

- Ни в коем случае не садитесь за руль в снег, дождь, а также по мокрым, обледенелым или скользким дорогам.
- Не объезжайте препятствия. Это может привести к потере равновесия или сцепления с дорогой и привести к столкновению
- Данное изделие не предназначено для использования на высоте более 2000 м над уровнем моря..

Использование и уход за аккумуляторной батареей и изделием

- **Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного производителем.**
  Зарядное устройство, подходящее для батарей одного типа, может привести к возгоранию при использовании с другим батареями.
- **Используйте устройство только с батареями, указанными производителем**.
  Использование любых других батарей может привести к травмам и возгоранию.
- **Когда аккумуляторная батарея не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут привести к замыканию контактов.**
  Короткое замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.
- **При неправильном обращении из батареи может вытекать жидкость; избегайте контакта с ней. При случайном попадании промойте водой. При попадании жидкости в глаза дополнительно обратитесь за медицинской помощью**.
  Жидкость, вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги
- **Не используйте аккумуляторную батарею или изделие, которые повреждены или модифицированы**.
  Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или травмам.
- **Не подвергайте аккумуляторную батарею или изделие воздействию огня или высокой температуры**.
  Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.
- **Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или изделие при температурах, превышающих указанные в инструкциях.**
  Неправильная зарядка или температура, выходящая за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличению риска возгорания.

Техническое обслуживание

- Перед выполнением любого технического обслуживания, а также при установке или замене деталей убедитесь, что устройство выключено.
- При выполнении технического обслуживания следуйте всем инструкциям, приведенным в руководстве.
- Не используйте шланг высокого давления для очистки устройства.
- Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит сохранность изделия.
- Никогда не проводите техническое обслуживание поврежденных аккумуляторных батарей. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только производителем или авторизованными сервисными центрами.
- Храните изделие, по возможности, в защищенном от внешних воздействий месте. Ультрафиолетовое излучение солнца может привести к выгоранию краски и появлению трещин на резиновых или пластмассовых деталях.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

3 СБОРКА ИЗДЕЛИЯ


В этом разделе описано, как собрать и отрегулировать изделие.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


ПЕРЕД СБОРКОЙ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И УЯСНИТЕ ГЛАВУ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ.

3.1 УСТАНОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА


1. Прикрепите рулевое колесо к рулевой колонке.

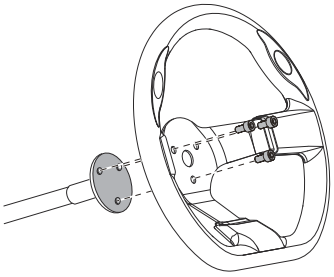

2. Вставьте болты M6 и гайки M6 из пакета A в отверстия для крепления рулевого колеса.
3. Закрепите гайки гаечным № 10 и надежно затяните болты шестигранным ключом №5.

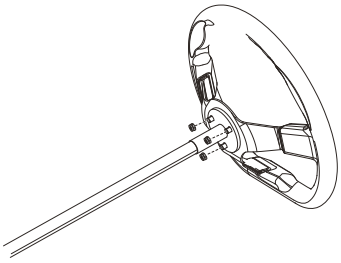


4. Закрепите крышку рулевого колеса, защелкнув ее по центру рулевого колеса.

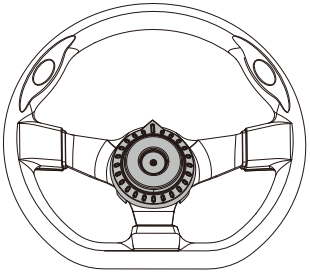


3.2 УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ


1. Вставьте две планки, расположенные под сиденьем, в два паза на раме.

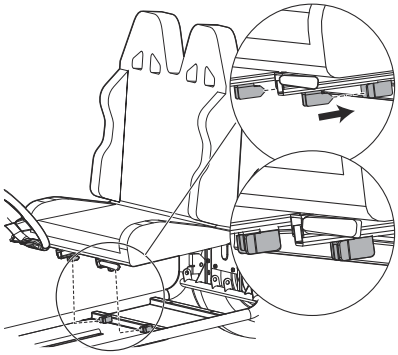

2. Потяните вверх и удерживайте рычаг сиденья, чтобы переместить сиденье в крайнее переднее положение, открывая монтажные отверстия сзади.

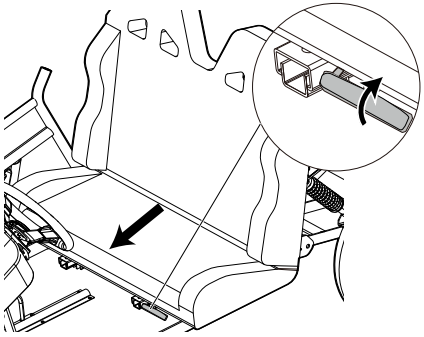


3. Вставьте два болта M8 x 40 мм и гайки M8 из пакета B в монтажные отверстия. Закрепите гайки с помощью T-образного торцевого ключа, а болты надежно затяните с помощью гаечного ключа № 13..

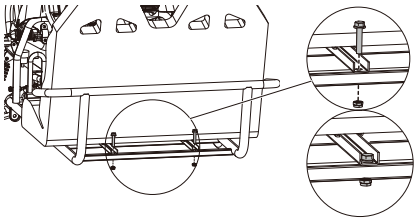

3.3 УСТАНОВКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ


1. Прикрепите опорные пластины к раме и закрепите его на месте с помощью болта, шайбы, прокладки и гайки (как показано на рисунке). Повторите это действие во всех восьми точках крепления.

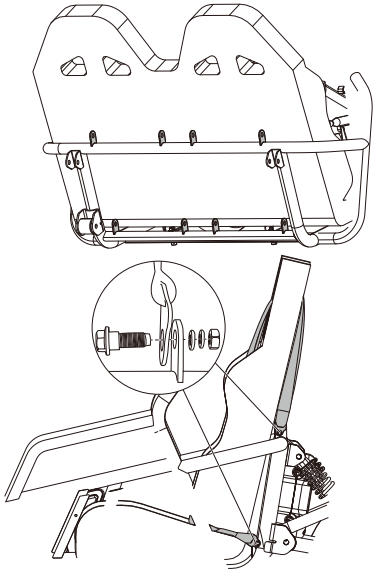

3.4 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ РАМЫ


Примечание: *Обратите внимание на правильную ориентацию левого и правого основных ограждений. Если левое или правое основные ограждения выровнены неправильно, значит, они установлены неправильно и их следует заменить.*

1. Прикрепите два основных ограждения и закрепите их с помощью восьми болтов M8 x 20 мм из пакета C.

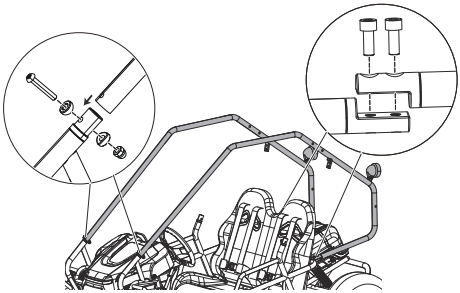


Примечание: Не затягивайте болты полностью. Держите болты ослабленными до тех пор, пока опорные выступы также не встанут на место

2. Выровняйте опорные пластины между рамой и основным ограждением. Закрепите их восемью болтами M8 x 20 из пакета C

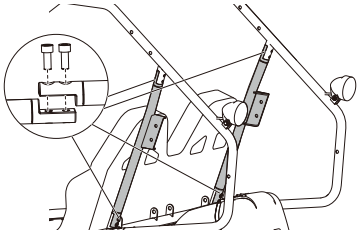


3. Установите 2 боковых опоры и центральную опору на место. Закрепите их с помощью четырех болтов M8 x 50 мм из пакета C.

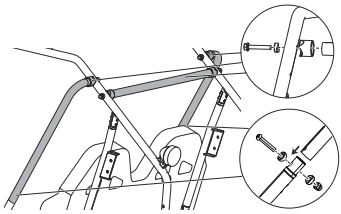

4. С помощью ключа № 13 закрепите гайки, а с помощью ключа № 10 затяните все болты M8 x 50 мм. Затем с помощью шестигранного ключа № 6 затяните все болты M8 x 20 мм.

3.5 УСТАНОВКА БАГАЖНОЙ ПОЛКИ


1. Выровняйте стойку по точкам крепления на защитном ограждении.
2. Закрепите ее с помощью болтов M8 x 20 мм, болтов M8 x 45 мм, гаек M8 и шайб из пакета D.

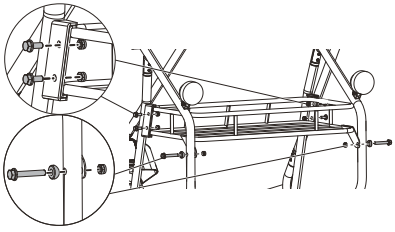


3. С помощью ключа № 13 закрепите гайки M8, а с помощью открытого ключа № 10 затяните болты M 8 x 45 мм. С помощью шестигранного ключа № 6 затяните болты M8 x 20 мм

3.6 УСТАНОВКА ЗАДНЕГО ФОНАРЯ

1. Аккуратно размотайте провод задней фары и возьмитесь за штекер задней фары на конце.
2. Найдите соответствующий штекер, расположенный за сиденьем.
3. Перед соединением двух штекеров убедитесь, что разъемы правильно выровнены.




4. Используйте 6 резиновых ремешков, которые есть в сумке, чтобы закрепить кабель задней фары вдоль задней части щеточных ограждений, по 3 резиновых ремешка с каждой стороны.

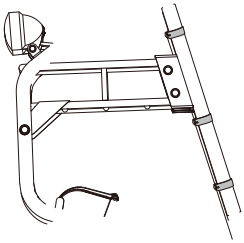


3.7 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ

1. Проденьте концы через обе стороны петли, чтобы закрепить на месте.

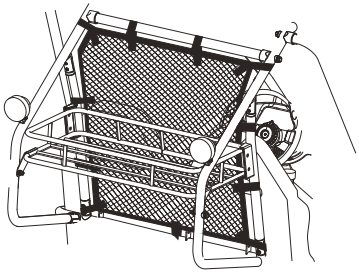


2. Протяните концы пряжки через обе стороны, закрепляя ее на месте.

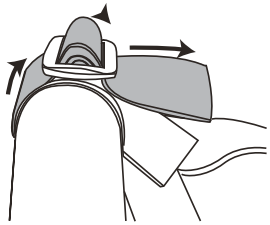


3.8 УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС


1. Последовательно установите проставку оси (1), пружинную шайбу (2) и гайку (3) на ось.

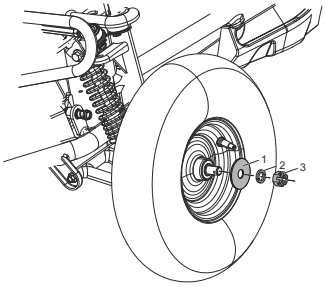

2. Затяните гайку по часовой стрелке с помощью, гаечного ключа.

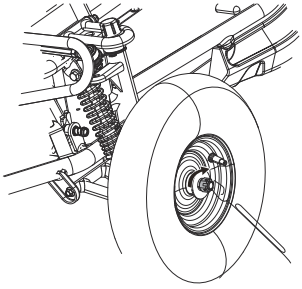


3. Вставьте штифт с прорезью в отверстие в оси. Чтобы гайка не соскользнула, отодвиньте штифт с прорезью с помощью гаечного ключа.

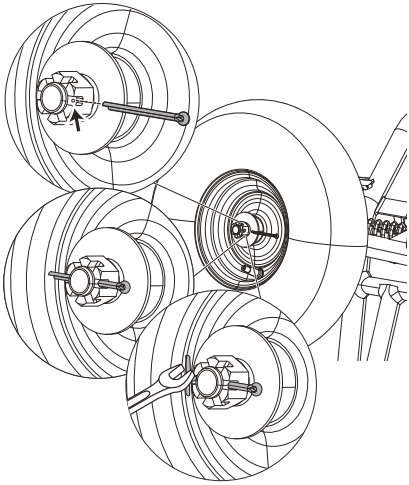

3.9 УСТАНОВКА ПЫЛЕЗАЩИТНЫХ КОЛПАЧКОВ

1. Закрепите две пылезащитные крышки меньшего размера на винтах переднего бампера.

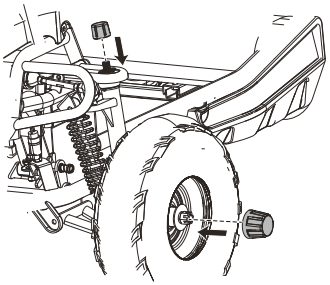

2. Наденьте две большие пылезащитные крышки на колпаки ступиц передних колес.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В этом разделе описано, как управлять продуктом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ГЛАВУ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

4.1 ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

4.1.1 ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

Обязательно проверяйте состояние изделия перед каждым вождением

Что проверить	Проверить
Тормоза	• Убедитесь, что тормоза работают исправно. • Убедитесь, что педаль тормоза не изношена и установлена правильно.
Рулевое колесо	• Убедитесь, что рулевое колесо правильно отрегулировано и затянуто, что обеспечивает правильное управление автомобилем .
Шины	• Перед использованием накачайте шины до требуемого давления на квадратный дюйм. Убедитесь, что давление в шинах составляет • 27,6 - 69 кПа (4-10 PSI). • Убедитесь, что на шинах есть протектор, нет выпуклостей или чрезмерного износа. • Убедитесь, что ступицы не имеют явных колебаний или перегибов. • Убедитесь, что гайки оси затянуты. • Проверьте, нет ли трещин или протечек

4.1.2 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для обеспечения вашей безопасности при работе с устройством важно одеваться соответствующим образом, как показано на рисунке. Кроме того, несовершеннолетние должны пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

Вы должны:

- Надевайте защитное снаряжение
- Завяжите длинные волосы
- Наденьте шлем
- Застегните все молнии, чтобы не оставлять незакрепленных предметов одежды
- Носите закрытую защитную обувь
- Закрепите все незакрепленные и болтающиеся предметы, так как они могут задеваться во время работы



4.1.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

1. Подключите зарядное устройство к соответствующему напряжению и частоте, указанным на заводской табличке.
2. Информацию о том, как пользоваться зарядным устройством, смотрите в Руководстве по эксплуатации зарядного устройства

4.1.4 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Информацию о том, как пользоваться зарядным устройством, смотрите в Руководстве по эксплуатации зарядного устройства.

4.1.5 ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ

Информацию о том, как пользоваться аккумулятором, см. в Руководстве по эксплуатации аккумулятора.


4.1.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ К УСТРОЙСТВУ

Примечание*:* Убедитесь, что аккумуляторы полностью заряжены.

Совет: Для достижения оптимальной производительности устройства установите две батареи одновременно.


.

1. Потяните за защелку, чтобы открыть крышку батарейного отсека.

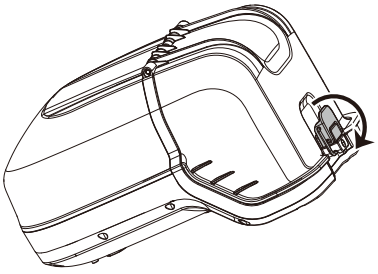


2. Откройте крышку батарейного отсека.
3. Вставьте аккумуляторы в батарейный отсек. Аккумуляторы зафиксируются на месте, когда вы услышите щелчок.

Примечание: *Если аккумулятор с трудом вставляется в держатель, возможно, он установлен неправильно, что может привести к повреждению аккумулятора и/или изделия.*

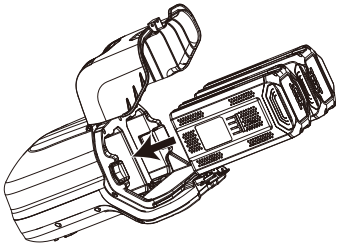

4. Закройте и зафиксируйте крышку батарейного отсека

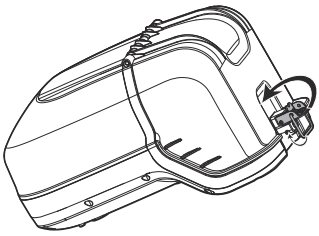


4.1.7 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕЗАКРЕПЛЕННОЕ СИДЕНЬЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. ЕСЛИ СИДЕНЬЕ ОТКИНЕТСЯ, ОПЕРАТОР МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ. НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСТРОЙСТВОМ, ЕСЛИ СИДЕНЬЕ НАДЕЖНО НЕ ЗАФИКСИРОВАНО.

1. Потяните вверх рычаг сиденья, чтобы передвинуть его вперед или назад. Установите положение сиденья в соответствии с фигурой водителя.

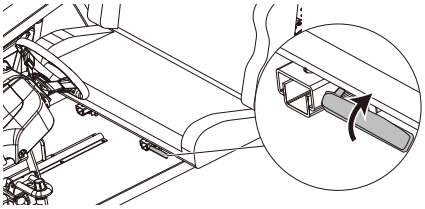

4.1.8 РЕГУЛИРОВКА И ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ


⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование данного устройства без надлежащим образом пристегнутых ремней безопасности для оператора и пассажиров может увеличить вероятность получения травм или смерти в случае аварии. Никогда не используйте данное устройство и не разрешайте пассажирам управлять им, не пристегнув ремень безопасности надлежащим образом.


Примечание: Если на пассажирском сиденье нет пассажира, убедитесь, что ремень безопасности на пассажирском сиденье застегнут и надежно закреплен.

1. Сядьте на сиденье, прислонившись спиной к спинке.
2. Накиньте две вертикальные лямки на плечи так, чтобы обе стороны были на уровне груди, и расположите горизонтальный ремень выше талии. При необходимости отрегулируйте длину лямок.

- Чтобы затянуть, протяните лишнюю длину ремешка через регуляторы до тех пор, пока они не будут плотно прилегать друг к другу.

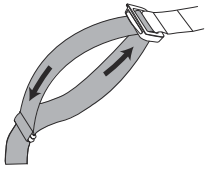

- Чтобы ослабить натяжение, сдвиньте регуляторы вверх, освобождая часть ремешка до тех пор, пока они не будут плотно прилегать друг к другу.

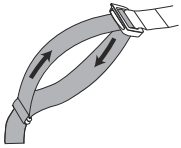


3. Вставьте защелку в пряжку ремня безопасности, убедившись, что она правильно застегнута.




4.2 ЗАПУСК ИЗДЕЛИЯ


1. Нажмите кнопку "Пуск", чтобы включить устройство

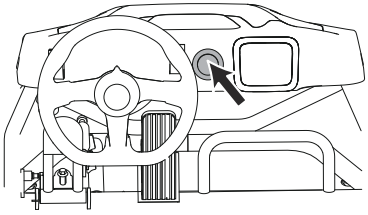

2. Установите переключатель передач в положение “D”

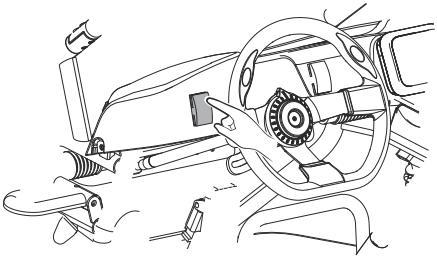


3. Нажмите на педаль тормоза (левую) один раз, чтобы включить устройство.

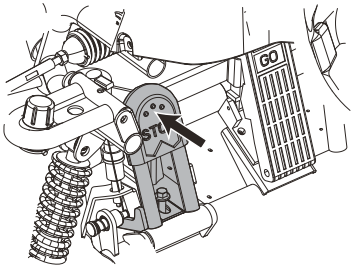

4.3 ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА

1. Нажмите на выключатель, чтобы включить или выключить свет

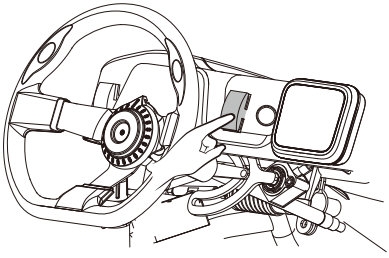


4.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

С помощью этого устройства вы можете наслаждаться музыкой через свой телефон с поддержкой Bluetooth.

1. Включите устройство.
2. Включите функцию Bluetooth на вашем телефоне.
3. Выберите устройство GW - ****** для сопряжения.
4. Используйте свой телефон для регулировки громкости


4.5 УПРАВЛЕНИЕ

1. Увеличьте скорость, слегка нажав на педаль акселератора (правую).

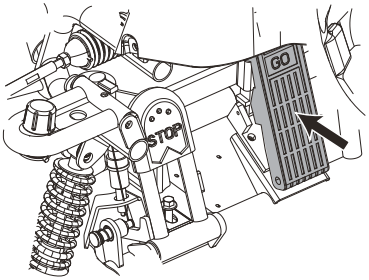


2. Сбросьте скорость, убрав ногу с педали акселератора (справа) и слегка нажав на педаль тормоза (слева).


Примечание: Не нажимайте на педаль тормоза для снижения скорости

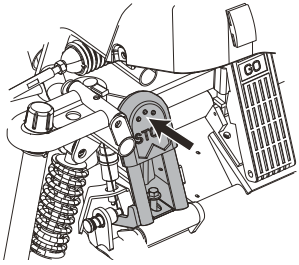

3. Управляйте устройством вправо и влево, слегка поворачивая рулевое колесо по часовой стрелке или против нее.

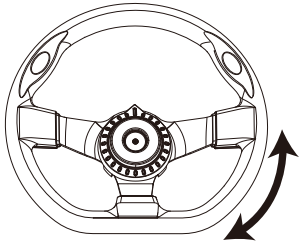

4. Для движения задним ходом сначала остановите устройство, а затем установите переключатель передач в положение "R". Затем слегка нажмите на педаль акселератора для движения задним ходом.

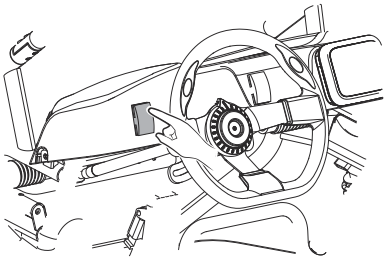

4.6 ЕЗДА В ГОРУ/ПОД ГОРУ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальный уклон не должен превышать 12°

В гору

1. Перед началом движения в гору оцените крутизну местности, наличие рыхлых или скользких участков и препятствий.
2. При движении в гору поддерживайте постоянную скорость.
3. Как только вы достигнете вершины склона, снизьте скорость. Если устройство не может подняться на вершину склона

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Чтобы изделие не перевернулось, избегайте движения его вниз по склону под острыми углами

Под гору


1. Перед спуском оцените крутизну местности, наличие рыхлых или скользких участков, а также препятствий.
2. Спускайтесь прямо с холма. Избегайте резких поворотов или резких движений, которые могут привести к потере управления.
3. Используйте тормоза для контроля скорости. Периодически нажимайте на тормоз, чтобы избежать перегрева тормозов.

4.7 ОСТАНОВКА


1. Слегка нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока продукт полностью не остановится.

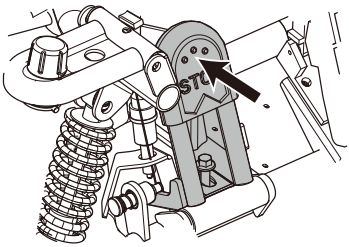

2. Установите переключатель передач в положение “N”.

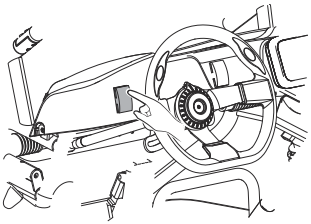


3. Нажмите кнопку отсоединения аккумулятора и извлеките батарейки.

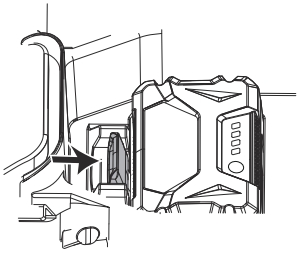


4.8 ПАРКОВКА

1. Сильно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в самом крайнем положении.

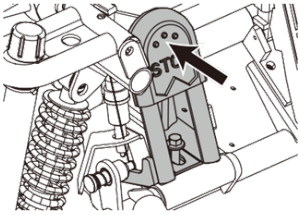

2. Нажмите пальцем на стопорный штифт тормоза, расположенный с левой стороны педали тормоза.

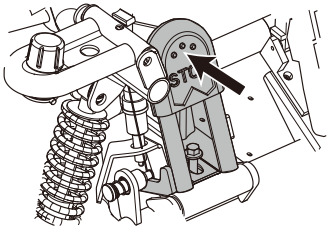

Нажмите на педаль тормоза, чтобы высвободить стопорный штифт тормоза и снять блокировку тормоза.

5 ПРИЛОЖЕНИЕ SMARTg HOME

SMART g Home - это бесплатное мобильное приложение, которое предоставляет дополнительные функции для вашего продукта Greenworks. Эти функции включают расширенную информацию о продуктах, их комплектующих и обслуживании.

5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

Примечание: Перед первым запуском обязательно завершите настройку приложения.

1. Загрузите приложение SMARTg Home на свое мобильное устройство.
2. Зарегистрируйтесь в приложении SMARTg Home.
3. Установите аккумулятор и включите функцию Bluetooth на телефоне.
4. Нажмите и удерживайте педаль тормоза в течение 10 секунд.
5. Одновременно нажимая на педаль тормоза, нажмите кнопку запуска.

Примечание: Убедитесь, что функция Bluetooth на вашем устройстве всегда включена при подключении к приложению.

6 ОБСЛУЖИВАНИЕ

i ВАЖНО

Внимательно прочтите правила техники безопасности и инструкции по техническому обслуживанию, прежде чем приступать к чистке, ремонту или какому-либо техническому обслуживанию изделия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед выполнением любого технического обслуживания извлеките аккумуляторы из устройства.
- Несоблюдение правил технического обслуживания, использование запасных частей сторонних производителей или модификация/демонтаж компонентов могут привести к травмам пользователя.

6.1 ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Деталь	Перед каждым использованием	Первые 5 часов использования	Первые 20 часов использования или 1 месяц
Педали тормоза и газа	I	I	
Шины	I		
Рулевое колесо	I	I	I
Передняя подвеска		I	I
Задняя подвеска		I	I
Гайки и болты	I	T	T
Тормозная жидкость	Проверяйте уровень тормозной жидкости перед каждым использованием. Проверяйте тормозные магистрали и компоненты на герметичность. Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года.		

Примечание:

I = при необходимости осмотрите и очистите, отрегулируйте, замените или смажьте,
T = затяните
Рекомендуется, чтобы это было сделано в авторизованном сервисном центре.

6.2 ОЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

⚠ ОСТОРОЖНО

- **ВО ВРЕМЯ МЫТЬЯ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ.**
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СПИРТ, БЕНЗИН, АЦЕТОН ИЛИ ДРУГИЕ АГРЕССИВНЫЕ/ЛЕТУЧИЕ РАСТВОРИТЕЛИ. ЭТИ ВЕЩЕСТВА МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ СТРУКТУРУ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА.**
- **НЕ ТРИТЕ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЕТКОЙ**.

После каждого использования очищайте изделие водой, нейтральным моющим средством и мягкой тканью.

6.3 ОЧИСТКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ МОЙТЕ АККУМУЛЯТОР ИЛИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВОДОЙ.

- Перед установкой аккумулятора в зарядное устройство убедитесь, что аккумулятор, зарядное устройство и батарейный отсек чистые и сухие.
- Протрите клеммы аккумулятора мягкой и сухой тканью.
- Очистите поверхность аккумулятора и зарядного устройства мягкой и сухой тканью.

7 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. ТРАНСПОРТИРОВКА

- Все съемные (электронные) компоненты, такие как зарядное устройство и аккумулятор, всегда следует отсоединять перед транспортировкой.
- По возможности избегайте транспортировки устройства в плохих погодных условиях.
- При транспортировке в плохих погодных условиях необходимо надлежащим образом закрывать все открытые электронные компоненты.
- Высокая скорость, а также ветер и дождь могут привести к попаданию влаги в электронные компоненты, что может привести к временным неисправностям или необратимым дефектам.
- В случае возникновения неисправностей после транспортировки в таких условиях извлеките аккумулятор и дайте всем деталям высохнуть на воздухе по прибытии в пункт назначения.

7.2 ХРАНЕНИЕ

1. Выключите устройство и извлеките батарейки.
2. Тщательно очистите устройство, а затем обработайте окрашенные детали неабразивным автомобильным воском.
3. Накачайте шины воздухом под нужным давлением. Смотреть 4.1 ПЕРЕД ТЕМ, КАК СЕСТЬ ЗА РУЛЬ
4. Храните изделие в закрытом сарае или гараже, чтобы защитить его от пыли, грязи и влажности. Если изделие необходимо хранить на открытом воздухе, полностью накройте его водонепроницаемым чехлом.
5. Храните изделие в безопасном месте во избежание кражи.

7.3 УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА, ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ

Символы на изделии или упаковке означают, что оно не является бытовыми отходами. Сдайте его на переработку на станции утилизации электрического и электронного оборудования. Это помогает предотвратить ущерб окружающей среде и людям.

Обратитесь в местные органы власти, службу утилизации бытовых отходов или к своему дилеру за дополнительной информацией о том, как утилизировать ваше изделие.

8 КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	**Содержание ошибки**	**Возможное решение**
E001	Неисправность батареи 1	• Выключите устройство и переустановите аккумулятор . • Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.
E002	Неисправность батареи 2	• Выключите устройство и переустановите аккумулятор . • Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.
E003	Двигатель 1 неисправен	• Выключите устройство и перезапустите его. • Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.
E004	Двигатель 2 неисправен	• Выключите устройство и перезапустите его. • Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу..
E005	Неисправность PMU	• Выключите устройство и перезапустите его. • Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.
E006	Неисправность контроллер скорости	• Выключите устройство и перезапустите его. • Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.
E007	Неисправность контроллера двигателя	• Выключите устройство и перезапустите его. • Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.
E008	Неисправность дисплея	• Выключите устройство и перезапустите его. • Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.

9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение АКБ	82 В ⎓
Максимальная мощность двигателя	2400 Вт
Номинальная мощность двигателя	1500 Вт
Максимальная полезная нагрузка	125 кг
Минимальный возраст водителя	14+ лет
Максимальная скорость режим SPORT/ECO*	40 / 24 км/ч
Максимальный уклон	12°
Рекомендованное давление в шинах	27,6 - 69 кПа (4-10 PSI)
Степень защиты	IPX4
Рекомендованные аккумуляторные батареи **	GC82B5/CORE320/CORE400/CORE530/
Рекомендованные зарядные устройства	G82C2/CHD1300

*Вы можете регулировать ограничение скорости через приложение SMARTG HOME.

**Рекомендуется использовать аккумуляторы емкостью более 4 Ач.

Рекомендуемый диапазон температур окружающей среды:

Действие	Температура
Хранение устройства	0°C ~ + 45°C
Эксплуатация устройства	0°C ~ + 45°C
Зарядка аккумулятора	4°C ~ + 40°C
Эксплуатация зарядного устройства	4°C ~ + 40°C
Хранение аккумуляторной батареи	0°C - 45°C
Эксплуатация аккумуляторной батареи	-14°C ~ + 45°C

10 ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

• Срок гарантийного обслуживания на инструменты TM GREENWORKS составляет:

• 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети

• 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82В

• 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей инструмент (АКБ) используемых для личных нужд, приобретённых пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.

• 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В.

• 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объёмах

.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

• Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие на использовалось потребителем.

• Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

• Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS . Гарантийное обслуживание распространяется на изделия , аккумуляторные батареи и зарядные устройства , завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие гарантийный талон, кассовый чек или иной документ подтверждающем факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щётки, зажимные устройства и держатели;

2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового и электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлёкшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;

6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;

8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS;

10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;

11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы https://greenworks-service.ru/service-centers/ или перейдя по QR-коду ниже. Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (кассовый чек, распечатанный электронный чек, иной документ подтверждающий приобретение устройства); или правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением условий гарантии, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте https:// greenworks-service.ru/.

В случае отсутствия АСЦ в городе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам касаемого сервисного обслуживания изделий ТМ GREENWORKS, Вы можете обратится по электронной почте: service.ru@greenworkstools.ru

QR код для перехода на полный список Авторизованных Сервисных центров GREENWORKS

Изделие соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»



Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):
«GREENWORKS (JIANGSU) CO,LTD»
Китай, No.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.» Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65
или
«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»
Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam
«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД» Транг Дуе Индастриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам
или
GREENWORKS THAI BINH CO., LTD»
Вьетнам, Lot C-1 (Belong to lot C), Lien Ha Thai (Green iP-1) Industrial Park, Thai Thuy Commune, Hung Yen Province, Vietnam
«ГРИНВОРКС ТХАЙ БИНЬ КО., ЛТД»
Вьетнам, провинция Хынгйен, коммуна Тхай Тхуй, индустриальный парк Лиен Ха Тхай (Грин айПи-1), участок С-1 (в составе участка С).

Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)
Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.
Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru

Импортёры в Республику Беларусь:
ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16.
тел.: +375 (17) 234-99-99
www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А,
тел.: +375 (17) 257-00-22
www.mastergarden.by, e-mail: mg@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:
ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1,
тел.: +7 (727) 355-64-00
www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от −15 °С до +40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.*
*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия изготовителя при температуре окружающей среды от -17°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!
Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.
В других обстоятельствах:
не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.
Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства.
Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год.

greenworks COMMERCIAL

ГРИНВОРКС КОММЕРШЛ

www.greenworkstools.ru

ред. B